Пульт управления оператора ПУ-02

Этикетка
НЛВТ.422412.153ЭТ



ПУ-02 предназначен для организации удаленного терминала управления оборудованием с помощью клавиатуры отображения тревожных извещений на встроенном дисплее и организации дополнительных постов охраны (до 4-х на один БЦП).

ПУ-02 осуществляет звуковую сигнализацию тревожных событий в системе, позволяет выполнять программирование, изменение конфигурации системы.

Конструктивно выпускаются два варианта исполнения: накладное («Н») и врезное («В»).

По требованию заказчика выпускаются модификации ПУ-02 с индексом «К» и «Т».

Индекс «К» обозначает расширение температурного диапазона условий эксплуатации с предельными значениями температур от - 40°С до +50°С.


Индекс «Т» обозначает расширение значений механических факторов внешней среды.


Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, постоянного тока, В	10 ... 28
Количество вводов питания	2
Ток потребления, мА, не более	300
Интерфейс связи с БЦП	RS-485
Количество интерфейсов RS-485	2
Топология линии связи RS-485	кольцевая
Длина линии связи RS-485 без ретрансляторов, м, не более	1200
Скорость передачи данных, бит/сек	9600, 19200
Тип дисплея	жидкокристаллический
Диапазон рабочих температур, °С	+5 ... +40
Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (макс. значение соответствует температуре +40 °С, без конденсации влаги), %	0…93
Степень защиты от воздействия окружающей среды (накладное исполнение)	IP20
Габаритные размеры (накладное исполнение), мм, не более	192x176x37
Масса, кг, не более	1,5

©2026 СИГМА
SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Подключение

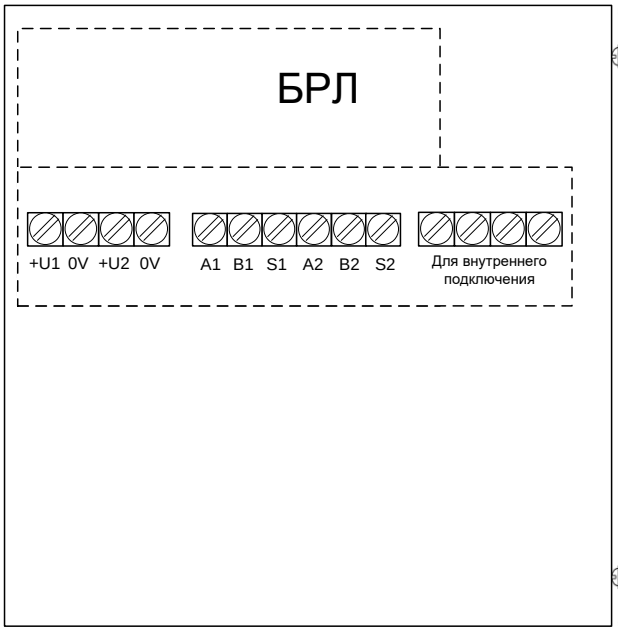

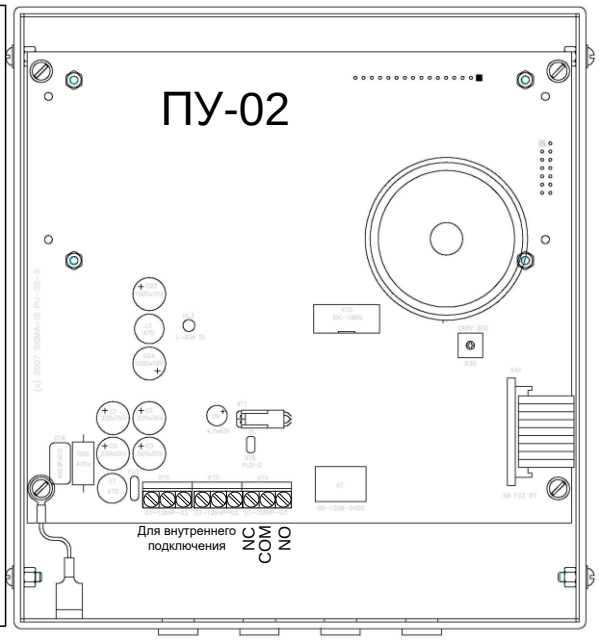

Обозначение	Назначение
Плата БРЛ	
+U1	Ввод 1. Плюсовая клемма питания
0V	Ввод 2. Минусовая клемма питания
+U2	Ввод 2. Плюсовая клемма питания
0V	Ввод 1. Минусовая клемма питания
A1	Линия 1. RS-485 A
B1	Линия 1. RS-485 B
S1	Линия 1. RS-485 GND
A2	Линия 2. RS-485 A
B2	Линия 2. RS-485 B
S2	Линия 2. RS-485 GND
Плата ПУ-02	
NC	Нормально-замкнутый контакт реле внешнего звукового оповещателя
COM	Общий контакт реле внешнего звукового оповещателя
NO	Нормально-разомкнутый контакт реле внешнего звукового оповещателя
Остальные клеммные блоки предназначены только для внутреннего подключения.	

Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА)
105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б
тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80
сайт: https://www.sigma-is.ru/
коммерческий отдел: sale@sigma-is.ru, техническая поддержка: support@sigma-is.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru