

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ «ФОТОН-6», «ФОТОН-8» НА МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

Механизм поворота (рис. 1, 2) состоит из пластины (4), вилки (5), кронштейна (6). Шурупы (7), винты (8, 9, 12), гайки (10, 13) для крепления входят в состав комплекта принадлежностей. Механизм поворота позволяет провести регулировку зоны обнаружения в горизонтальной плоскости по оси О - О на угол $\pm 45^\circ$ для извещателей «Фотон-6», «Фотон-6А», «Фотон-8», «Фотон-8А», а для извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» на угол $\pm 35^\circ$.

1. Соединить вилку (5) с пластиной (4) через нижнее отверстие самонарезающим винтом (8), под необходимым углом в вертикальной плоскости:
«Фотон-6», «Фотон-6А», – на верхнюю грань вилки с углом наклона 17° ,
«Фотон-8», «Фотон-8А» – паз на пластине направлен **вверх** (рис. 1);
«Фотон-6Б», «Фотон-8Б» – на нижнюю грань вилки с углом наклона 45° ,
паз на пластине направлен **вниз** (рис. 2).
2. Снять корпус извещателя (1).
3. Ослабить винт (11), служащий для крепления платы, аккуратно, не повредив заводскую пломбу, сдвинуть плату вниз, а затем вверх, и через отверстия в основании закрепить пластину с вилкой двумя винтами (9) и гайками (10).
4. Провести разметку отверстий для установки кронштейна (6) на стене и закрепить его с помощью шурупов (7).
5. Соединить кронштейн и вилку с закрепленным на ней извещателем винтом (12) и гайкой (13).
6. Соединительные провода пропустить через отверстия в кронштейне, вилке и подключить к извещателю. Установить корпус извещателя (1) с линзой на основании. (**Внимание!** Для извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» корпус повернуть относительно основания на 90° против часовой стрелки).
7. После настройки зоны обнаружения провести окончательную фиксацию:
 - платы – стопорным винтом (11)
 - механизма поворота – винтом (12).
8. Завернуть винт (14), фиксирующий положение корпуса относительно основания, и опломбировать извещатель.

Установка извещателей «Фотон-6», «Фотон-6А», «Фотон-8», «Фотон-8А»

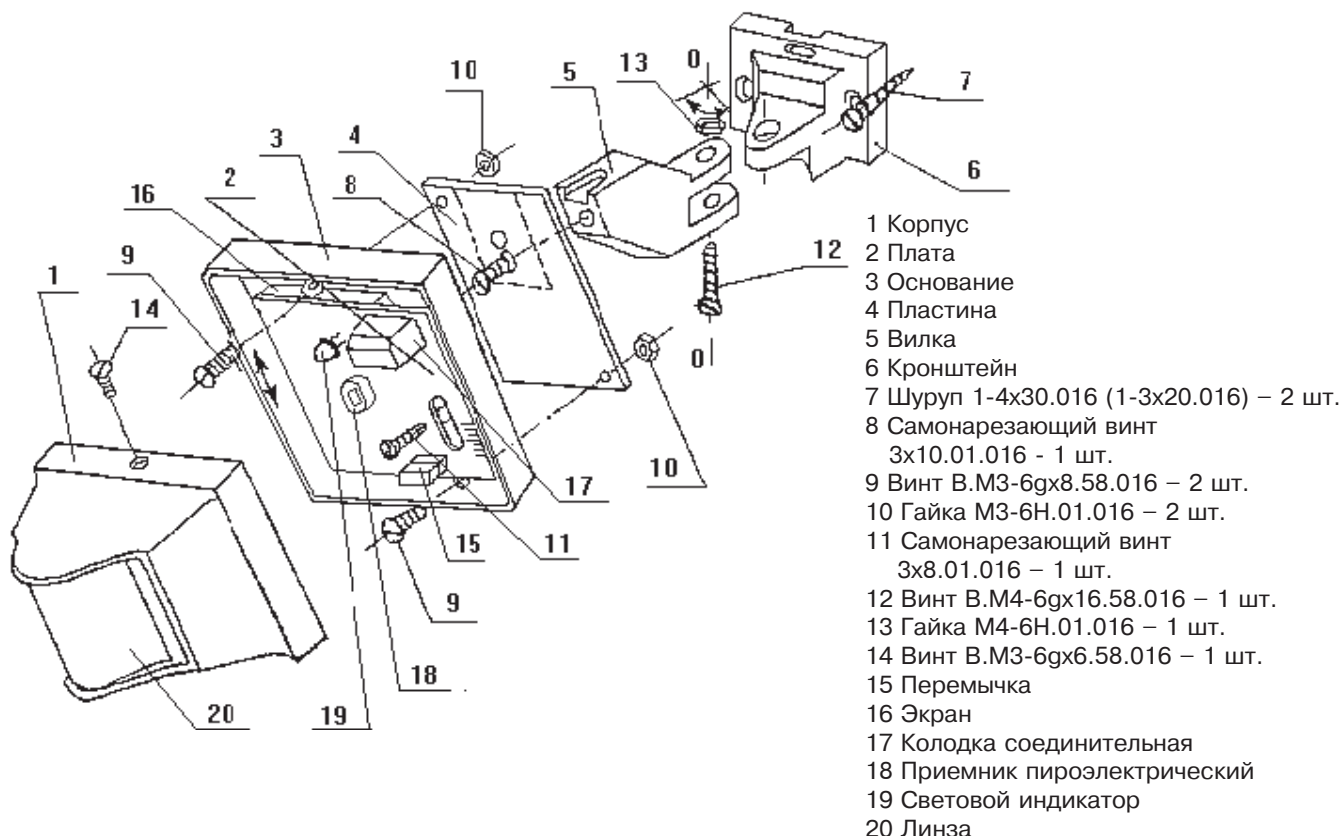



Рисунок 1

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ «ФОТОН-6», «ФОТОН-8» НА МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА

Механизм поворота (рис. 1, 2) состоит из пластины (4), вилки (5), кронштейна (6). Шурупы (7), винты (8, 9, 12), гайки (10, 13) для крепления входят в состав комплекта принадлежностей. Механизм поворота позволяет провести регулировку зоны обнаружения в горизонтальной плоскости по оси О - О на угол $\pm 45^\circ$ для извещателей «Фотон-6, Фотон-6А, Фотон-8, Фотон-8А», а для извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» на угол $\pm 35^\circ$.

1. Соединить вилку (5) с пластиной (4) через нижнее отверстие самонарезающим винтом (8), под необходимым углом в вертикальной плоскости:
 - «Фотон-6», «Фотон-6А», – на верхнюю грань вилки с углом наклона 17° ,
 - «Фотон-8», «Фотон-8А» – паз на пластине направлен **вверх** (рис. 1);
 - «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» – на нижнюю грань вилки с углом наклона 45° ,
паз на пластине направлен **вниз** (рис. 2).
2. Снять корпус извещателя (1).
3. Ослабить винт (11), служащий для крепления платы, аккуратно, не повредив заводскую пломбу, сдвинуть плату вниз, а затем вверх, и через отверстия в основании закрепить пластину с вилкой двумя винтами (9) и гайками (10).
4. Провести разметку отверстий для установки кронштейна (6) на стене и закрепить его с помощью шурупов (7).
5. Соединить кронштейн и вилку с закрепленным на ней извещателем винтом (12) и гайкой (13).
6. Соединительные провода пропустить через отверстия в кронштейне, вилке и подключить к извещателю. Установить корпус извещателя (1) с линзой на основании. (**Внимание!** Для извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б» корпус повернуть относительно основания на 90° против часовой стрелки).
7. После настройки зоны обнаружения провести окончательную фиксацию:
 - платы – стопорным винтом (11);
 - механизма поворота – винтом (12).
8. Завернуть винт (14), фиксирующий положение корпуса относительно основания, и опломбировать извещатель.

Установка извещателей «Фотон-6Б», «Фотон-8Б»

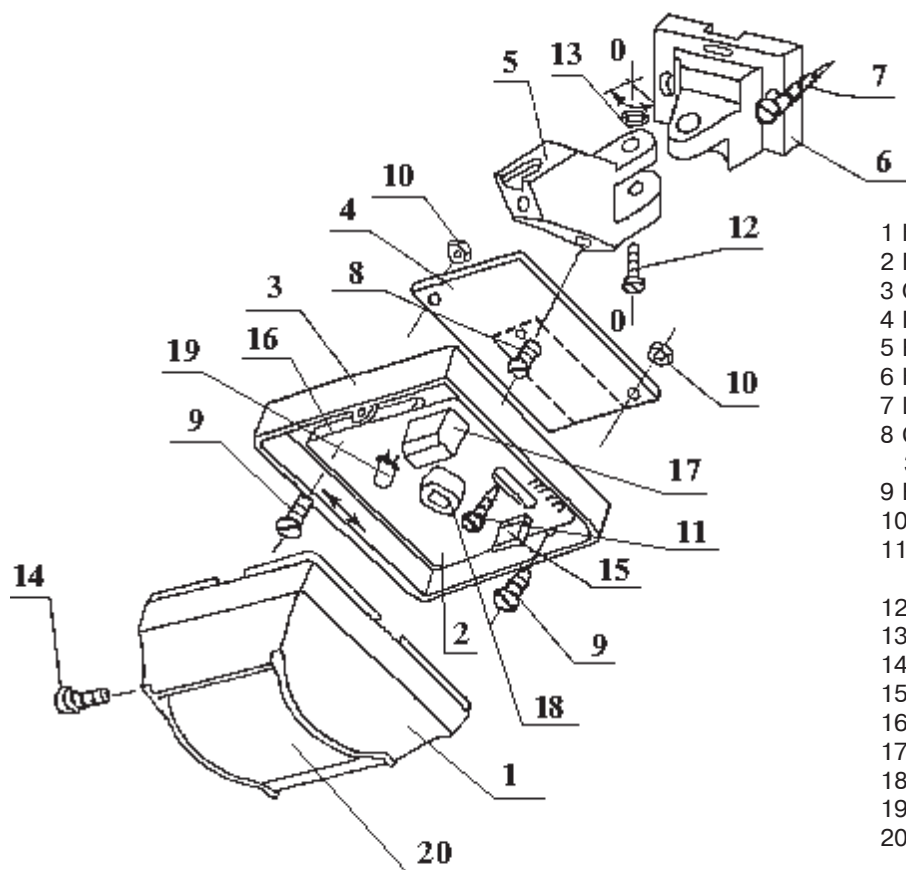

- | | |
|----|---|
| 1 | Корпус |
| 2 | Плата |
| 3 | Основание |
| 4 | Пластина |
| 5 | Вилка |
| 6 | Кронштейн |
| 7 | Шуруп 1-4x30.016 (1-3x20.016) – 2 шт. |
| 8 | Самонарезающий винт 3x10.01.016 – 1 шт. |
| 9 | Винт В.М3-6gx8.58.016 – 2 шт. |
| 10 | Гайка М3-6Н.01.016 – 2 шт. |
| 11 | Самонарезающий винт 3x8.01.016 – 1 шт. |
| 12 | Винт В.М4-6gx16.58.016 – 1 шт. |
| 13 | Гайка М4-6Н.01.016 – 1 шт. |
| 14 | Винт В.М3-6gx6.58.016 – 1 шт. |
| 15 | Перемычка |
| 16 | Экран |
| 17 | Колодка соединительная |
| 18 | Приемник пирозлектрический |
| 19 | Световой индикатор |
| 20 | Линза |

Рисунок 2