

Novilock Smart Shape - инструкция

пользователя

ВВЕДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Поздравляем Вас с покупкой! Мы делаем все возможное, чтобы наша продукция удовлетворяла Вашим запросам. Перед началом эксплуатации изделия внимательно ознакомьтесь с Руководством пользователя и с Условиями гарантийного обслуживания.

Торговые марки

Все торговые марки являются собственностью их законных владельцев.

Авторское право

Данное Руководство и содержащаяся в нем информация защищены авторским правом. Все права защищены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользователь ответственен за соблюдение всех положений действующего законодательства при использовании изделия. Novicam™ не несет никакой ответственности перед лицом или организацией за ущерб или повреждения произошедшие от информации, содержащейся в данном Руководстве, а также за нарушение требований закона и иных правовых актов в процессе эксплуатации изделия.

Условия эксплуатации

- Не располагайте устройство в местах попадания прямых солнечных лучей. В противном случае это может привести к повреждению устройства. Строго соблюдайте установленный для данного устройства температурный режим.
- Не устанавливайте устройство:
- в зонах с влажностью и уровнем загрязнения воздуха более 95%;
- в области повышенного испарения и парообразования или усиленной вибрации.
- Храните механические ключи от замка в доступном месте.
- Предотвращайте механические повреждения устройства.

Меры предосторожности

- Прежде чем начать работу с устройством, внимательно ознакомьтесь с Руководством Пользователя.
- Не разбирайте устройство, это может привести к его неправильному функционированию или поломке и сделает гарантию недействительной.
- Все электрические контакты соединяйте в полном соответствии с бирками и инструкциями, указанными в данном Руководстве. В противном случае Вы можете нанести изделию непоправимый ущерб и, тем самым, также сделать гарантию недействительной.
- Не эксплуатируйте устройство в условиях, если температура, показатели влажности и технические характеристики источника питания превышают установленные значения для данного прибора.
- Не используйте для протирки изделия бензин, спирт или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

ОПИСАНИЕ


[Электронный замок](#) Smart Shape это универсальное решение, которое подойдет как для входных дверей с современным дизайном так и для узкопрофильных дверей в домах, офисах и магазинах. Для данной модели можно выбрать врезную часть под любую дверь с бэксетом от 28 до 65 мм.

Корпус накладной части и ручки выполнены из высококачественного алюминиевого сплава с основанием из нержавеющей стали, все элементы врезной части замка выполнены из стали марки SS304, что гарантирует надежность и долговечность.

Несмотря на узкий корпус, [смарт замок](#) Smart Shape оснащен полным набором способов открытия - пароли, карты, отпечатки пальцев, электронные ключи TTLock eKeys и запасной металлический ключ.

Облачные сервисы TTLock и TTHotel обеспечат удобный контроль доступа в любом сценарии использования.

Все модели смарт замков можно посмотреть в [каталоге Novilock](#).

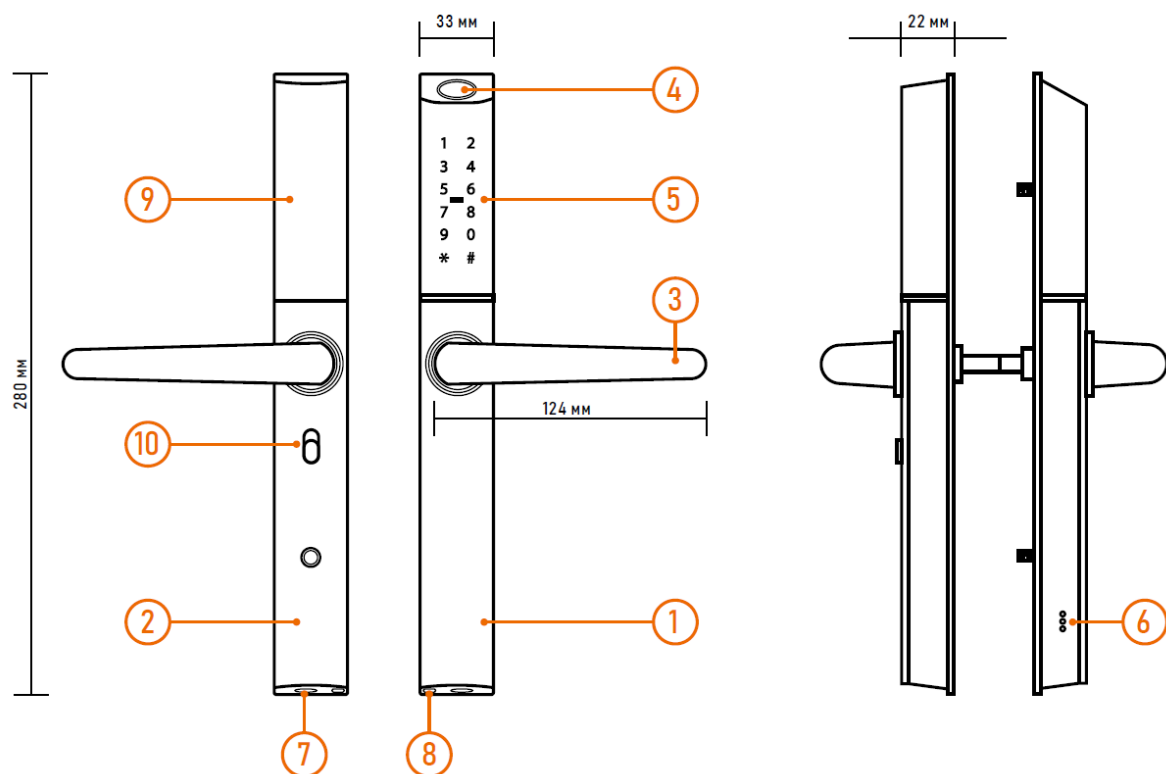

Описание	
1. Передняя панель	6. Встроенный динамик
2. Задняя панель	7. Отверстие для механического ключа
3. Ручка	8. Разъем для аварийного питания
4. Сканер отпечатков	9. отсек для батареек
5. Клавиатура и считыватель карт	10. Переключатель режима "не беспокоить"

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

1. Механические ключи храните в доступном месте, в т.ч. во время установки.
2. Заменяйте источники питания при достижении низкого уровня заряда.
3. Внимательно изучите данное Руководство перед установкой и сохраните его для дальнейшего использования.

Напряжение питания

Используйте только рекомендованное напряжение питания. Перед включением оборудования убедитесь в том, что соединительные провода (разъемы) подключены с соблюдением полярности. Неверное соединение может привести к повреждению и/или неправильному функционированию устройства.

Комплектация

Передняя панель	1 шт
Задняя панель	1 шт
RF карты / брелки	3 шт
Уплотнительная резиновая пластина	2 шт
Стяжки	
Винты	
Квадратный вал	
Механический ключ	2 шт
Технический паспорт изделия	1 шт

Спецификация

Модель		Smart Shape
Версия		1012L
Цвет		Чёрный
Класс защиты		Пылевлагозащита IP55
Материал замка		Алюминиевый сплав, ударопрочный пластик
Толщина двери		35 ~ 130 мм
Ресурс работы		250000 циклов
СЕТЬ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ		
Приложение		TTLock / TTHotel
Беспроводной интерфейс		Bluetooth 5.0 LE
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Рабочая температура		-25°C...+60°C
Рабочая влажность		0~95%
Габаритные размеры	Панель	33 ×280×22 мм
	Ручка (д×в)	124×39 мм
Рабочее напряжение		6 В (4×AAA*)


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Перед установкой проверьте комплектацию. Она должна соответствовать заявленной в Паспорте изделия.
2. Осмотрите устройство перед использованием. Извлеките из упаковки и проверьте на предмет повреждений, которые могли произойти во время транспортировки.
3. При обнаружении каких-либо несоответствий в комплектации или повреждений, обратитесь к производителю или дистрибьютору для замены устройства.
4. В случае неисправности не осуществляйте самостоятельный ремонт устройства.
5. Убедитесь, что габариты и другие параметры двери соответствуют техническим характеристикам устройства.

Направление открывания двери

Отрегулируйте ручку и защелку в соответствии с направлением, в котором открывается дверь

Внешняя панель замка

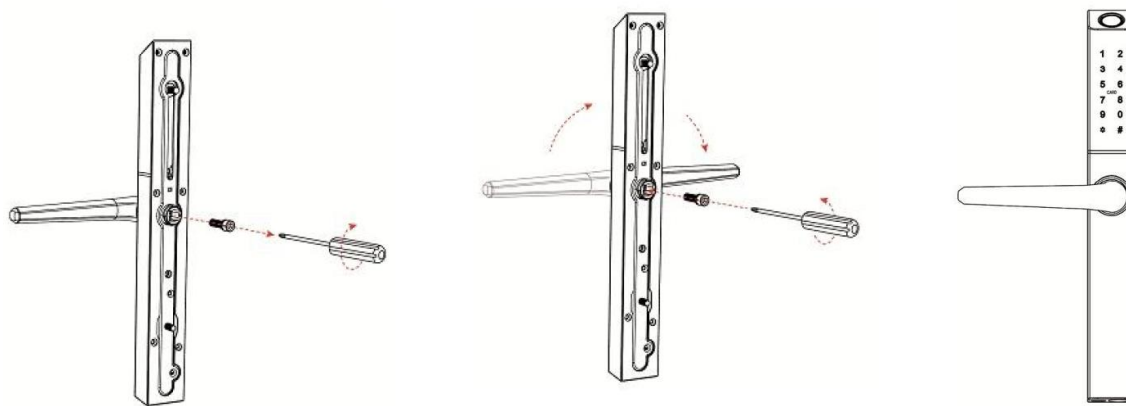


1. Ослабьте внутренний шестигранный винт ручки замка
2. Переверните ручку на 180°
3. Затяните винт для фиксации ручки в нужном положении

Внутренняя панель замка



1. Ослабьте внутренний шестигранный винт ручки замка
2. Переверните ручку на 180°
3. Затяните винт для фиксации ручки в нужном положении

Врезная часть замка

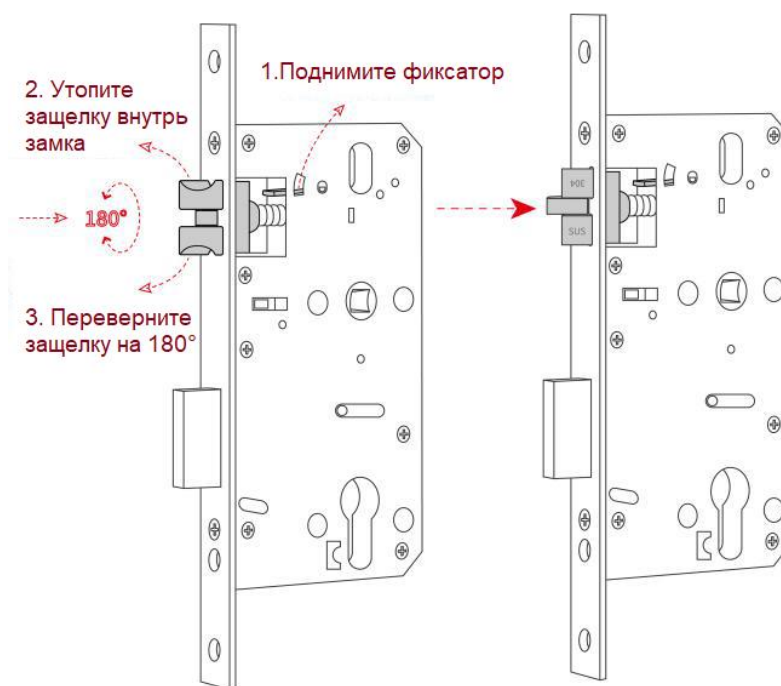

1. Поднимите фиксатор защелки
2. Утопите защелку внутрь замка
3. Переверните защелку на 180°
4. Верните защелку в нормальное положение и опустите фиксатор


Врезка замка

В случае, если вы устанавливаете электронный замок в неподготовленную дверь или меняете старый замок, то потребуются доработка дверного полотна. Для этого можно воспользоваться шаблоном врезки для конкретной версии накладной и врезной части.

Пожалуйста, убедитесь что используете верный шаблон врезки, соответствующий вашему оборудованию.


Установка замка

Шаг 1. Установка врезной части

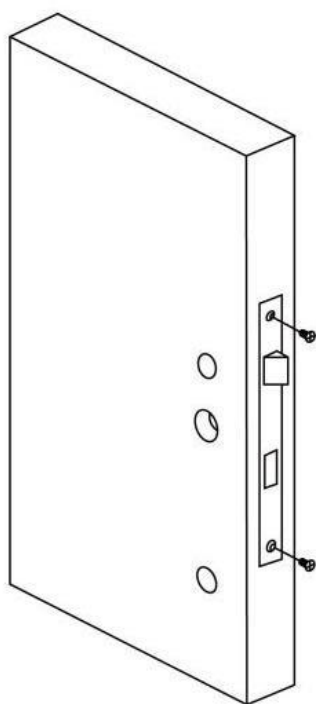


Установите врезную часть в заранее подготовленный слот, зафиксируйте ее саморезами или заклепками, в зависимости от материала двери.

Шаг 2. Установка стяжек и квадрата на переднюю панель замка

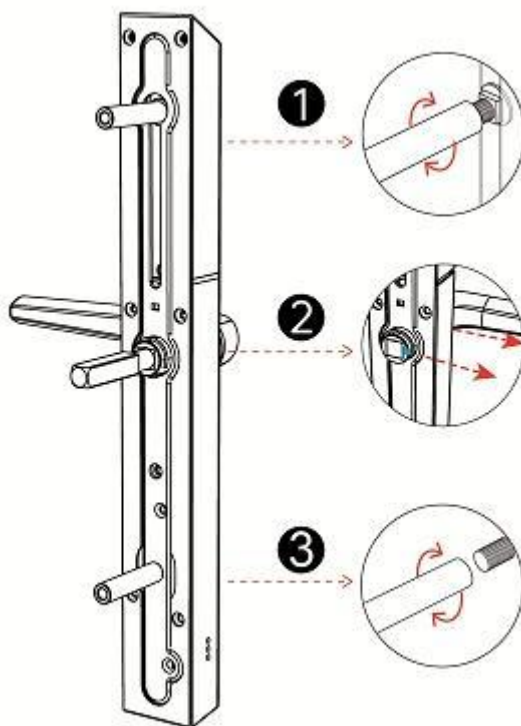


Выберите стяжки и квадрат, подходящий по длине к вашей двери. При установке передней панели стяжки должны оставаться внутри дверного полотна, а квадрат выступать из него **не более** чем на 15 мм. Квадрат должен быть зафиксирован U-образной скобой.

Шаг 3. Установка передней панели.

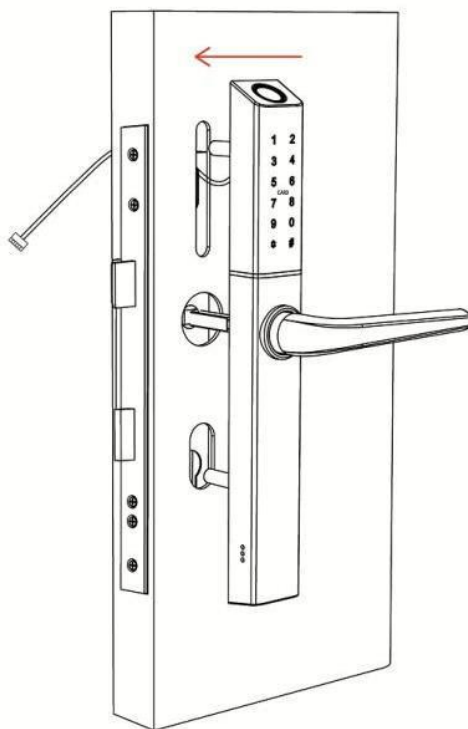

Установите переднюю панель в дверь и вытяните кабель для подключения внутренней панели.


Шаг 4. Установка внутренней панели.

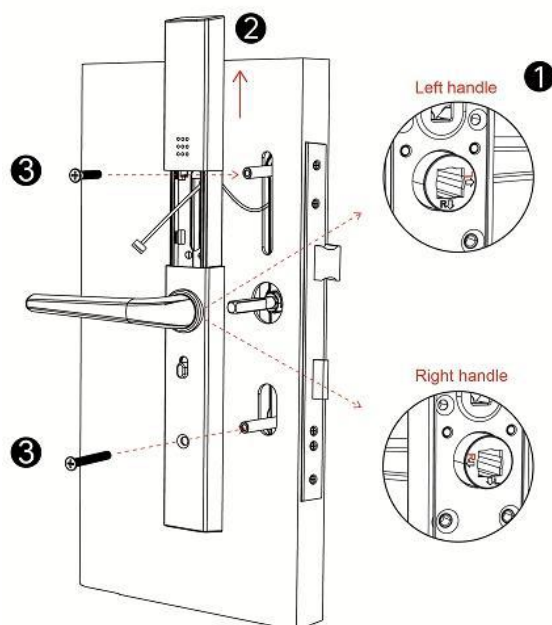

Выверите винты из комплекта, обеспечивающие надежное соединение панелей. Для этого они должны вкручиваться в стяжки по резьбе **не менее** чем на 5 мм.

1. Поверните пластиковую накладку так, чтобы стрелка смотрела в сторону ручки. Это необходимо для автоматического снятия режима блокировки «не беспокоить» при опускании ручки.
2. Откройте крышку батарейного отсека, соедините кабеля.
3. Стяните панели винтами соответствующей длины.

Шаг 5. Установите батарейки.

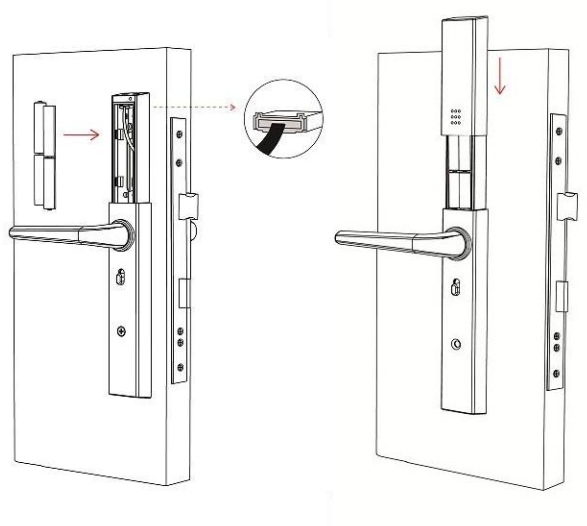

Установите 4 батарейки AAA в соответствии полярности с отметками внутри отсека. При правильном подключении замок издаст звук включения.

Некоторые модели батареек могут упираться в корпус замка со стороны плюсового контакта в нижней части отсека. В таком случае нужно надавить на батарейку что бы обеспечить ее соединение с контактом.

Закройте батарейный отсек и проверьте правильность работы механизмов замка.

Проверка механизмов замка.

Перед закрытием двери с новым замком рекомендуется провести проверку правильной работы всех механизмов.

Механические ключи во время проверки рекомендуется иметь при себе, не оставляйте их внутри помещения!

- **Антипаника** - в заблокированном состоянии замка при опускании ручки **с внутренней стороны** врезная часть должна открываться всегда, ручка внешней панели должна иметь свободный ход.
- При поднятии ручек **с любой стороны** замок должен **закрываться на ригель**.
- При разблокировке замка ручка внешней панели должна открывать замок, **включая ригель**.
- При включении режима **«не беспокоить»** поднятием переключателя в верхнее положение должно звучать звуковое уведомление «Замок заблокирован». При опускании ручки переключатель должен **автоматически** опускаться, снимая блокировку.
- Вращение ручек должно быть **плавным**, без ощущения трения и «закусываний».

НАСТРОЙКА И ДОБАВЛЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ TTLock.


Установка приложения TTlock.

Для этого отсканировав QR-код с помощью вашего смартфона или скачайте вручную найдя его на Play Market или AppStore.




Регистрация аккаунта

Запустите приложение. В правом верхнем углу нажмите Регистрация. Затем выберите тип регистрации по адресу электронной почты или по номеру мобильного телефона. При регистрации обязательно укажите регион Russia. Номер телефона вводится по типу "+7", например, +7 999 999 99 99. Заполните данные, подтвердите согласие с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности. Нажмите Получить код для подтверждения данных и введите полученные данные в поле Код подтверждения. Нажмите **Регистрация**.

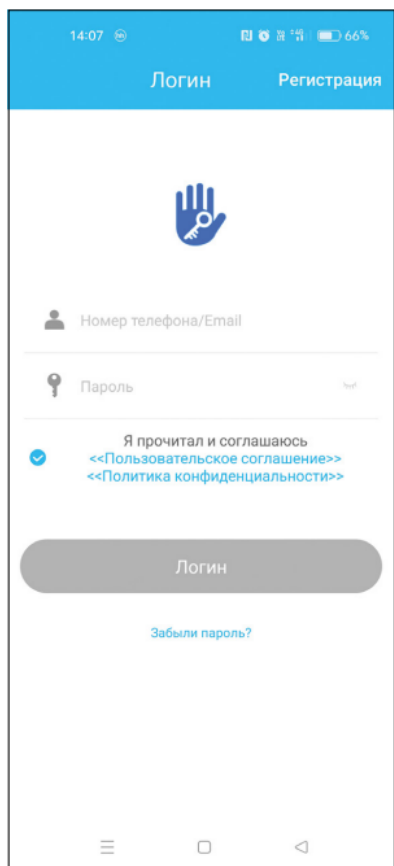


Аутентификация

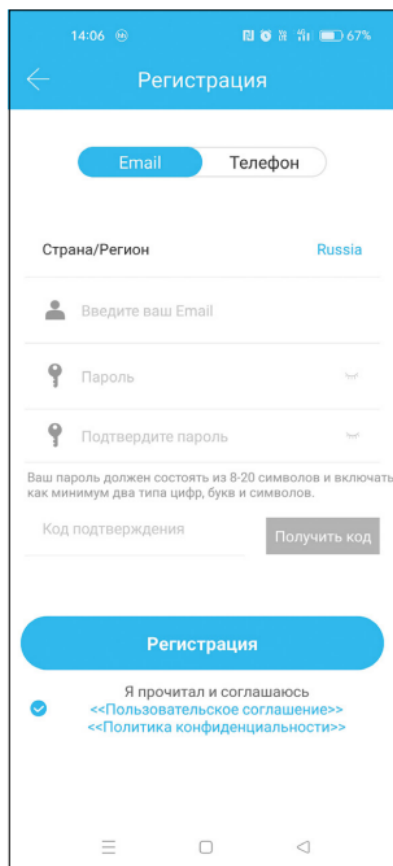


Регистрация

Добавление замка в аккаунт


На главном экране нажмите символ **+** для добавления устройства. TTLock поддерживает несколько типов устройств. Выберите пункт Дверной замок. Далее, на передней панели замка, нажмите на любую кнопку, чтобы загорелся циферблат. В приложении на смартфоне отобразится замок с синей иконкой – нажмите на него. Задайте имя замка, например, Кладовая.

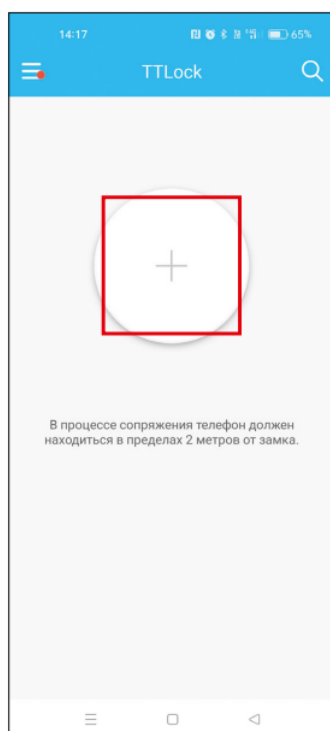


Главный экран

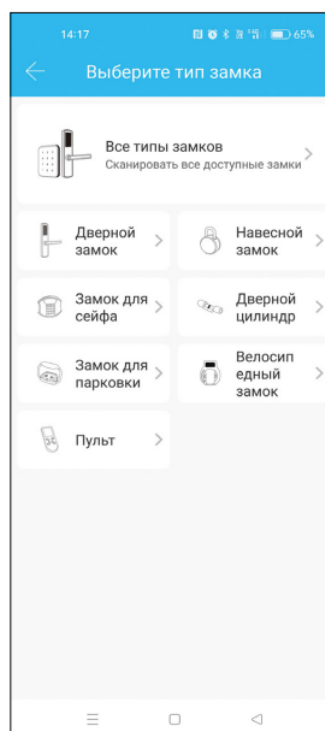

Выбор типа устройства

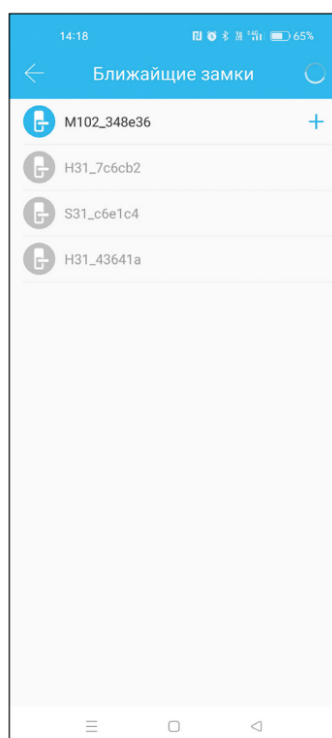

Добавление устройства

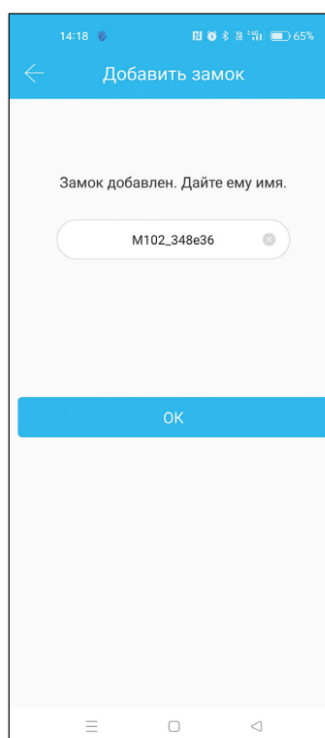

Установка названия устройства

Чтобы добавить устройство, необходимо находиться рядом с умным замком. Также на смартфон должен быть активирован Bluetooth.

Если замок не добавлен в Приложение, то его можно открыть с помощью кодового пароля по умолчанию 123456#. Также всегда можно воспользоваться механическим аварийным ключом.

Управление замком

Убедитесь, что нет проблем со связью Bluetooth. После подключения телефона к дверному

замку, как указано выше, нажмите для разблокировки
пределах 5–10 метров от дверного замка).



(Необходимо находиться в