

Сигнализатор магнитоконтактный СМК-88 МиниПиг АТФЕ.425119.263ПС

ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сигнализатор магнитоконтактный СМК-88 МиниПиг предназначен для блокировки дверей, окон и других подобных объектов на открывание или смещение из магнитопроводных и не магнитопроводных материалов с выдачей сигнала «тревога» на приемно-контрольный прибор, устройство оконечное объектовое системы передачи извещений или системы централизованного наблюдения. Корпуса датчика и магнита оснащены прочной металлической крепёжной площадкой толщиной 1мм (исп.00, 01, 02).


Отличительные особенности: ультра миниатюрный корпус из нержавеющей стали дает возможность установки в труднодоступных местах и помещениях с агрессивной средой, гарантирует вандализационную защищенность и долгий срок службы.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ


	СМК-88 МиниПиг исп.00	СМК-88 МиниПиг исп.01	СМК-88 МиниПиг исп.02	СМК-88 МиниПиг исп.03
Конструктивное исполнение	2-х блочный			
Допуск соосности крепления датчика и магнита, мм	3			
Ток коммутируемый/пропускаемый, А	0.25 / 0.5	0.5 / 0.5		0.25 / 0.5
Коммутируемое напряжение, В	60	до 200		60
Коммутируемая мощность, Вт, ВА	4	10		4
Габаритные размеры, мм	датчик - 30x14x9 магнит - 30x14x9			
Масса, г, не более	блок геркона - 15 блок магнита - 20			
Длина вывода датчика, мм (без разделки)	600*			170*
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015	IP68			
Сопротивление замкнутых контактов, Ом, не более	0.5			
Сопротивление разомкнутых контактов, кОм, не менее	200			
По способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу "0" по ГОСТ МЭК 60335.1-2008				
Наработка на отказ, тыс. час., не менее	20			
Сигнализатор не содержит драгоценных металлов (п.1.2 ГОСТ 2.608-78)				
Габаритные и присоединительные размеры показаны на рис.1				
Электрические схемы датчиков без воздействия магнита изображены на рис.2				

(* по согласованию с потребителем могут изготавливаться сигнализаторы с длиной вывода датчика, отличающейся от указанного, что оговаривается в договоре на поставку).

СМК-88 МиниПиг исп.00	СМК-88 МиниПиг исп.01	СМК-88 МиниПиг исп.02	СМК-88 МиниПиг исп.03
Контакты гарантированно замыкаются при расстоянии между контактом и магнитом 10 мм и менее и размыкаются на расстоянии 12 мм и более	Контакты гарантированно размыкаются при расстоянии между контактом и магнитом 7 мм и менее и переходят в исходное состояние на расстоянии 12 мм и более	Контакты гарантированно переключаются при расстоянии между контактом и магнитом 7 мм и менее и переходят в исходное состояние на расстоянии 12 мм и более	Контакты гарантированно замыкаются при расстоянии между контактом и магнитом 5 мм и менее и размыкаются на расстоянии 15 мм и более



СМК-88 исп.00,03



СМК-88 исп.01



СМК-88 исп.02

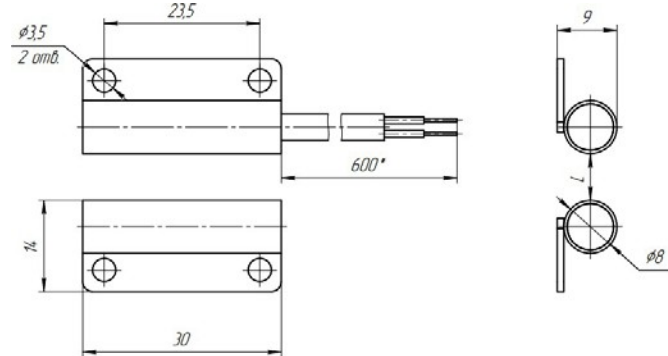


Рис.1

3. ДОПУСТИМЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды от минус 60 до +85°С. По устойчивости к климатическим воздействиям исполнение датчиков рассчитано для категории размещения III по ГОСТ 54455-2011. Относительная влажность с конденсацией до 98±2 % влаги при температуре +35±2°С.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

В процессе эксплуатации сигнализатора следует обращать внимание на:
-отсутствие механических повреждений корпуса; -исправность электрической изоляции; -надёжность крепления;
Подключать провода, а также устранять неисправности в линии блокировки допускается только в обесточенном состоянии.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. **Прибор не ремонтируемый. При нарушении потребителем условий эксплуатации или вмешательстве в конструкцию, рекламации не принимаются.** Адрес предприятия-изготовителя: ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, литера А, пом. Н1, Тел./факс: (4912) 451-694, 210-215 m-kontakt.ru e-mail: 451694@bk.ru, 451694@list.ru

7. ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА, УТИЛИЗАЦИЯ.

Хранение сигнализатора в упаковке на складах потребителя должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69, транспортировка по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69. Утилизация сигнализатора производится с учетом отсутствия в нем токсичных компонентов.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Партия сигнализаторов магнитоконтактных СМК-88 МиниПиг _____ в количестве _____ штук соответствует техническим условиям АТФЕ.425119.263 ТУ и признана годной к эксплуатации

Штамп ОТК _____ Дата _____

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- а) блок геркона -1 шт.
- б) блок магнита -1 шт.
- в) паспорт -1 шт на транспортную тару