

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Уличное устройство грозозащиты для локальной
вычислительной сети с защитой линии PoE

SPC-IP/1000PW



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

1. Назначение.....	3
2. Комплектация*.....	3
3. Особенности оборудования.....	3
4. Внешний вид и описание элементов	4
4.1 Внешний вид.....	4
4.2 Описание элементов устройства.....	5
5. Подключение	6
5.1 Схема подключения	6
5.2 Монтаж устройства и распиновка разъемов KeyStone.....	6
6. Технические характеристики*	9
7. Гарантия	10
Приложение А «Габаритные размеры устройства».....	11

1. Назначение

SPC-IP/1000PW представляет собой уличное устройство грозозащиты с расширенным диапазоном рабочих температур для локальной вычислительной сети с защитой линии PoE (метод А + метод В).

Поддерживает работу с высокоскоростными сетевыми устройствами (до 1000 Мбит/с) и защищает все 4 пары проводников в сетевом кабеле (1/2, 3/6, 4/5, 7/8).

Устройство грозозащиты SPC-IP/1000PW спроектировано таким образом, чтобы предотвращать, как удар молнии, так и скачки напряжения, которые могут быть вызваны различными факторами. Для этого в устройствах грозозащиты используются грозоразрядные элементы.

Устройство SPC-IP/1000PW имеет герметичный корпус с уплотнительными манжетами (степень защиты IP68), расширенный диапазон рабочих температур (от -60°C), предназначено для установки вне помещений.

Подключение обжатого кабеля витой пары к разъемам внутри корпуса не требует дополнительного инструмента, кроме плоской отвертки.

Устройство грозозащиты SPC-IP/1000PW с успехом может быть использовано в системах IP видеонаблюдения, смонтированных вне помещений для предотвращения выхода из строя оконечного оборудования (IP-видеокамер с PoE, видеорегистраторов и т.д.).

2. Комплектация*

1. Устройство грозозащиты SPC-IP/1000PW – 1шт;
2. Гермовводы – 3 шт;
3. Руководство по эксплуатации – 1шт;
4. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- Скорость передачи данных – до 1000Мбит/с;
- Защита PoE линии – 1/2, 3/6, 4/5, 7/8 (метод А+В);

- Поддержка PoE IEEE802.3 af/at/bt. Максимальная потребляемая мощность подключаемых устройств – 90 Вт;
- Максимальное длительное рабочее напряжение (U_c) – DC57V;
- Номинальный ток разряда (8/20 мкс, I_n) – 2.5kA;
- Суммарный ток разряда (8/20 мкс, I_{total}) – 10kA;
- Уличное исполнение (IP68);
- Рабочая температура: -60...+80°C;
- Подключение кабеля «витой пары» – клеммники KeyStone;

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид



Рис.1 Устройство грозозащиты SPC-IP/1000PW, внешний вид

4.2 Описание элементов устройства

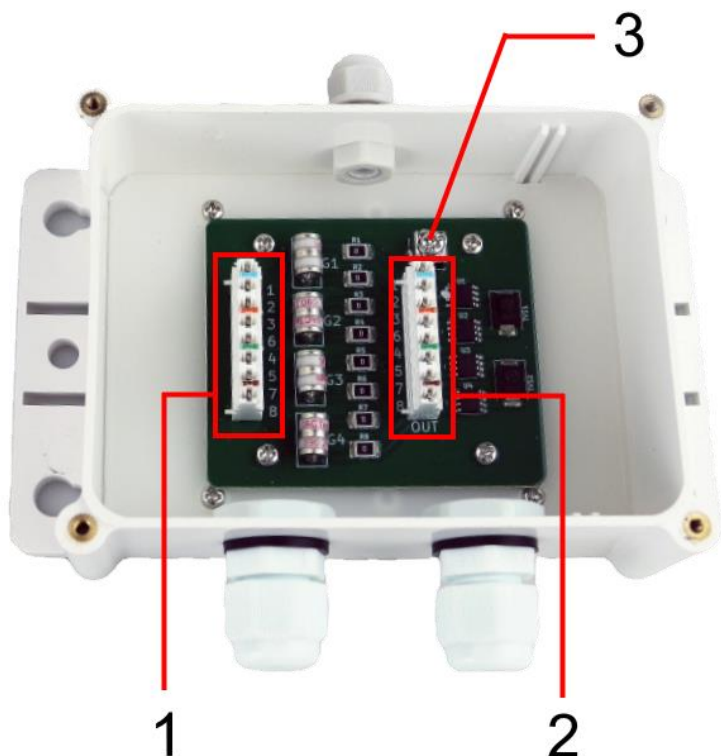


Рис.2 Устройство грозозащиты SPC-IP/1000PW, разъемы.

Таб.1 Устройство грозозащиты SP-IPC/1000PW, назначение разъемов.

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	IN	Клеммник KeyStone (Линия). Предназначен для подключения кабеля «витой пары», соединяющего защищаемое локальное устройство и удаленное устройство.
2	OUT	Клеммник KeyStone (Оборудование). Предназначен для подключения оконечного оборудования с помощью кабеля «витой пары».
3	-	Винтовая клемма для подключения заземления.

5. Подключение

5.1 Схема подключения


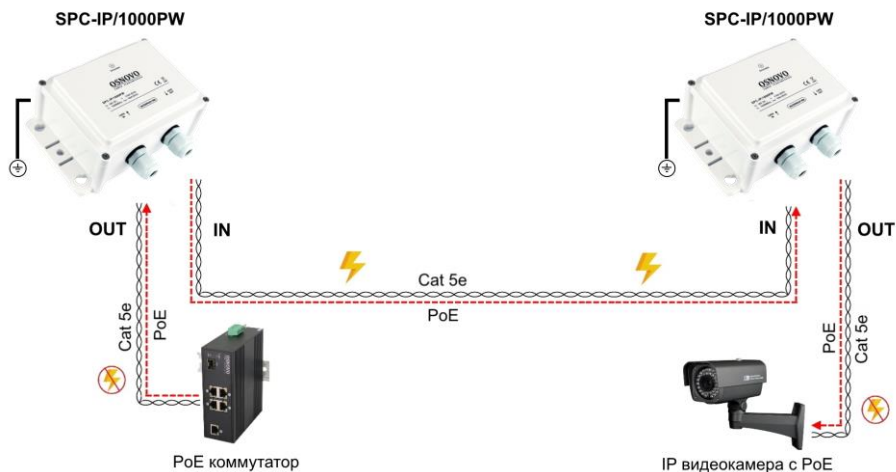


Рис.3 Типовая схема подключения устройства грозозащиты SPC-IP/1000PW

5.2 Монтаж устройства грозозащиты и распиновка разъемов KeyStone

Подключение устройства грозозащиты:

1. Открутит винты и снимите крышку устройства;
2. Открутите колпачки гермовводов на корпусе устройства;
3. Проденьте через гермовводы кабели «витой пары» от удаленного устройства (маркировка «IN»), от локального защищаемого устройства (маркировка «OUT») и провод заземления;
4. Подключите провод заземления к винтовой клемме;
5. Подключите кабели витой пары к разъемам KeyStone согласно распиновке (Рис.4);
6. Закрутите гермовводы;
7. Установите и прикрутите крышку винтами.

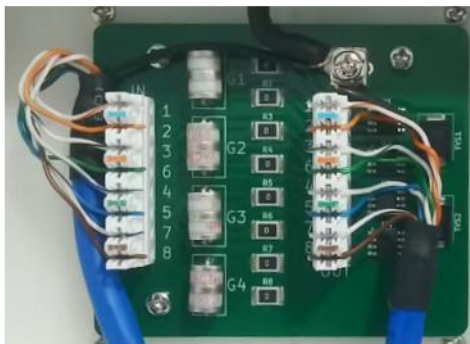

#Pin	Цвет	
1	бело-оранжевый	
2	оранжевый	
3	бело-зеленый	
4	зеленый	
5	бело-синий	
6	синий	
7	бело-коричневый	
8	коричневый	

Рис.4 Распиновка разъемов KeyStone устройства грозозащиты SPC-IP/1000PW

Электрическая схема устройства грозозащиты


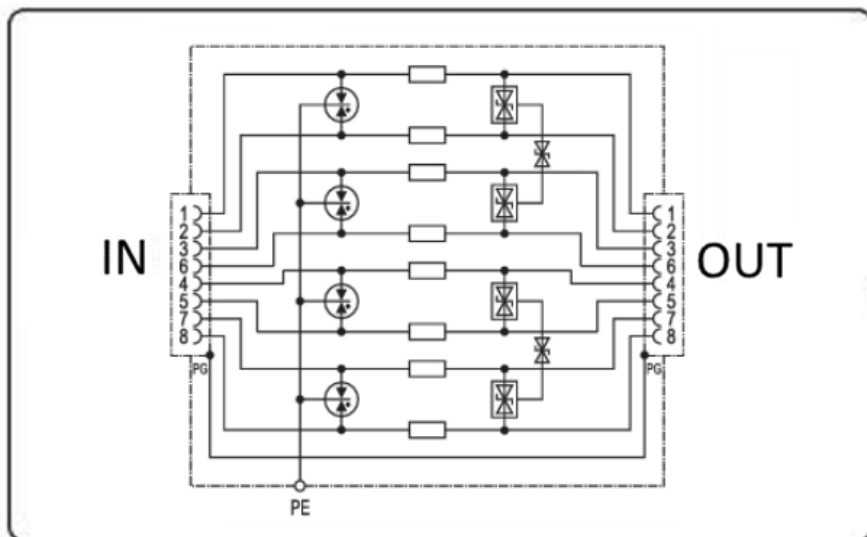


Рис.5 Электрическая схема устройства грозозащиты SPC-IP/1000PW

Внимание !

- Обязательно отключите электропитание от защищаемых устройств перед установкой устройств грозозащиты.
- Параметры устанавливаемых устройств грозозащиты должны соответствовать параметрам защищаемой цепи.
- Соблюдайте правильность подключения оборудования: «IN» - подключение внешней линии, «OUT» - защищаемое оборудование.
- Кабель заземления должен быть прочным, достаточной длины и сечением не менее 2,5мм
- В процессе эксплуатации периодически проверяйте целостность кабеля заземления. В случае необходимости, своевременно производите замену кабеля и ремонт системы заземления.
- Не прокладывайте линейный кабель и кабель, соединяющий устройство грозозащиты с защищаемым устройством, в непосредственной близости друг от друга!

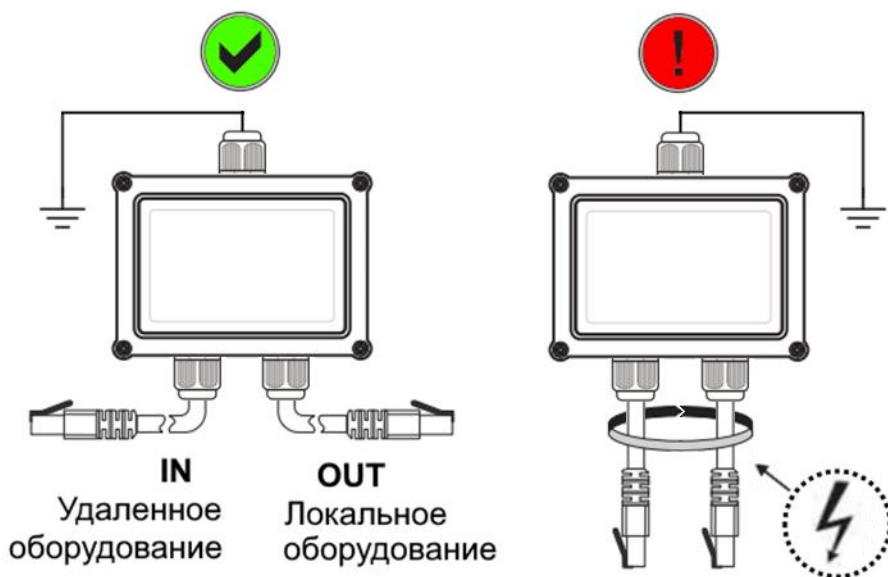

6. Технические характеристики*

Модель		SPC-IP/1000PW
Кол-во портов		1
Защищаемые контакты		1,2,3,4,5,6,7,8
Скорость передачи данных		10/100/1000 Мбит/с
PoE		Метод А+ Метод В
Поддерживаемые стандарты		IEEE 802.3 af/at/bt
Потребляемая мощность подключаемых PoE устройств (макс)		90 Вт
Номинальное рабочее Напряжение (Un)		48V
Максимальное длительное рабочее напряжение (Uc)		57V
Уровень напряжения защиты 1kV/us (линия-линия) (Up)		≤140V
Уровень напряжения защиты 1kV/μs (линия-земля) (Up)		≤500V
Номинальный ток нагрузки (IL)		1.6 A
Номинальный ток разряда (8/20μs) (линия-линия) (In)		0.1 кА
Номинальный ток разряда (8/20μs) (линия-земля) (In)		2.5 кА
Суммарный разрядный ток (8/20μs) (линия-земля) (ITotal)		10 кА
Время отклика (tA)		≤1нс
Полоса пропускания		250 МГц
Вносимые потери		≤2dB
Разъемы	Ethernet	клеммник KeyStone x 1шт. (вход) клеммник KeyStone x 1шт. (выход)
	Заземление	Винтовое соединение
Способ монтажа		На плоскую поверхность
Класс защиты		IP68
Ударная прочность		IK10
Рабочая температура		-60...+80°C
Относительная влажность		до 95% (без конденсата)
Вес (без упаковки), гр		158
Размеры (ШхВхГ), мм		148x95x54
Дополнительно		Соответствует ГОСТ IEC 61643-21-2014

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

7. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru

4

260817 (4)

Приложение А «Габаритные размеры устройства»

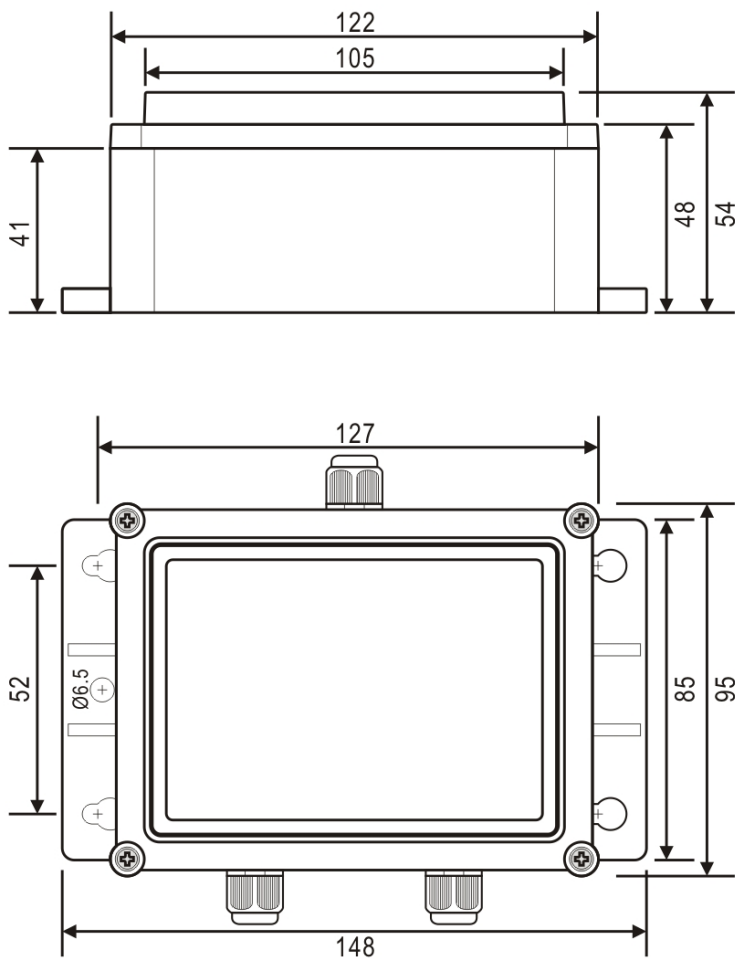


Рис.1 Габаритные размеры устройства SPC-IP/1000PW