

Технические характеристики

Модель	TR-D2151IR3
Матрица	1/2.8" CMOS 5Мп
Разрешение	5MP(2560x1920) 4MP(2560x1440) 3MP(2304x1280)
Скорость трансляции	5MP@25fps 4MP@25fps 3MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.003Лк (F1.8)
ИК-подсветка	до 35 метров
Объектив (мм)	2.8 / 3.6
Углы обзора (гор./верт.)	2.8мм: 96°±5° / 69°±5° 3.6мм: 83°±5° / 60°±5°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-90° Вращение: 0°-360°
WDR	Real WDR (120dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Встроенный видеоархив	MicroSD до 128Гб
Аудио	Встроенный микрофон
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	Да
RTC	Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 4.9Вт PoE: 5.5Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	184.67x66.50x63.05
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	460 / 565
Защита	IP67
Подавитель перенапряжения	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dsrl.ru/service/

TR-D2151IR3

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

TRASSIR



Дата _____ М.П. _____

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

КОДОС

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает,
обратитесь во место приобретения или в сервисный центр.
Максимально надежное российское оборудование ЕСКД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2151IR3.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с
руководством на камеру.

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 35 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Встроенный микрофон
- Детекция по событию: Обнаружение человека, Пересечения линий, Контроль области (вторжения / выхода из зоны)
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, NTP, SNMP, RTMP, Onvif
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит



- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. IP-камера | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.

Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

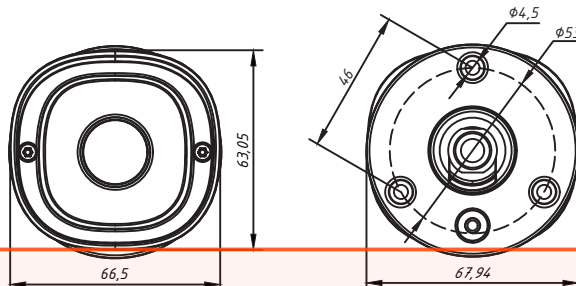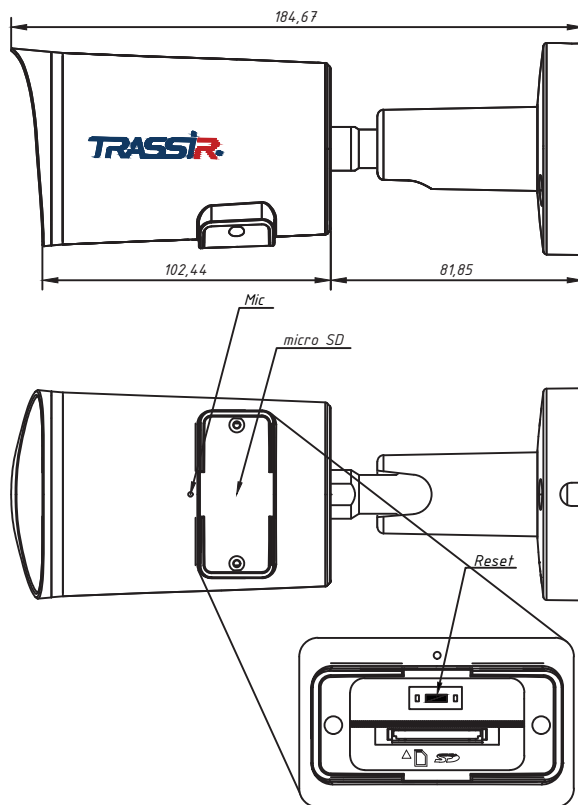

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: *admin*;
- пароль: *admin*.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.