

Технические характеристики

Модель	TR-D2B6v3
Матрица	1/2.9" CMOS 2Мп
Максимальное разрешение	2MP(1920x1080)
Осн. поток	50/60Hz: 2MP/960P/720P@25fps
Доп. поток	50/60Hz: VGA/HVGA/CIF@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
Чувствительность	0.003Лк (F1.3)
ИК-подсветка	до 40 метров
Объектив (мм)	2.7 - 13.5
Углы обзора (гор./верт.)	100° - 28° / 55° - 16°
Настройка осей	Поворот: 0°-360° Наклон: 0°-180° Вращение: 0°-360°
WDR	D-WDR (105 dB)
Шумоподавление	3D DNR
Стандарты сжатия	H.265+ / H.265 / H.264
Битрейт	до 8Mbps
Аппаратная аналитика	Да

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	3
Максимальное потребление	DC: 4.1Вт PoE: 4.8Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	180.8 x 80.9 x 73.2
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	600 / 700
Защита	IP67
Подавитель перенапряжения	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

TR-D2B6v3

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой

TRASSIR®



Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Примечание:

Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

КОДОС

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь в магазин приобретения или в сервисный центр.
Максимально надежное российское оборудование ЕСКД · СОТ · ОС · ИСБ

www.kodos.ru

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D2B6v3*
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

* Технический паспорт подходит ко всем модификациям камер данной модели.
Модификация обозначается буквой латинского алфавита, указанной в скобках в названии камеры.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Расширенный динамический диапазон (D-WDR 105dB)
- ИК-подсветка до 40 метров
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, UPnP, SMTP, Onvif
- Детекция по событию: Обнаружение человека, Пересечение границы, Контроль области (вторжения / выхода из зоны)
- Питание 12В DC или PoE

Комплектация

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 1. IP-камера | 1 шт. |
| 2. Руководство пользователя | 1 шт. |
| 3. Комплект крепежа | 1 шт. |

Внимание!

Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.


Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

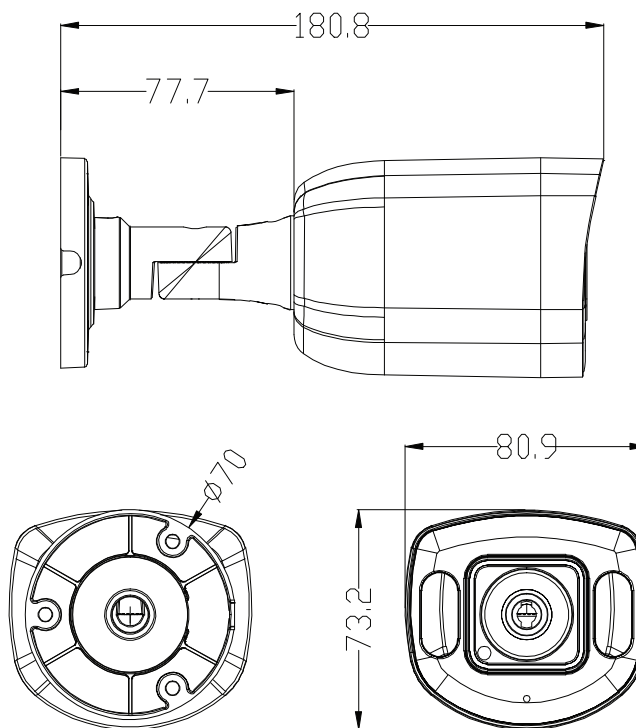

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 2 года.
Гарантийный срок – 2 года.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.