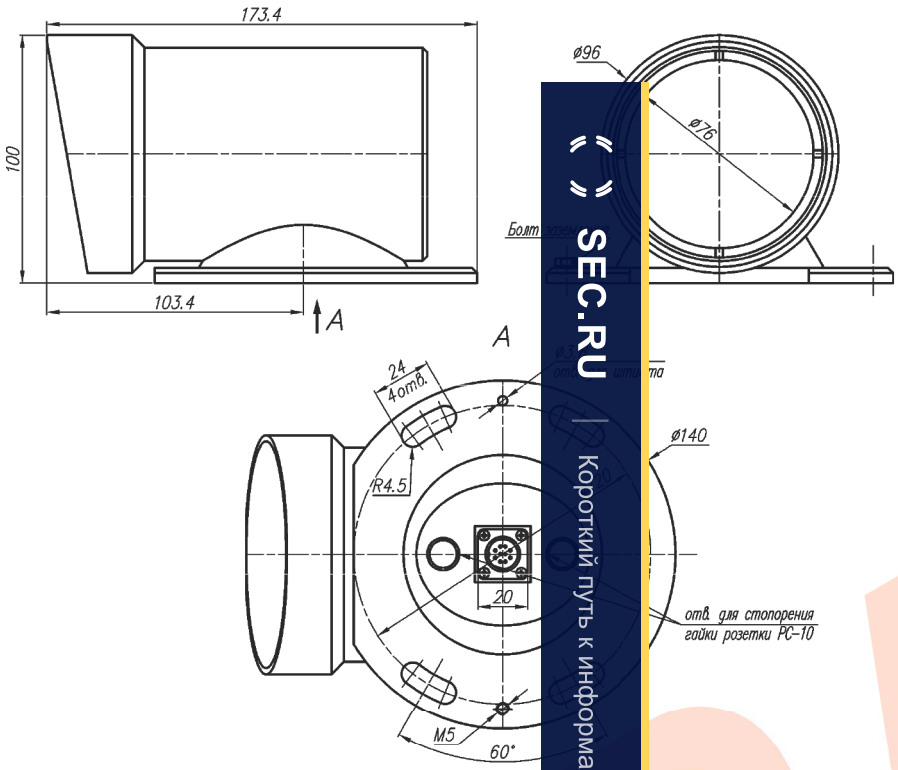


Рис. 2 Габаритно-установочные размеры.

SEC.RU | Короткий путь к информации

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации_____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия – изготовителя _____


Дата продажи _____ Отметка торгующей организации_____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

ТАХИОН

Телекамера всепогодная УКБ

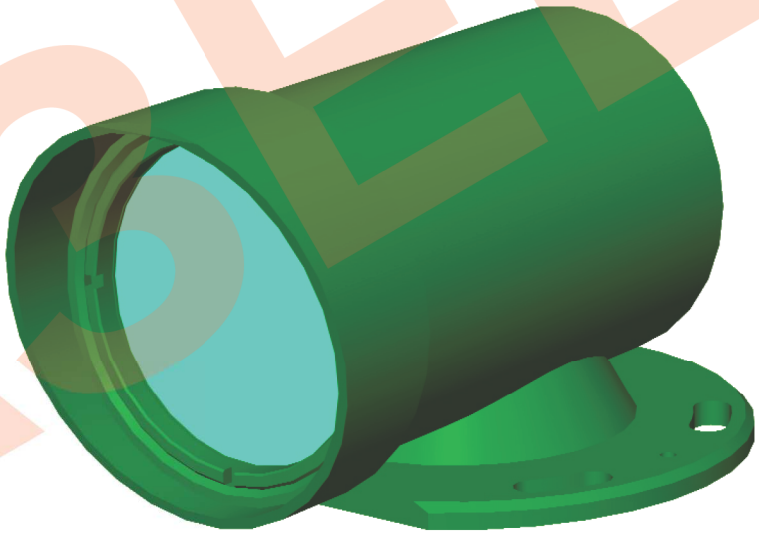

ПАСПОРТ

ИМПФ.463142.001 ПС

EAC

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru E-mail: info@tahion.spb.ru

ОБРАЗЕЦ

Назначение:

Телекамера повышенной механической прочности УКБ предназначена для визуального /на экране монитора/ наблюдения зон охраняемых /контролируемых/ внешних объектов при непосредственном контакте с атмосферной средой без какой - либо дополнительной защиты. Телекамера УКБ может входить в состав системы с любой коммутационной и записывающей аппаратурой, предназначенной для работы с аналоговым видеосигналом.

По стойкости к внешним воздействиям соответствует требованиям ГОСТ РВ 20.39.304-98 группе 1.6.5, предусматривающей устойчивость к синусоидальным вибрациям амплитудой 6g, одиночным ударам с пиковым ударным ускорением 75g и ударным воздействиям многократного действия с пиковым ударным ускорением 15g. По защите от поражения человека электрическим током относится к третьему классу ГОСТ 12.2.007.0 - 75. По пожарной безопасности - соответствует требованиям ГОСТ 12.2.006. Степени защиты IP66/IP67 по ГОСТ 14254-2015.

УКБ выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

Общие указания:

Приобретая телекамеру, требуйте проверки ее работоспособности путем подключения к монитору, проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

При отсутствии штампа торгующей организации в паспорте телекамеры, срок гарантии исчисляется со дня выпуска телекамеры.

Комплект поставки:

1. ТВ-камера УКБ ..... 1шт.
2. Розетка РС-10ТВ с кожухом ..... 1шт.
3. Паспорт ..... 1шт.
4. Упаковка ..... 1шт.

Основные технические характеристики:

1. ТВ-камера ..... | Черно-белая | Цветная д/н |
|---|---|
| | |

2. Тип изображения ..... | Прямое | Зеркальное |
|---|---|
| | |

3. Разрешающая способность ТВ-камеры ..... | 700 твл | 600 твл | 550 твл |
|---|---|---|
| | | |

4. Размах видеосигнала на нагрузке 75 Ом ..... 1,0 В ±5%;

5. Чувствительность ТВ-камеры ..... | 0,005 лкс | 0,2/0,05 лкс |
|---|---|
| | |

6. Объектив:

2,8	4	6	8

6.1. Фокусное расстояние (мм) .....

6.2. Диафрагма ..... автоматическая

7. Напряжение электропитания телекамеры ..... 24В DC±10%
8. Потребляемый ток: ТВ-камеры ..... 0,2 А
   обогрева ..... 0,5 А

Общее	Раздельное

9. Питание ТВ-камеры и обогрева .....
10. Диапазон рабочих температур ..... -50°С ÷ +50°С
11. Максимальное значение повышенной температуры (при выключенном питании) ..... +70°С
12. Режим работы ..... круглосуточный
13. Габариты и установочные размеры ..... см. рис. 2
14. Вес с упаковкой ..... 3 кг.

Рекомендации по применению кабельных коммуникаций:

1. Питающий кабель от блока питания к телекамере применять сечением не менее 0,75 мм^2, длиной не более 80 м.
2. При длине коаксиальной трассы более 100 м применять кабель РК - 75 - 4.
3. При длине коаксиальной трассы более 300 м рекомендуется применять магистральные усилители.

Указания по технике безопасности:

Запрещается производить ремонт и обслуживание телекамеры лицам, не имеющим соответствующей квалификации.

Подготовка к работе:

1. Распаять ответную часть разъема РС-10ТВ согласно требованиям к электромонтажу в соответствии с рис.1а и 1б.

1 - видеосигнал
2 - экран
3 - +
5 - – 24В

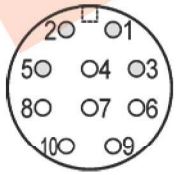


Рис.1а Розетка РС-10 (Вид со стороны распайки проводников) общее питание

1 - видеосигнал
2 - экран
3 - +
5 - – 24В Uп.кам.
6 - +
8 - – 24В Uп.обогр.

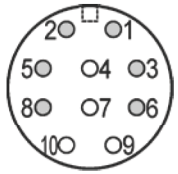


Рис.1б Розетка РС-10 (Вид со стороны распайки проводников) раздельное питание

2. Установить телекамеру с кронштейном на штатное место.
3. Заземлить телекамеру при помощи болта «заземления» (рис.2).
4. Подключить кабели к источнику питания 24 В DC и монитору.

Порядок работы:

1. Подать напряжение на телекамеру.
2. Включить монитор.
3. Регуляторами “яркость” и “контрастность” монитора установить оптимальное изображение на экране.
4. Установить телекамеру на нужное направление обзора и закрепить её.

Примечание:

При повышенных вибрационных нагрузках конструкцией изделия предусмотрено стопорение гайки розетки РС-10 стальной проволокой диаметром не боле 0,5 мм через два отверстия в гайке розетки и отверстия в чашках для опломбирования (см. рис.2).

SEC.RU | Короткий путь к информации

ОБРАЗЕЦ