Радиобрелок БР ОПУТР Юпитер-637
ЕАСД.425549.001
Памятка по применению
Ред. 2.1

Настоящая памятка предназначена для изучения принципов работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания радиобрелока Юпитер-637 (далее по тексту – брелок).

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и электрическую схему, не отражая этого в настоящей памятке.

1. Назначение

Брелок – малогабаритное переносное устройство, предназначенное для передачи команд в устройство оконечное объектовое (далее по тексту – УОО) по радиоканалу в частотном диапазоне 868 МГц по протоколу. Брелок предназначен для использования в составе радиоканальной подсистемы охранно-технологической сигнализации «Юпитер-868-ОТС» в качестве мобильного автономного устройства управления. Брелок выпускается в двух вариантах исполнения:

- Юпитер-6370 ЕАСД.425549.001 – имеет мнемонические изображения на клавиатуре.
- Юпитер-6372 ЕАСД.425549.001-01 – без мнемонических изображений на клавиатуре.

Электропитание брелока осуществляется от одной батарейки типа CR2032. Брелок изготовлен в пластмассовом корпусе, на верхней крышке корпуса расположены четыре кнопки управления и светодиодный индикатор (рисунок 1).

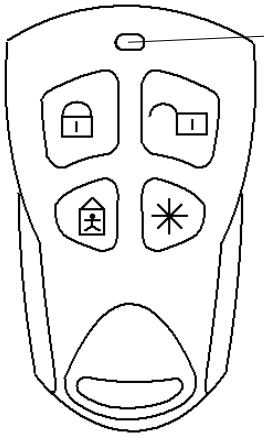

- команда о постановке прибора на охрану;
- команда о снятии прибора с охраны;
- кнопка не используется;
- команда «принуждение».

Рисунок 1 - Внешний вид радиобрелока Юпитер-6370

2. Информативность

При нажатии на кнопку брелока он передает соответствующий ей код в УОО по радиоканалу 868 МГц. Успешность передачи кода отображается светодиодным индикатором на корпусе брелока. При успешной передаче кода индикатор мигает один раз зеленым светом, при ошибке в передаче индикатор мигает один раз красным светом. При разряженной батарейке индикатор мигает два раза зеленым или красным светом в зависимости от успешности передачи кода нажатой кнопки.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

3. Технические характеристики

Время работы от одной батарейки при частоте нажатия на кнопки два раза в час, не менее, лет	1,0
Максимальная дальность радиосвязи, не менее, м	150
Частотный диапазон радиосвязи, МГц	868 (Юпитер-868-ОТС)
Габаритный размеры, не более, мм	67 x 40 x 15
Масса с батарейкой, не более, г	35
Условия эксплуатации	
Диапазон температур	от -10 до +50 ºС
Относительная влажность воздуха	до 95 % при +35 ºС

4. Комплектность

Наименование	Обозначение	Количество
Юпитер-6370 или Юпитер-6372	ЕАСД.425549.001 или ЕАСД.425549.001-01	1
Батарейка	CR2032	1
Паспорт	ЕАСД.425549.001 ПС	1

5. Регистрация брелока в памяти прибора

Брелоки, перед использованием, необходимо зарегистрировать в памяти УОО. Регистрация брелока выполняется в соответствии с инструкцией, приведенной в руководстве по эксплуатации УОО. Брелок переходит в режим регистрации при нажатии на две меньшие кнопки одновременно. Индикатор сигнализирует о режиме регистрации миганием индикатора красным светом. Выход из режима регистрации возможен по окончанию регистрации или при нажатии на левую верхнюю кнопку брелока (для Юпитер-6370 это кнопка 🔒).

6. Установка элемента питания

Для установки элемента питания (батарейки типа CR2032) в брелок, необходимо выполнить следующие действия:

- на задней крышке брелока отвернуть и вынуть винт;
- приподнять заднюю крышку в хвостовой части и сдвинуть ее вперед, после чего полностью снять заднюю крышку брелока;
- извлечь плату брелока, вынуть батарейку из держателя на плате;
- вставить новую батарейку в держатель соблюдая полярность;
- поместить плату в корпус брелока;
- закрыть корпус задней крышкой, завернуть винт.

После установки элемента питания брелок полностью восстанавливает свою работоспособность.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru