Усилитель F-AA-A120VB

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- Усилитель F-AA-A120VB является аналоговым усилителем.
- Номинальная мощность: 120 Вт, 6 зон
- Аудиовход: EMC / Микрофон / AUX / Bluetooth / USB / SD-карта
- Настройка воспроизводимой информации и регулировка громкости в шести зонах

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

▪ Спецификации

Модель		F-AA-A120VB
Аудио	Номинальная мощность	120 Вт
	Чувствительность	Линейный: -10 дБ EMC: -10 дБ MIC: -40 дБ Линейный: 0 дБ
	Частота	От 80 Гц до 18 кГц (± 3 дБ)
	Коэффициент нелинейных искажений (THD) и соотношение сигнал / шум (SNR)	THD ≤ 0.5 % SNR ≥ 83 дБ
Интерфейсы	Аудиовход	EMC × 1, Микрофон (6.5 мм) × 2, AUX × 2, Bluetooth, USB2.0, SD-карта
	Аудиовыход	Выход с постоянным напряжением × 1, 110 В COM, Выход с постоянным напряжением × 1, 70 В COM, Выход с постоянным сопротивлением × 1, от 4 до 16 Ом COM, Выход для расширения × 6, 110 В COM, Линейный выход × 1,
	Регулятор громкости	Регулятор громкости микрофона × 2, Регулятор громкости зоны 1 × 6, Общий регулятор громкости × 1, Регулятор громкости низких частот × 1, Регулятор громкости высоких частот × 1, Регулятор громкости AUX1 / MP3 × 1, Регулятор громкости AUX2 × 1, Регулятор громкости EMC × 1
	USB	USB2.0
Основное	Питание	От 200 до 230 В, 50 / 60 Гц, 5 А
	Материал	Железо
	Размеры	484 × 88 × 360 мм
	Масса	Приблиз. 9.2 кг
	Размер упаковки	540 × 165 × 450 мм
	Масса с упаковкой	Приблиз. 9.5 кг
	Цвет	Черный
	Комплектация	Устройство × 1, кабель питания × 1
	Рабочая температура	От -10 до +40 °C (± 2) Относительная влажность от 20 до 80 %
	Установка	Установка в шкаф
	Размеры устройства	484 × 88 × 395 мм (включая ручку)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

z

- **Доступные модели**

  F-AA-A120VB

- **Размеры (ед. изм.: мм)**

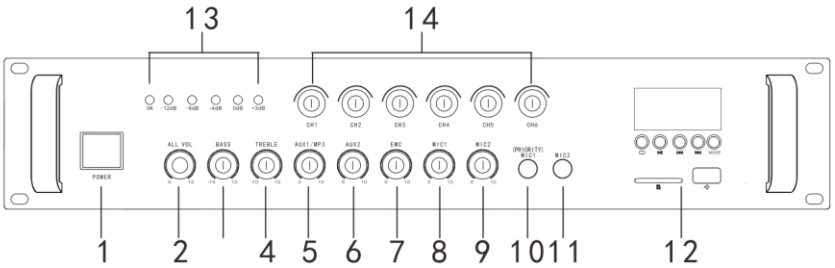

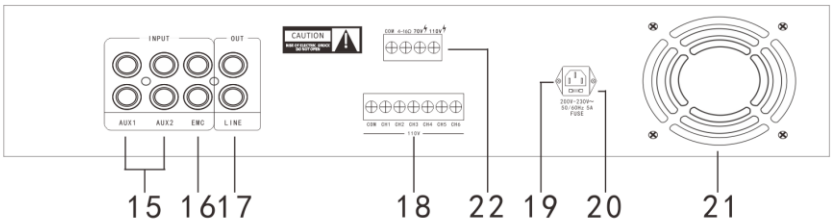

1	Power switch	13	Level indicator light
2	Master volume	14	Six zone independent volume adjustment knob
3	Bass adjustment		
4	Treble adjustment	15	AUX1/AUX2 line input
5	AUX1/MP3 volume adjustment	16	Emergency input
6	AUX2 volume adjustment	17	Line output
7	Emergency volume adjustment	18	110V constant voltage partition output
8	MIC1 Volume adjustment	19	Power socket
9	MIC2 Volume adjustment	20	Fuses
10	MIC1 input(PRIOROTY)	21	Power amplifier cooling fan
11	MIC2 input	22	Main output of power amplifier
12	MP3 module		

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

z

Английский язык	Русский язык
Power switch	Переключатель питания
Master volume	Основная громкость

Английский язык	Русский язык
Bass adjustment	Регулировка низких частот
Treble adjustment	Регулировка высоких частот
AUX1/MP3 volume adjustment	Регулировка громкости AUX1 /MP3
AUX2 volume adjustment	Регулировка громкости AUX2
Emergency volume adjustment	Регулировка громкости при аварийных ситуациях
MIC1 / MIC2 volume adjustment	Регулировка громкости MIC1 / MIC2
MIC1 / MIC2 input (PRIOROTY)	Вход MIC1 (ПРИОРИТЕТНЫЙ) / MIC2
MP3 module	MP3-модуль
Level indicator light	Индикатор уровня с подсветкой
Six zone independent volume adjustment knob	Независимый регулятор громкости для 6 зон
AUX1 / AUX2 line input	Линейный вход AUX1 / AUX2
Emergency input	Тревожный вход
Line output	Линейный выход
110 V constant voltage partition output	Выход с постоянным напряжением 110 В
Power socket	Разъем питания
Fuses	Предохранители
Power amplifier cooling fan	Кулер для усилителя мощности
Main output of power amplifier	Основной выход усилителя мощности

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

z

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 10 до плюс 40 °С (± 2).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 40 °С (± 2), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru