2017

МОНИТОРЫ ST-MS104 И ST-MS107

Инструкция по установке

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Содержание

СОДЕРЖАНИЕ **2**

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ **3**

ВНЕШНИЙ ВИД **3**

ST-MS104 3
ST-MS107 3

ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ **4**

УСТАНОВКА **4**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ **4**

Требования к кабелю связи 5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ **6**

Вызов абонента с панели вызова 6
Наблюдение 6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ **7**

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

ST-MS104 и ST-MS107

Общее описание

Мониторы видеодомофонной связи ST-MS104 и ST-MS107 используется для реализации односторонней видеосвязи и двухсторонней аудиосвязи с панелями вызова по 4-х проводной линии.

Внешний вид

ST-MS104

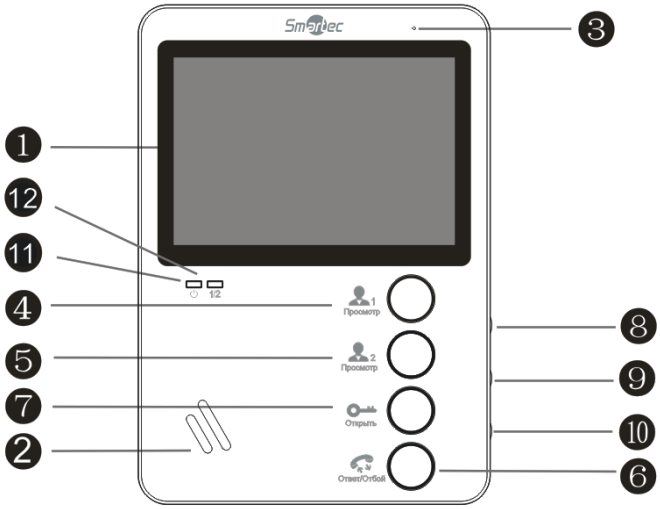

ST-MS107

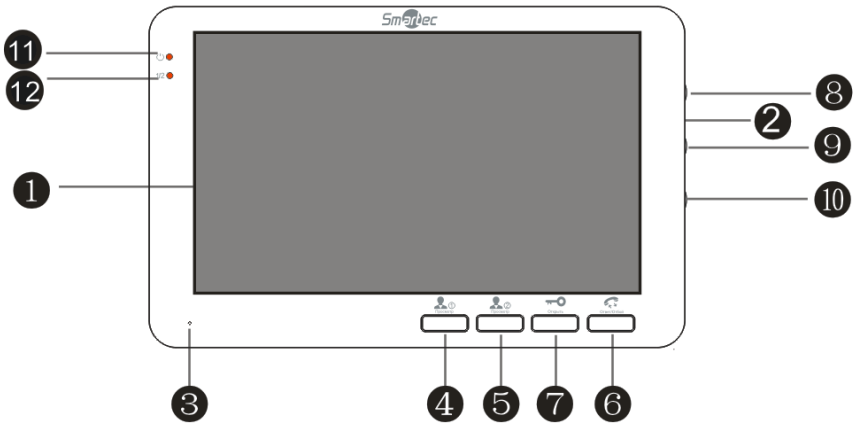

1 – экран монитора используется для трансляции видеоизображения с панели вызова.

2 – громкоговоритель используется для трансляции сигнала вызова и звука с панели вызова.

3 – микрофон используется для трансляции звука с монитора.

4 – кнопка Просмотр 1 используется для включения видеоизображения с панелей вызова 1.

5 – кнопка Просмотр 2 используется для включения видеоизображения с панелей вызова 1.

6 – кнопка Ответ используется для ответа на вызов.

7 – кнопка Открыть используется для активации реле управления замком.

8 – кнопка Настройка используется для настройки изображения.

9 – регулятор громкости громкоговорителя используется для настройки громкости голосовой связи.

10 – регулятор громкости вызова используется для настройки громкости сигнала вызова.

11 – индикатор питания указывает на наличие питания на устройстве.

12 – индикатор панели вызова указывает на работу в текущий момент панели вызова 1 или 2.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Подготовка к установке

1 Избегайте установки устройства в непосредственно близости от источников сильного электромагнитного излучения, мониторов с ЭЛТ и т.д.

2 Не разбирайте устройство, т.к. это может привести к поражению электрическим током.

3 Не подвергайте устройство воздействию сильной вибрации или ударам, поскольку это может привести к выходу из строя компонент.

4 Избегайте установки устройства в местах с возможностью воздействия прямого солнечного излучения, проливного дождя, высокой температуры, высокой загрязненности и химически агрессивных сред.

5 Расстояние до сильноточных кабелей должно быть не менее 30 см.

6 Рекомендуемая высота установки 150 – 160 см.

7 Перед установкой убедитесь, что питание выключено.

8 Монтаж должен осуществляться только квалифицированным персоналом.

Установка

1 Приложите к стене кронштейн, наметьте отверстия под дюбель, просверлите отверстия и вставьте дюбели из комплекта.

2 Зафиксируйте кронштейн с помощью шурупов из комплекта.

3 Сделайте все необходимые подключения.

4 Закрепите монитор на кронштейне.

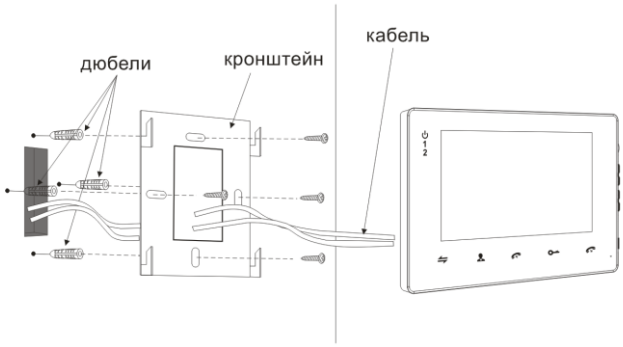

Подключение

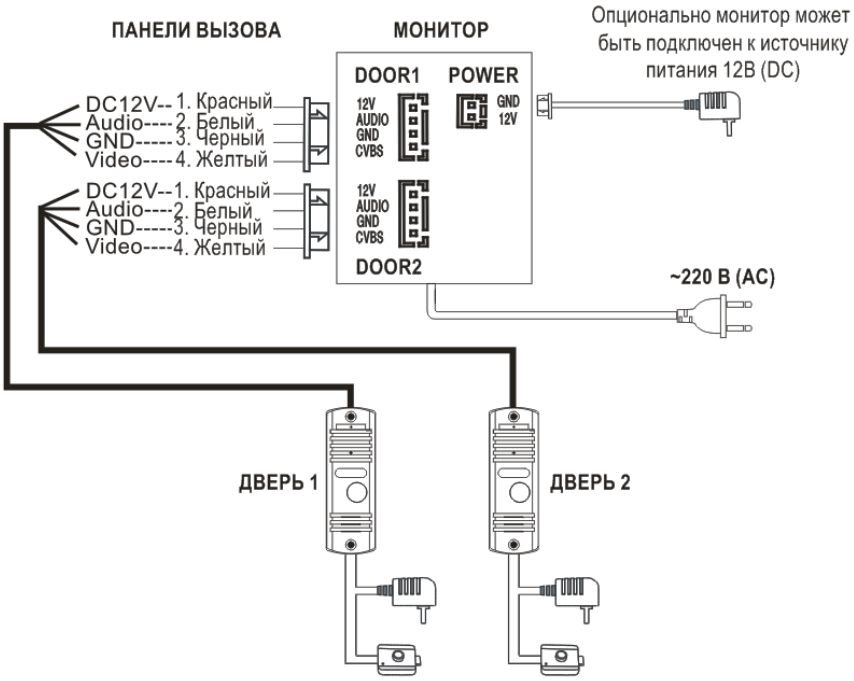

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

- Монитор питается от сети 220В, но может и работать от внешнего опционального источника питания 12В (DC).
- Панели вызова серий ST-DS10**, ST-DS20** и ST-DS30** поддерживают как НО, так и НЗ замки

Требования к кабелю связи

Расстояние от монитора до панели вызова зависит от типа испльзуемого кабеля, ниже приведена таблица по возможным типам кабеля.

Тип	Параметры	Изображение	Расстояние
Неэкранированный кабель без скрутки	4x0,2 мм^2		до 30 м
	4x0,3 мм^2		до 50 м
Экранированный кабель без скрутки	4x0,2 мм^2	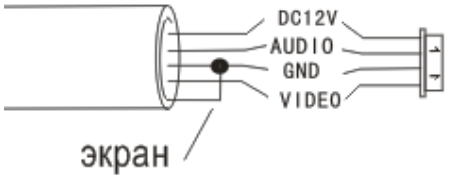	до 30 м
	4x0,3 мм^2		до 50 м
	4x0,5 мм^2		до 80 м
Комбинировнный неэкранированный кабель без скрутки + коаксиальный кабель	4x0,5 мм^2 75 Ом	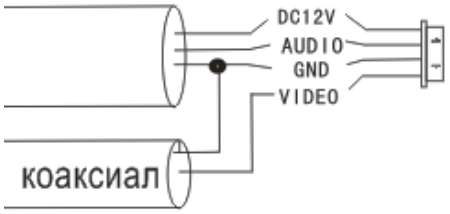	до 100 м
Неэкранированный сетевой кабель 5 или 6 категории	4x2x0,52 мм^2		до 20 м
Экранированный сетевой кабель 5 или 6 категории	4x2x0,52 мм^2	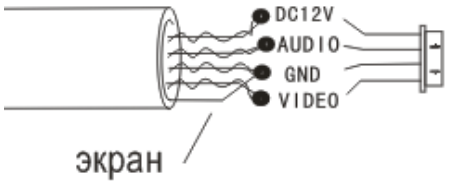	до 40 м

Примечание: Сетевой кабель категории 5 или 6 не рекомендуется для подключения панели вызова к монитору.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Использование

Вызов абонента с панели вызова

Наблюдение

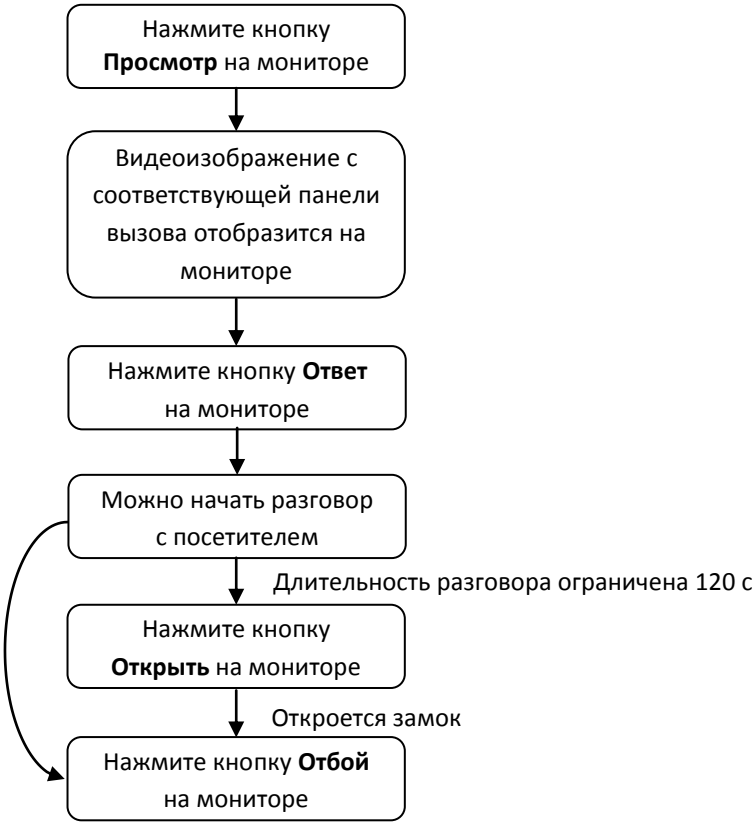

- Если используется только одна панель (Панель 1), то в меню можно выключить отображение видеоизображения от Камеры 1, Панели 2, Камеры 2.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

ST-MS104 и ST-MS107

Технические характеристики

Параметры	**Значение**	
Модель:	ST-MS104	ST-MS107
Дисплей:	4,3"	7"
Разрешение:	480x272	800x480
Материал лицевой панели:	Пластик	
Панели вызова:	2	
Дополнительные камеры:	нет	
Дополнительные мониторы:	нет	
Режим записи:	нет	
Тип монтажа:	Накладной	
Линия связи с монитором:	4-х проводная	
Аудиосвязь:	Дуплексная	
Длительность разговора:	120 секунд	
Питание:	~220 В (AC) или 12 В (DC)	
Потребляемая мощность:	4 Вт	5 Вт
Рабочая температура:	от -10 до +50 °C	
Рабочая влажность:	5% - 95%	
Габариты:	170 x 120 x 25 мм	193 x 123 x 22 мм

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru