basIP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

AA-14FBIS

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

Скачано с sec.ru

Общие характеристики

- Тип панели: Многоквартирная.
- Дисплей: 10.1″ IPS, цветной с подсветкой и подогревом.
- Тип клавиатуры: Сенсорная.
- Камера: 1/3″.
- Разрешение: 2 Мп.
- Угол обзора камеры: 110° (по горизонтали).
- Выходное видео: Full HD (1920 x 1080), H 264 Main Profile.
- Ночная подсветка: 6 светодиодов.
- Минимальная освещенность: 0,01 LuX.
- Класс степени защиты: IP65.
- IK-код: IK06.
- Выход для подключения внешней индукционной петли для людей с нарушением слуха: Низкочастотный аудиосигнал 1.2 В; 8.2 кОм.
- Тип выхода для подключения внешней индукционной петли: Тип разъема TRS.
- Температурный режим: -40 — +65 °C.
- Потребление питания: 17.8 Вт, в режиме ожидания— 3.8 Вт.
- Питание: +12 В и PoE IEEE802.3at.
- Корпус: Алюминий.
- Цветовое решение: Silver, Black.
- Размер под установку: 172 x 379 x 58 мм.
- Размер самой панели: 180 x 400 x 45 мм.
- Тип установки: Врезная, накладная с BR-AA14.

Технические характеристики и внешний вид устройства могут отличаться от заявленных или могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

AA-14FBIS

Полная инструкция
wiki.bas-ip.ru

Описание устройства

BAS-IP AA-14FBIS — стильная и многофункциональная панель видеодомофона с передовыми технологиями. Оснащена телефонной книгой, вызовом консьержа и лифта, а также выходом для подключения индукционной петли.

Гибкая настройка позволяет адаптировать устройство под индивидуальные потребности.

Внешний вид

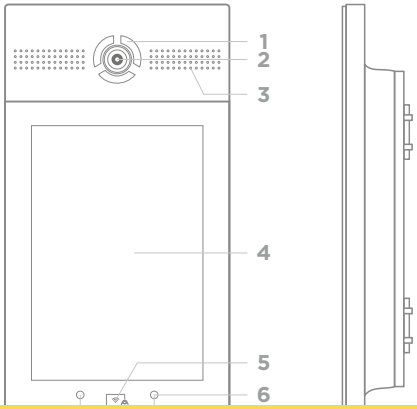

1 - Подсветка.
2 - Камера.
3 - Динамик.
4 - 10.1″ дисплей.
5 - Считыватель карт.
6 - Датчики приближения.
7 - Микрофон.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Проверка комплектности продукта

Перед установкой вызывной панели обязательно нужно проверить ее комплектность и наличие всех компонентов.

В комплект панели входит:

Уличная вызывная панель	1 шт
Кронштейн для врезной установки	1 шт
Инструкция для установки	1 шт
Набор проводов с коннекторами для подключения питания, замка и дополнительных модулей	1 шт
Комплект установочных винтов с ключом	1 шт

Электрическое подключение

После проверки комплектности устройства можно перейти к подключению уличной панели.

Для подключения понадобится:

- Кабель Ethernet UTP CAT5 или выше, подключенный к PoE коммутатору или обычному коммутатору/маршрутизатору.

Рекомендации по длине кабеля
Максимальная длина сегмента кабеля UTP CAT5 не должна превышать 100 метров, согласно стандарта IEEE 802.3.

- Блок питания на +12 Вольт, 2 Ампера и коммутатор PoE со стандартом IEEE802.3at.

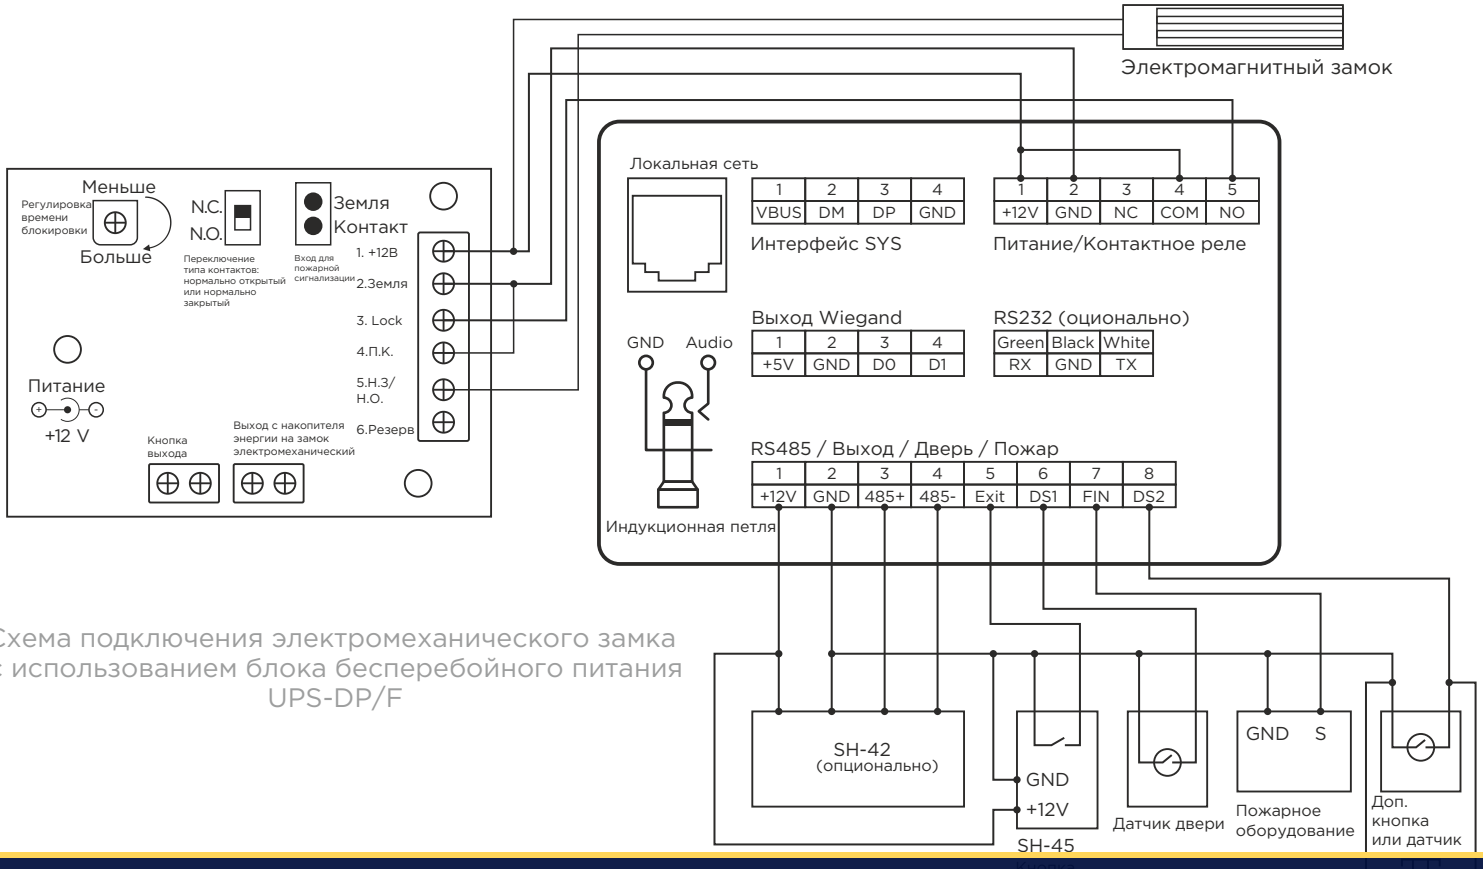

Схема подключения электромеханического замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/F

Скачано с sec.ru

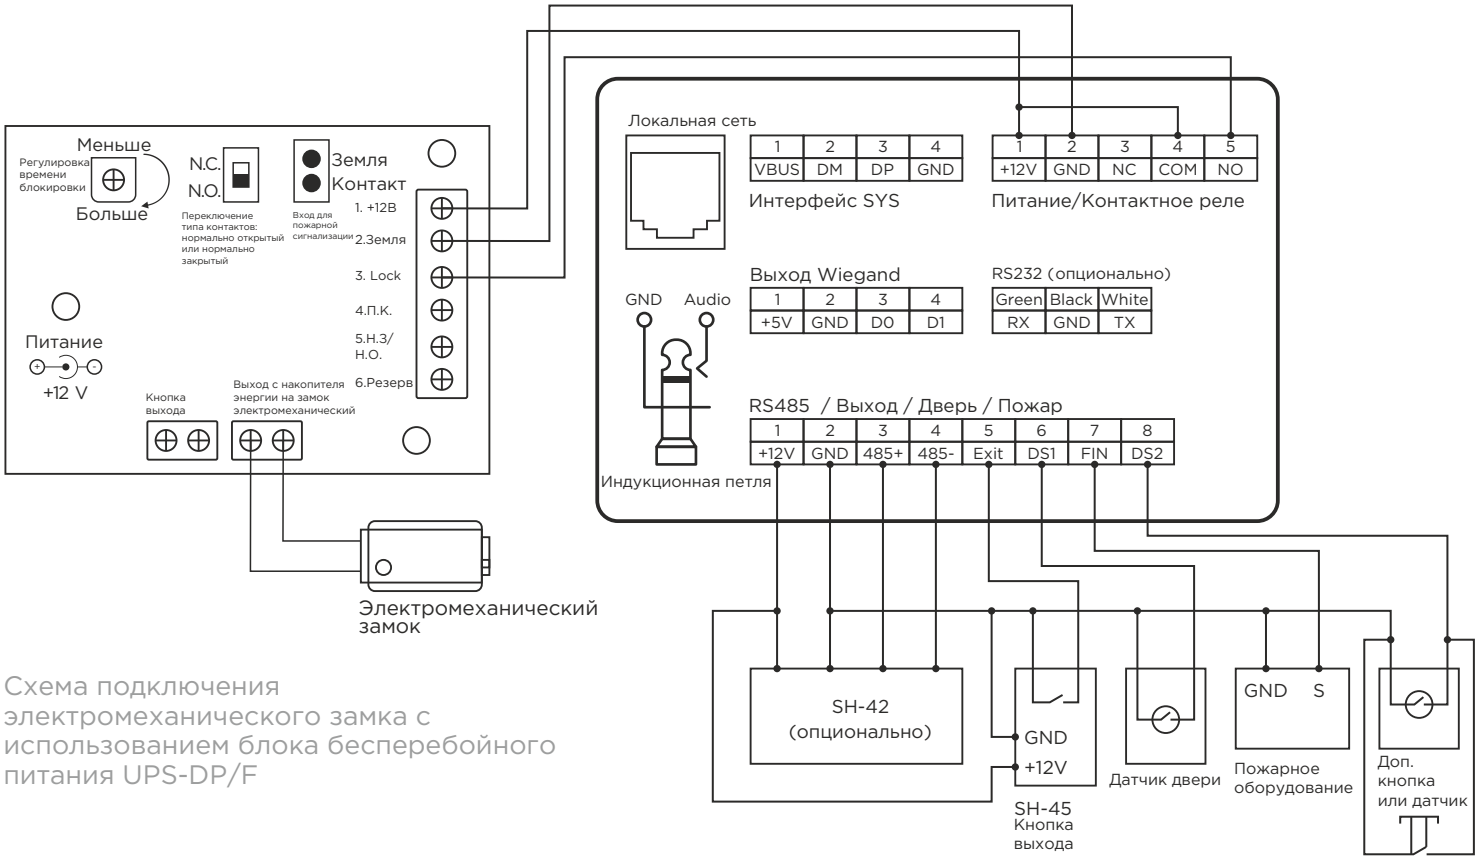

Схема подключения электромеханического замка с использованием блока бесперебойного питания UPS-DP/F

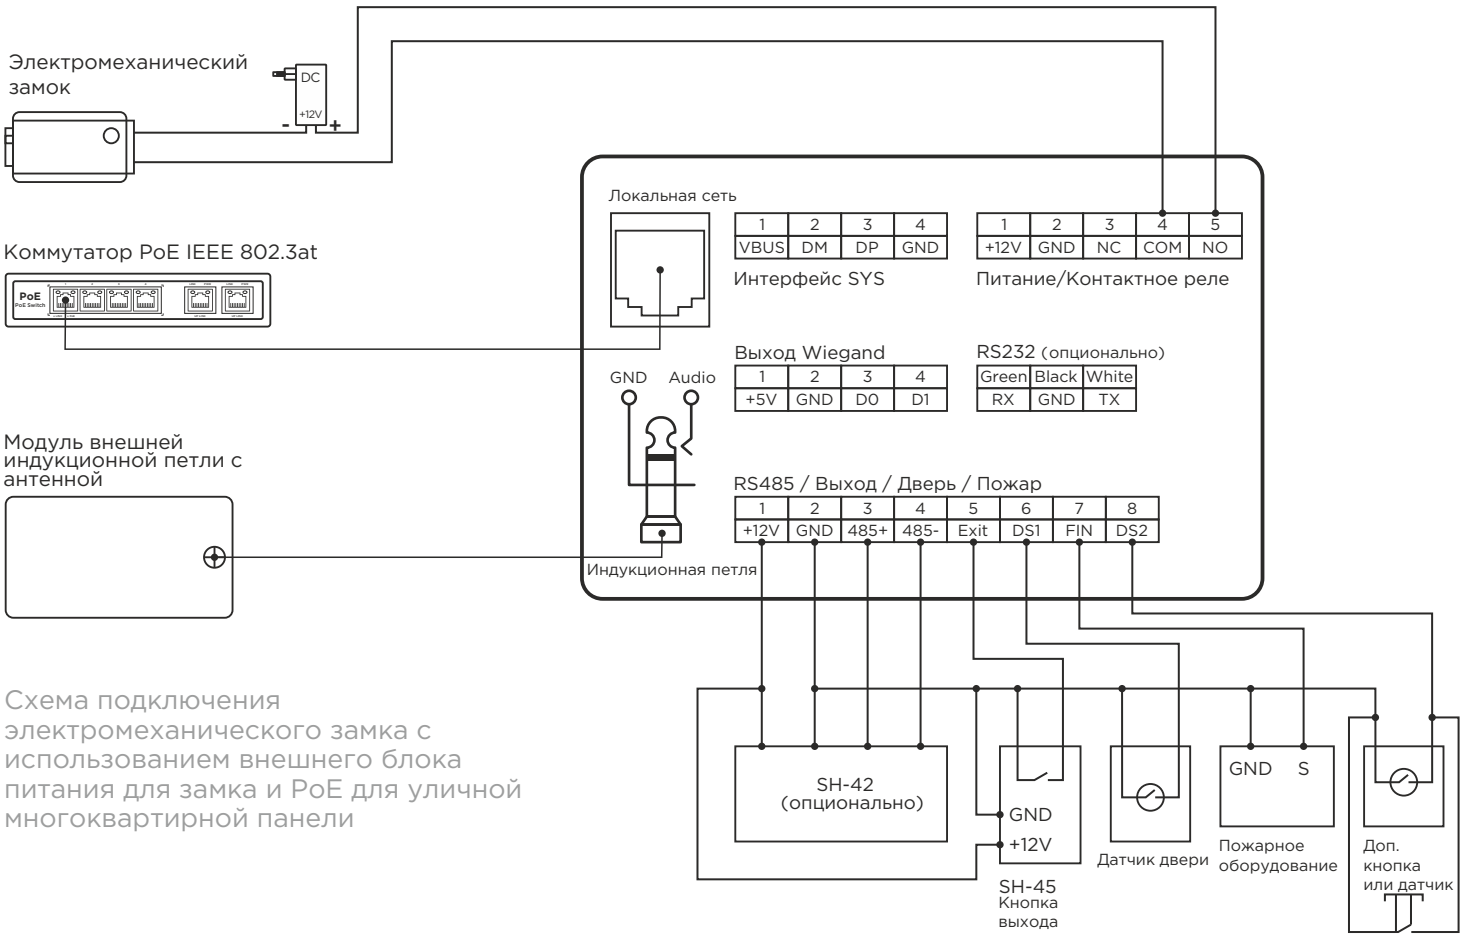

Схема подключения электромеханического замка с использованием внешнего блока питания для замка и PoE для уличной многоквартирной панели

Скачано с sec.ru

EAN: 5060514915448 (BLACK) EAN: 5060514915462 (SILVER)

Врезной монтаж с использованием кронштейна.

1 Проверьте наличие всех компонентов, необходимых для установки, подключения и крепления.



Крепежные винты

x4

Анкерные дюбели для крепления

x4

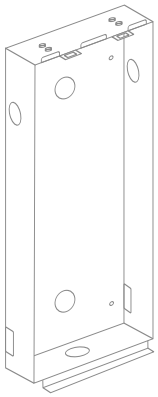

Кронштейн для врезного монтажа

x1



Болты для крепления панели

x4

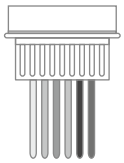

Соединительные кабели

x3

2 Измерьте размеры кронштейна, необходимые для вырезания ниши для последующего монтажа кронштейна.

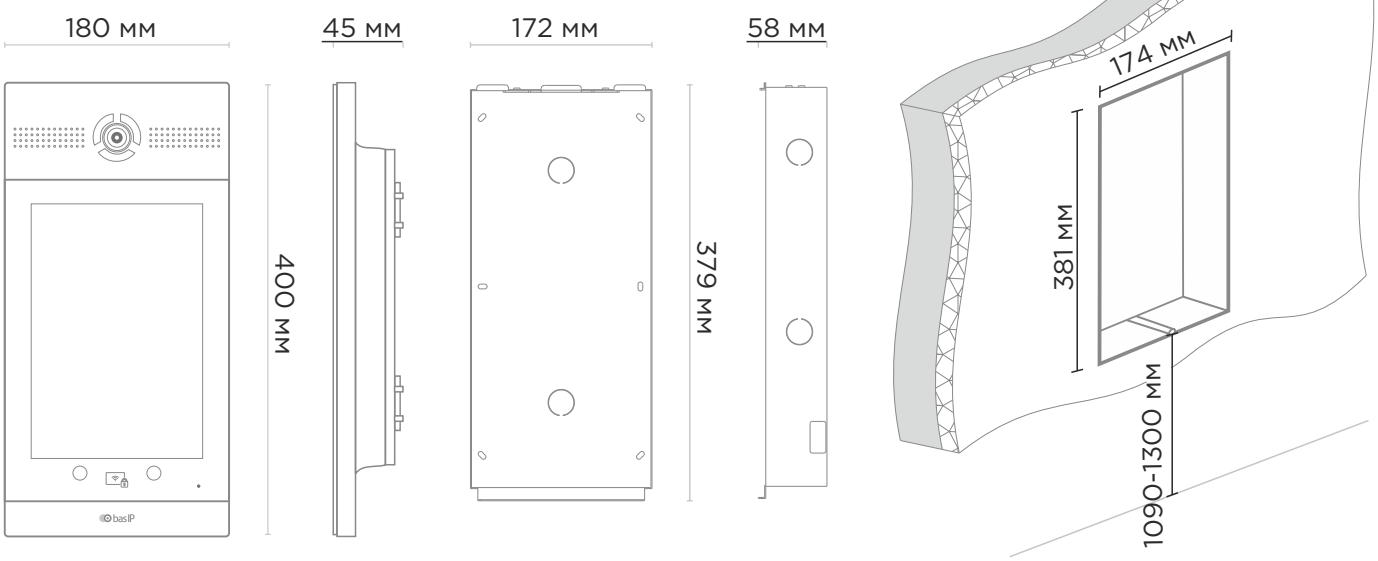

3 На стене нарисуйте прямоугольник в соответствии с размерами, указанными на предыдущем шаге.

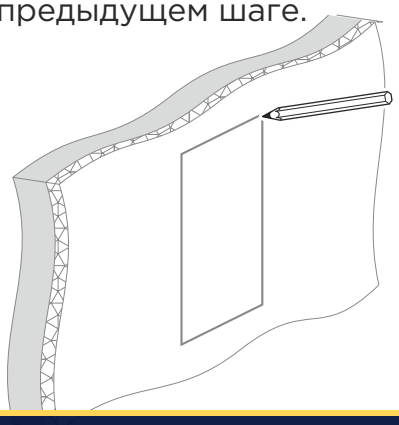

4 Вырежьте нишу в стене, прорубив стену или иным подходящим способом.

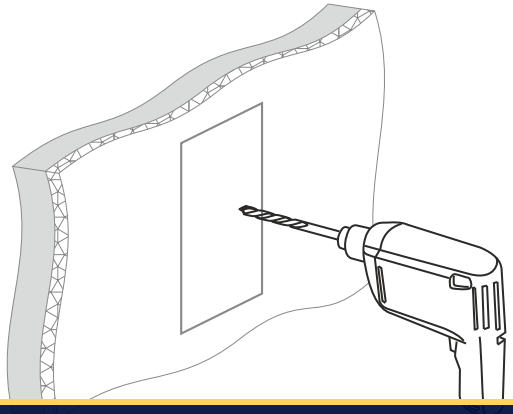

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

Внимание: отверстие в нижней части кронштейна предназначено для слива попавшей воды. Не закрывайте его специально. Также необходимо выполнить сливной желоб внизу ниши, который будет служить для отвода воды наружу.

5

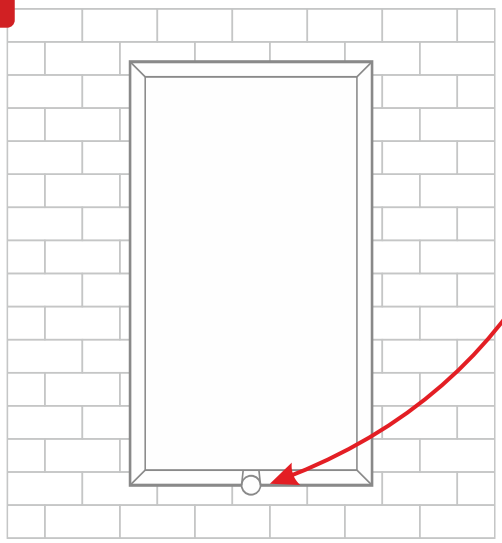

6 Установите кронштейн для врезного монтажа в нишу и отметьте места для крепления анкерных дюбелей напротив отверстий на кронштейне.

7 Снимите кронштейн и просверлите отверстия в отмеченных местах с помощью перфоратора.

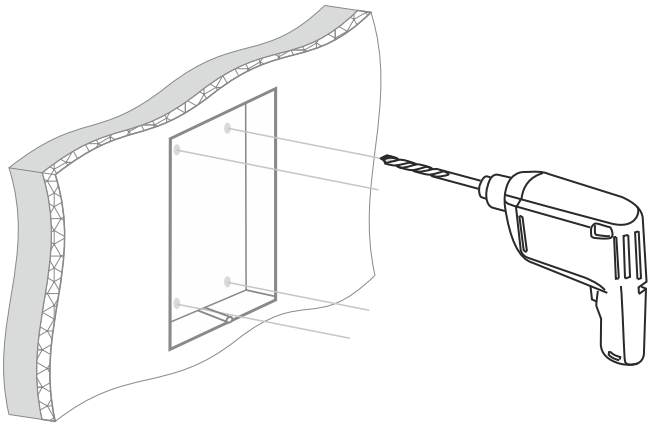

8 Вбейте анкерные дюбели в полученные отверстия.

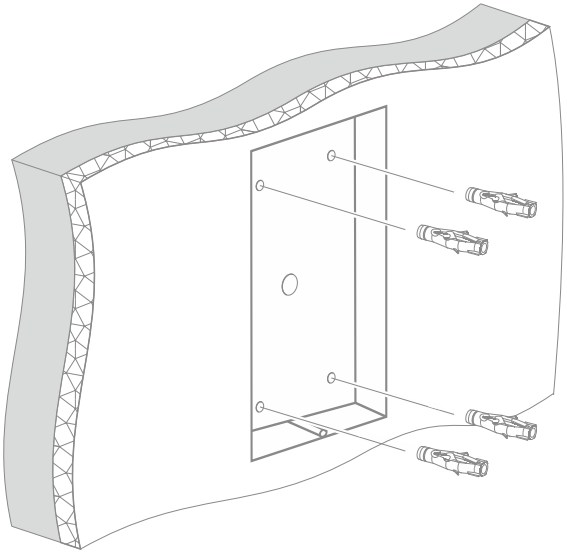

Скачано с sec.ru

9 Проложите все необходимые кабели для подключения и управления панелью: для Интернета, кнопку выхода, замок, питание панели, датчик двери, пожарную сигнализацию, интерфейсы RS485 и Wiegand — в нишу.

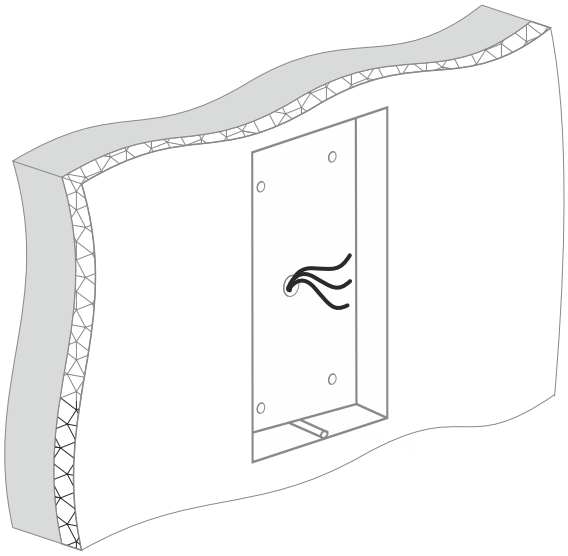

10 Установите кронштейн для врезного монтажа в вырезанную нишу и закрепите его винтами через монтажные отверстия.

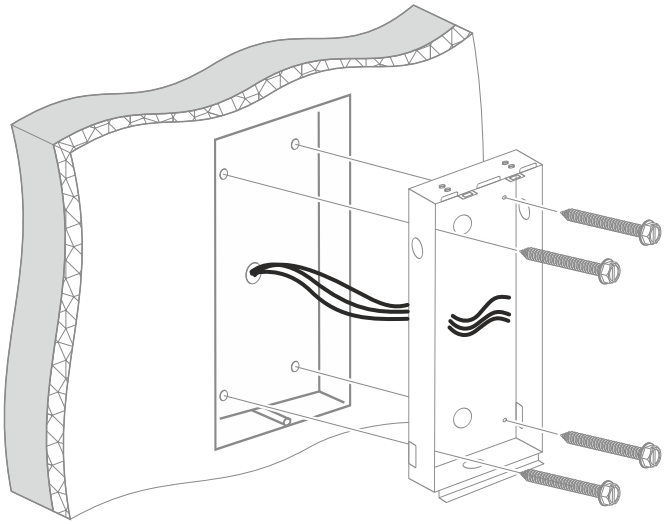

11 Вырежьте прямоугольник размером 80x40 мм из пенополиуретана или резины и просверлите отверстия напротив необходимых разъемов на задней стороне панели.

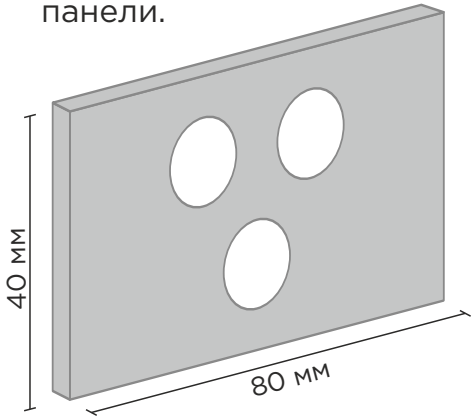

12 Протяните все выступающие из стены провода через ранее сделанные отверстия в изоляционном прямоугольнике.

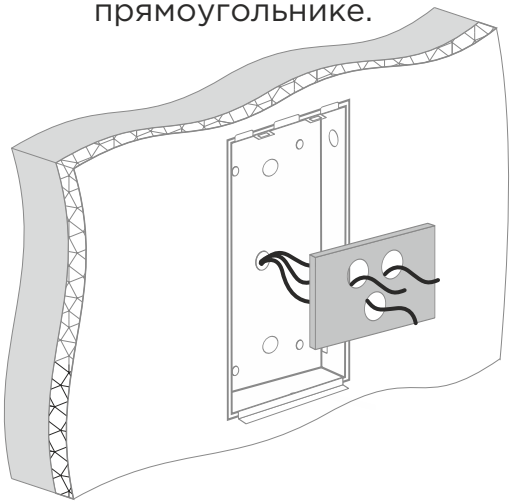

Скачано с sec.ru

13 Переключите и подключите провода, выступающие из стены и проходящие через изоляционный прямоугольник, к необходимым соединительным кабелям из комплекта панели.

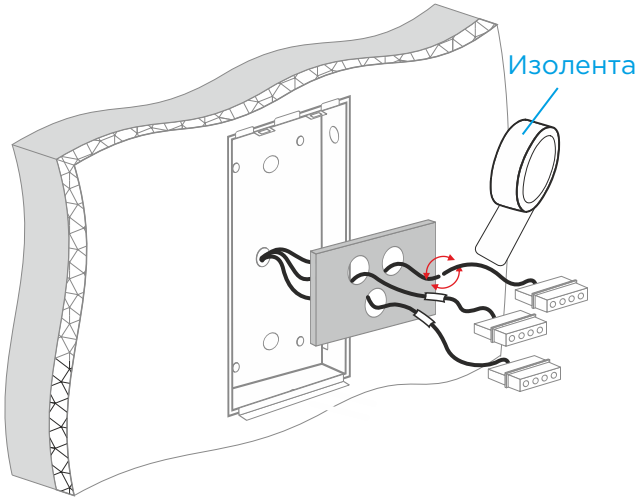

14 Соедините все полученные разъемы на концах проводов с соответствующими разъемами на задней стороне панели.

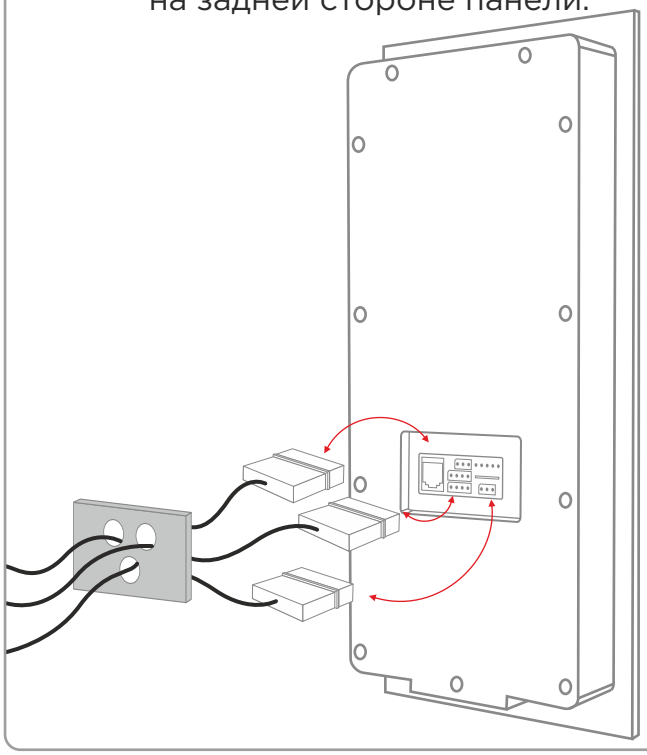

15 Нанесите тонкий слой силиконового герметика по периметру ниши с разъемами на задней стороне панели и поместите защитный прямоугольник в нишу (где расположены все разъемы) на задней стороне панели.

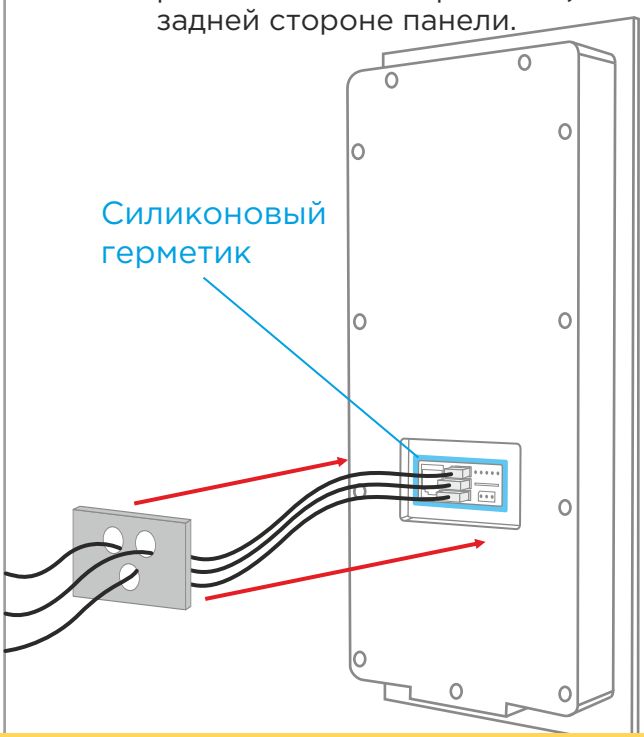

16 Нанесите слой силиконового герметика толщиной 3-4 мм вокруг ниши с установленным изоляционным прямоугольником так, чтобы герметик аккуратно заполнил стык между прямоугольником и задней пластиковой крышкой панели.

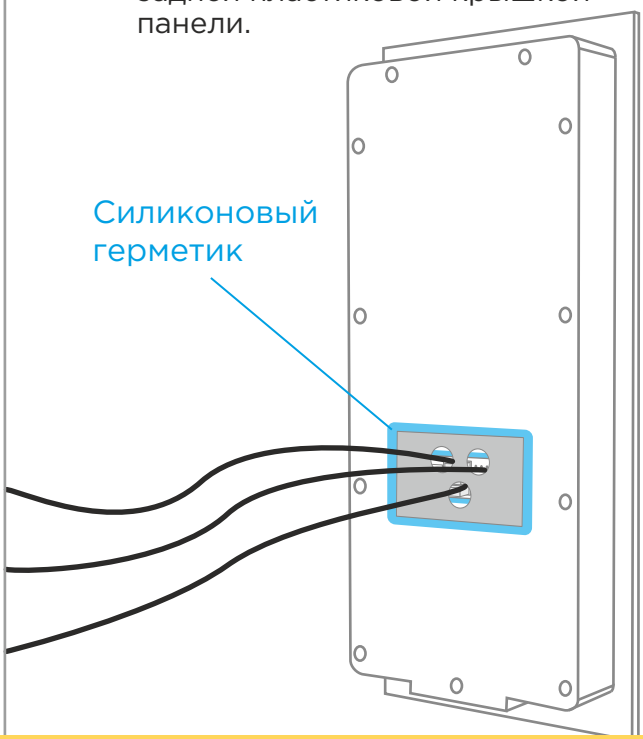

Скачано с sec.ru

17 Нанесите слой силиконового герметика толщиной 3-4 мм вокруг всех проводов, выходящих из отверстий в изоляционном прямоугольнике.

Герметик должен покрывать верхнюю часть стыка между проводом и изоляционным прямоугольником.

18 Поместите все провода, подключенные к панели, в нижнюю часть кронштейна для врезного монтажа.

Все выступающие из стены и подключенные к проводам панели должны быть аккуратно согнуты полукругом так, чтобы верхняя часть связки проводов находилась выше отверстия для ввода кабелей из стены в внутреннюю часть кронштейна.

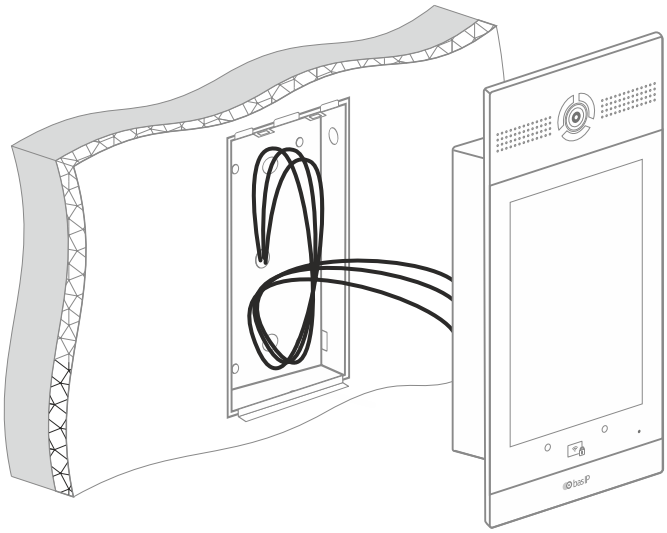

Скачано с sec.ru

19 Установите входную панель внутри кронштейна для врезного монтажа.

Важно!
Держите связку проводов в нижней части кронштейна так, чтобы провода не падали на острые края и не были зажаты панелью.

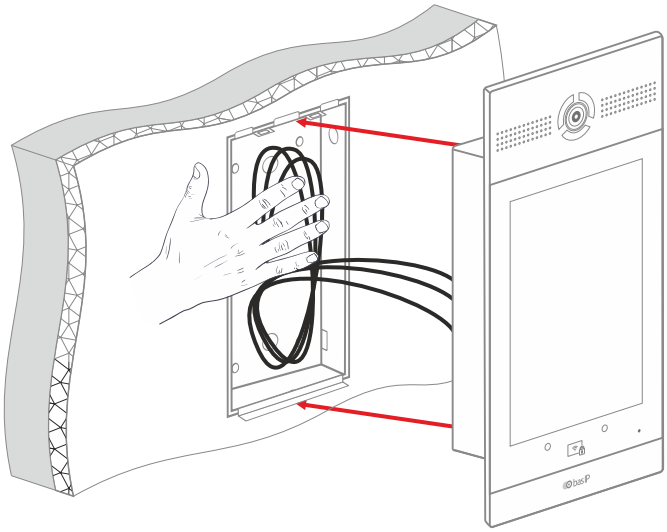

20 Закрепите входную панель на кронштейне с помощью крепежных болтов из комплекта.

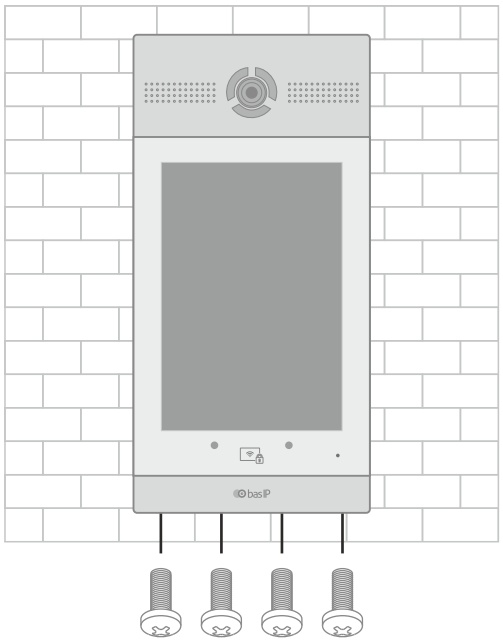

Скачано с sec.ru

Гарантия

Гарантийный талон № _____

Наименование модели _____

Серийный номер _____

ФИО продавца _____

С нижеприведенными условиями гарантии ознакомлен, проверка работоспособности произведена в моем присутствии:

Подпись покупателя _____

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации изделия — 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи.

- Транспортировка изделия должна производиться в оригинальной или в поставляемой продавцом упаковке.
- Изделие принимается в гарантийный ремонт только с правильно заполненным гарантийным талоном, наличием неповрежденных пломб или наклеек.
- Изделие принимается в экспертизу в соответствии с предусмотренными законом случаями, только в оригинальной упаковке, полной комплектации, отвечающем новому оборудованию товарном виде новому оборудованию, и наличию всех соответствующих правильно заполненных документов.
- Настоящая гарантия является дополнением к конституционным и иным правам потребителя и ни в коей мере не ограничивает их.

Условия гарантии

- В гарантийном талоне должно быть указано название модели, серийный номер, дата продажи, ФИО продавца, печать торговой организации и подпись покупателя.
- Доставка в гарантийный ремонт осуществляется самим покупателем.
- Гарантийный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.
- Сервисный центр обязуется сделать все возможное для проведения ремонта гарантийного изделия в срок до 45 рабочих дней. Срок, затраченный на восстановление работоспособности изделия, добавляется к установленному гарантийному сроку.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru