

ПРИМЕЧАНИЕ:

При отсутствии изображения следует поменять полярность включения проводов линии связи в любом удобном месте линии (в передатчике, приемнике или в местах кроссировки);

При передаче нескольких видеосигналов в одном кабеле не рекомендуется осуществлять передачу видеосигналов по встречным направлениям. В случае необходимости такой передачи необходимо выделять для встречных сигналов отдельный кабель.

Установка переключателей дальности носит рекомендательный характер. При проведении работ по настройке комплекта на линии переключателями дальности добиться наилучшего изображения на экране монитора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Номер _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК _____

Дата продажи _____ Отметка торговой организации _____

По вопросам приобретения, ремонта, обслуживания обращаться по телефонам: (812) 327-1247, 327-1298, 327-1201, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

E-mail: info@tahion.spb.ru

« » SEC.RU

Короткий путь к информации



Аппаратура передачи черно-белого или цветного
видеосигналов в реальном времени по витой паре
многожильного кабеля



АПВС–5 АНД

ПАСПОРТ

ИМПФ.463332.043 ПС

ЕАС

При длине линии от 400 до 600м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в нижнее положение.
2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.1) установите дальность, на 100м больше длины линии. Выбор дальности показан на рис.6.
3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

Примечание:

1. Установка переключателей дальности носит рекомендательный характер. При проведении работ по настройке комплекта на линии переключателями дальности добиться наилучшего изображения на экране монитора.
2. При получении на выходе приёмника не синхронизированного негативного изображения следует поменять полярность включения проводов линии связи в любом удобном месте линии (в передатчике, приёмнике или в местах кроссировки).
3. При передаче нескольких видеосигналов в одном магистральном многопарном кабеле не рекомендуется осуществлять передачу видеосигналов по встречным направлениям. В случае необходимости такой передачи необходимо выделять для встречных видеосигналов отдельный кабель. Например, вместо одного 10-ти парного кабеля проложить два 5-ти парных для разных направлений видеосигнала.

II - для сигналов AHD с разрешением 2MPix:

При длине линии до 300 м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в нижнее положение.
2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.1) установите дальность, соответствующую длине линии в пределах 0 – 300м. Выбор дальности показан на рис.6.
3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

При длине линии от 400 до 600м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в нижнее положение.
2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.1) установите дальность, на 100м больше длины линии. Выбор дальности показан на рис.6.
3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

Внимание:

При подключении питания соблюдайте полярность!

При использовании аппаратуры в условиях воздействия внешних полей большой энергии рекомендуется применение дополнительных защитных мероприятий и устройств:

- экраны кабельных сетей передачи видеосигнала должны быть заземлены в соответствии с нормами «Правил устройства электроустановок»;
- при установке аппаратуры вблизи радиоизлучающих устройств, применять внешнее экранирование с помощью металлических экранов, шкафов с их обязательным заземлением.




Рис.6 Выбор дальности переключателями

3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

При длине линии свыше 700 м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в верхнее положение (+200м) - (+200м).

2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.7) установите дальность, соответствующую длине линии в пределах 800 – 1100м. Выбор дальности показан на рис.5.




Рис.7 Выбор дальности переключателями

3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

Настройка комплекта для передачи видеосигнала по кабелю F/UTP CAT 5E:

I - для сигналов с полосой 0...6 МГц и сигналов AHD с разрешением 1,3MPix:

При длине линии до 700 м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в нижнее положение.

2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.7) установите дальность, соответствующую длине линии в пределах 0 – 700м. Выбор дальности показан на рис.6.

3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

При длине линии от 800 до 1000м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в верхнее положение (+200м) - (+200м).

2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.7) установите дальность, на 100м больше длины линии. Выбор дальности показан на рис.7.

3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

II - для сигналов AHD с разрешением 2MPix:

При длине линии до 300 м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в нижнее положение.

2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.7) установите дальность, соответствующую длине линии в пределах 0 – 300м. Выбор дальности показан на рис.6.

3. Потенциометром «Уровень видеосигнала» добейтесь качественного изображения на экране монитора.

Назначение:

Аппаратура передачи видеосигналов АПВС-5 AHD предназначена для передачи как обычного TV-сигнала, так и TV-сигналов высокой чёткости стандарта AHD с разрешением 1,3MPix и 2MPix по витой паре кабеля ТППЭп или по витой паре кабеля F/UTP CAT 5E.

Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 4372-026-31006686-2011.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

Комплект поставки:

1. Передатчик.....	1 шт.
2. Приёмник.....	1 шт.
3. Паспорт	1 шт.
4. Упаковочная тара	1 шт.

Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания:	- передатчик..... стабилизированное 12В DC $\pm 5\%$ - приёмник стабилизированное 12В DC $\pm 5\%$
2. Ток потребления:	- передатчик не более 50 мА - приёмник не более 50 мА
3. Входное сопротивление передатчика.....	75 Ом
4. Выходное сопротивление приёмника	75 Ом
5. Номинальный уровень входного и выходного видеосигналов	1В
6. Дальность передачи видеосигнала: по кабелю ТППЭп:	
- для сигналов с полосой 0...6 МГц.....	0 ÷ 1100 м
- для сигналов AHD с разрешением 1,3MPix.....	0 ÷ 1100 м
по кабелю F/UTP CAT 5E:	
- для сигналов с полосой 0...6 МГц.....	0 ÷ 1000 м
- для сигналов AHD с разрешением 1,3MPix.....	0 ÷ 900 м
- для сигналов AHD с разрешением 2MPix.....	0 ÷ 600 м
7. Диапазон регулировки уровня выходного видеосигнала	± 3 дБ
8. Диапазон рабочих частот.....	50 Гц ÷ 15 МГц
9. Система защиты рассчитана на кратковременный импульсный разрядный ток с $t_{\text{фронта}} = 8\text{мкс}$ / $t_{\text{спада}} = 20\text{мкс}$	10 кА
- передатчик.....	двухступенчатая защита по входу и выходу
- приёмник.....	трёхступенчатая защита по входу
10. Диапазон рабочих температур	- 40°C ÷ +50°C
11. Габаритные размеры	64 x 42,5 x 25,8 мм
12. Вес комплекта в упаковке, не более	110 г

Подключение комплекта:

При монтаже видеосистем, построенных на базе АПВС-5 АНД, необходимо соблюдать следующее:

1. Соединение передатчика и приёмника АПВС по «линии связи» должно производиться выделенной симметричной витой парой, строго изолированной от всех других жил телефонного кабеля, а также от любых металлических конструкций.
2. Должны отсутствовать соединения отрицательной клеммы источника питания и экрана коаксиального кабеля от видеокамеры на корпус передатчика.
3. Корпус видеокамеры офисного исполнения при монтаже должен быть изолирован от металлических конструкций.
4. Варианты включения АПВС-5 АНД показаны на рис.2 и 3.

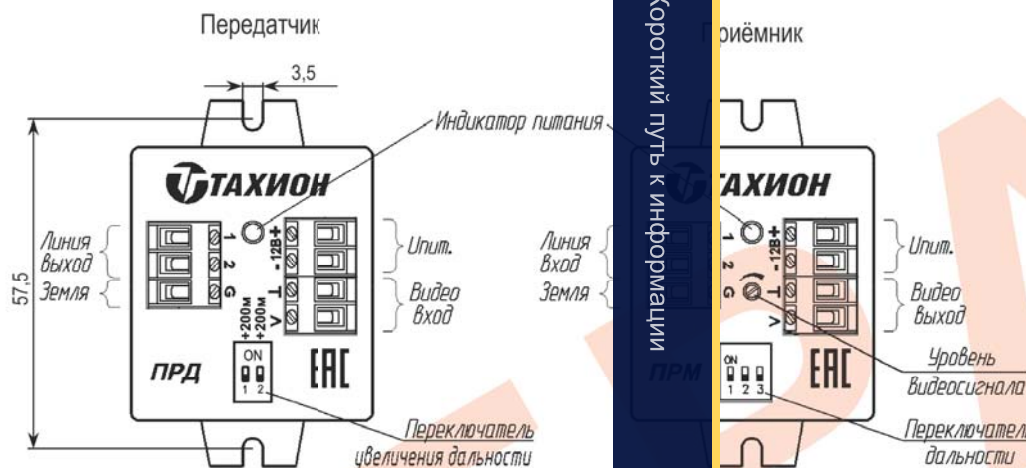


Рис.1 Устройство АПВС-5 АНД



Рис.2 Схема включения АПВС-5 АНД с заземлением и передатчика и приёмника

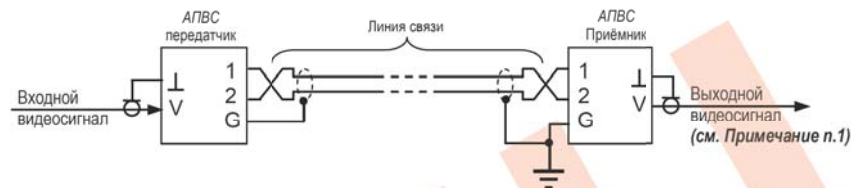


Рис.3 Схема включения АПВС-5 АНД при невозможности заземления на передающей стороне

С помощью трёх комплектов АПВС-5 АНД можно построить линию с макс протяженностью 2100м для передачи сигналов АНД с разрешением 1,3 МРiх. Макс длина ретрансляционного участка 700м.

При большой протяженности линии экранировка кабеля имеет особо важное значение.

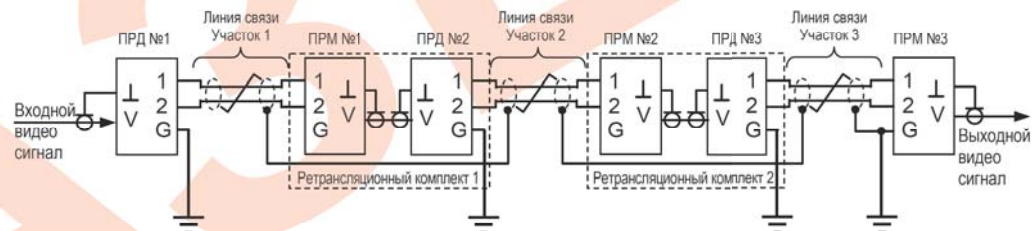


Рис.4. Схема построения линии с макс длиной 2100м с заземлением на всех передающих сторонах.

При невозможности заземления оборудования на всех передающих сторонах используется схема включения комплектов АПВС-5 АНД, приведенная на рис.5.

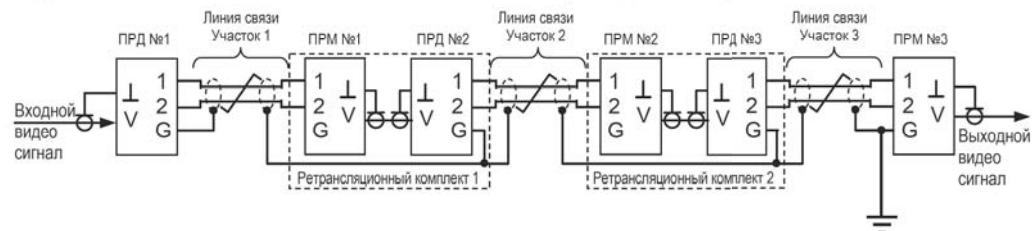


Рис.5. Схема построения линии с макс длиной 2100м при невозможности заземления на всех передающих сторонах.

Настройка комплекта для передачи видеосигналов по кабелю ТППЭп:

I - для сигналов с полосой 0...6 МГц и сигналов АНД с разрешением 1,3МРiх:

При длине линии до 700 м:

1. На передатчике оба переключателя увеличения дальности установите в нижнее положение.
2. На приёмнике «Переключателем дальности» (см. рис.1) установите дальность, соответствующую длине линии в пределах 0 – 700м. Выбор дальности показан на рис.6.