Батарейный модуль Штиль BMR-192-09

ЭТИКЕТКА

1 Основные сведения об изделии

Конструктивно изделие выполнено в виде металлического шкафа с габаритными размерами 89x483x725 мм (ВхШхГ). Изделие предназначено для установки аккумуляторных батарей.

Масса без учета устанавливаемого заказчиком технологического оборудования – не более 20 кг.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторные батареи с изделием не поставляются.

Внешний вид и габаритные размеры изделия приведены на рисунке 1.

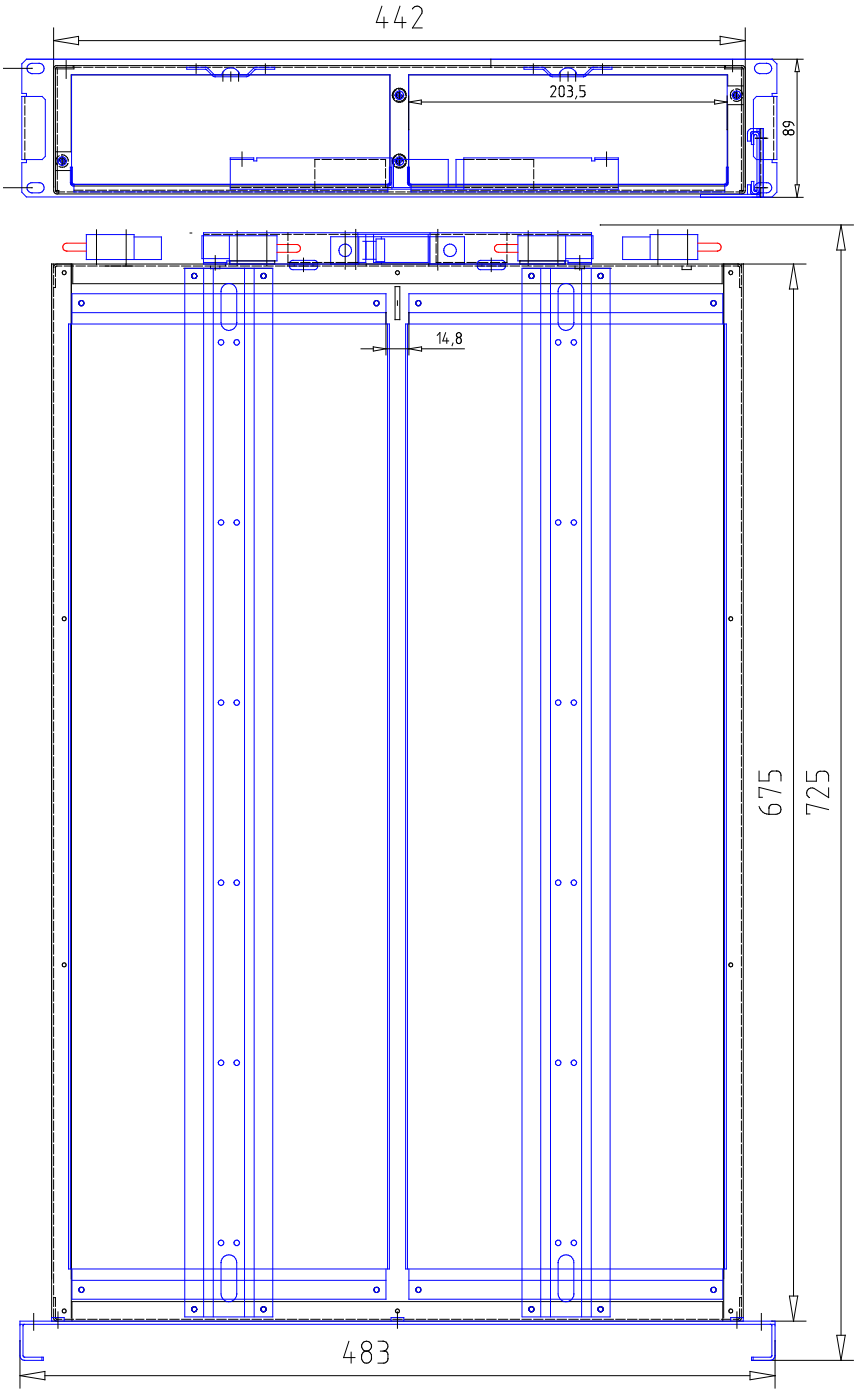


Рисунок 1 – Габаритные размеры и порядок установки аккумуляторных батарей

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru


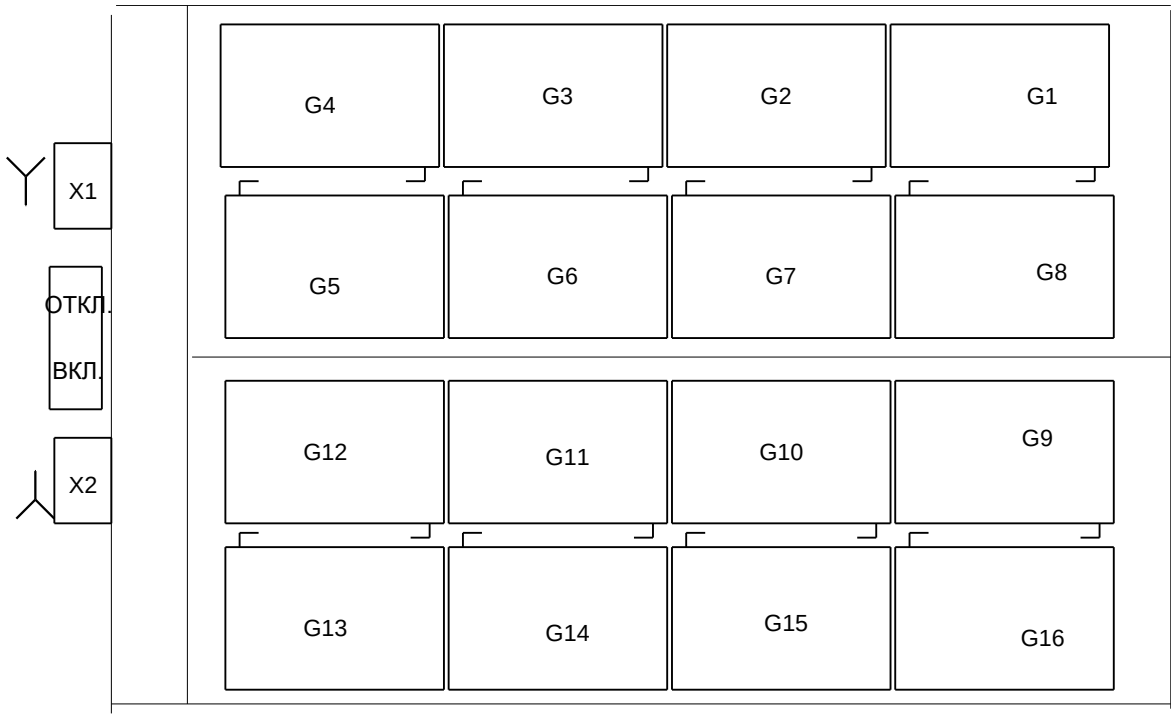


Рисунок 2 – Рекомендованное расположение АБ в корпусе изделия

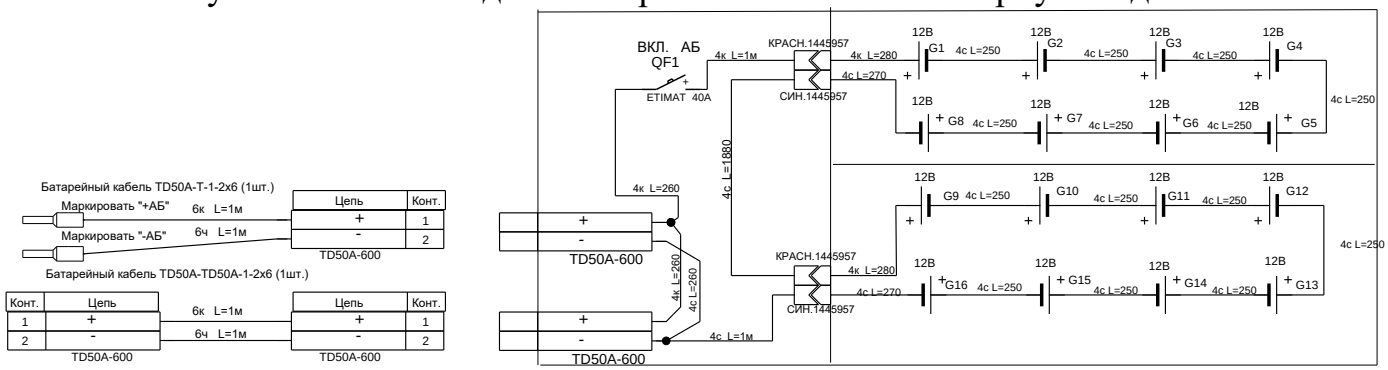

ВНИМАНИЕ! Кабели комплектуются в составе BMR

Рисунок 3 – Схема электрическая соединений

Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Комплектность изделия

Наименование	Кол-во, шт.
Батарейный модуль Штиль	1
- корпус баатрейного модуля;	1
- выводы для подключения батарейного модуля, комплект;	1
- автоматический выключатель АБ;	1
- аккумуляторный блок для установки аккумуляторных батарей	2
Аккумуляторные батареи 12В, шт.	16
Кабель и перемычки для подключения АБ, комплект	1
Разъем подключения (АРР 1445957)	2
Комплект для монтажа в стойку (поставляется по дополнительному заказу)	1

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Основные технические характеристики представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики аккумуляторного модуля

Наименование параметра	Значение параметра
Параметры напряжения постоянного тока	
Номинальное входное напряжение, В	192
Номинальное выходное напряжение, В	192
Устанавливаемые аккумуляторные батареи (ВНИМАНИЕ! Аккумуляторные батареи с изделием не поставляются.)	
Количество устанавливаемых аккумуляторных батарей 12В, шт.	16
Емкость одной аккумуляторной батареи, А*ч	9
Эксплуатационные ограничения	
Климатические условия эксплуатации: - эксплуатация по назначению[1)] - транспортирование[2)] - хранение[3)]	 УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150
Наработка на отказ, не менее, ч	40 000
Срок службы, не менее, лет	7
Конструктивные особенности	
Габаритные размеры, ВхШхГ[4)], мм	89x483x725
Масса без учета аккумуляторных батарей, не более, кг	20

[1)] – рабочее значение температуры окружающей среды для эксплуатации – от плюс 5 ^{0}C до плюс 40 ^{0}C (*номинальная емкость и заданный срок службы аккумуляторных батарей обеспечиваются при эксплуатации при температуре +20...+25 град.С.*);

[2)] – климатические условия транспортирования на самолетах: нижнее значение температуры – минус 40 ^{0}C; резкая смена температур – от минус 40 ^{0}C до плюс 40 ^{0}C; пониженное давление воздуха – до 26,5 кПа (200 мм. рт. ст.);

[3)] – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Климатические условия хранения: нижнее значение температуры – минус 20 ^{0}C, верхнее значение температуры – плюс 40 ^{0}C, относительная влажность воздуха – до 95%;

[4)] – В – высота, Ш – ширина, Г – глубина

Порядок монтажа изделия в стойку:

1. Проверьте комплектность поставки и отсутствие повреждений изделия:
   - убедитесь в целостности упаковки;
   - извлеките изделие из упаковки и убедитесь в целостности изделия;
   - при транспортировке изделия в холодное время года необходимо выдержать его в течение 12 часов при комнатной температуре перед включением;
   - если изделие доставлено с повреждениями и обнаружена нехватка принадлежностей, немедленно свяжитесь с поставщиком.
2. Не устанавливайте оборудование вблизи нагревательных приборов, которые могут являться источниками искрообразования, а также перегрева изделия и аккумуляторных батарей. Это может привести к повреждению и сокращению срока их службы.
3. Не вскрывайте аккумуляторы изделия, т.к. в них присутствует электролит, который может попасть в глаза и на кожу, вызвав серьезные химические ожоги.

ВНИМАНИЕ! Все монтажные работы производятся при отключенном напряжении. Все работы по подключению производятся после установки изделия на месте эксплуатации.

4. Перед монтажом убедитесь, что автоматический выключатель на тыльной стороне изделия находится в положении «ВЫКЛ».
5. Убедитесь, что разъем подключения АБ разомкнут.
6. Смонтируйте изделие с помощью кронштейнов в 19” стойку.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7. Закрепите изделие в стойке.

ВНИМАНИЕ! Если планируется длительное хранение BMR в нерабочем состоянии, то внутренний подключенный разъем АБ необходимо разомкнуть.

При длительном хранении BMR необходимо проводить заряд аккумуляторной батареи каждые 3 месяца. При хранении изделия при повышенных температурах (свыше 30 ^{0}C) необходимо выполнять заряд один раз в 2 месяца.

Порядок замены АБ в изделии:

1. Отключить автоматический выключатель на тыльной стороне изделия.
2. Аккуратно крестовой отверткой отвернуть на фронтальной стороне изделия два винта.
3. Аккуратно вытащить батарейный блок.
4. Разъединить разъем подключения АБ.
5. Отсоединить перемычки от неисправной АБ, извлечь АБ, заменить на исправную, подключить перемычки к АБ (**ВНИМАНИЕ!** Строго соблюдайте полярность подключения).
6. Соединить разъем подключения АБ.
7. Задвинуть батарейный блок.
8. Завернуть винты лицевой панели.
9. Включить автоматический выключатель.

2 Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предусмотренных в эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки или продажи через розничную торговую сеть, в пределах срока хранения. Срок хранения изделия – 18 месяцев.

В течение гарантийного срока эксплуатации в случае нарушения работоспособности изделия по вине предприятия-изготовителя потребитель имеет право на бесплатный ремонт.

В гарантийный ремонт не принимаются изделия, имеющие трещины, следы ударов, механические повреждения, а также при отсутствии в этикетке отметки о дате продажи и штампа торгующей организации.

3 Свидетельство о приемке и продаже

Батарейный модуль Штиль BMR-192-09 заводской № _____ соответствует техническим требованиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « » 20 г.

Подпись _____

М.П.

Дата продажи « » 20 г.

Подпись _____

М.П.

4 Изготовитель

ООО «Штиль Энерго» г. Тула, ул. Городской пер., д. 39
Тел./факс (4872) 24-13-62, 24-13-63
E-mail: company@shtyl.ru, http://www.shtyl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru