


Gard DX-SX

Переделка шлагбаумов с "ПРАВОГО" на "ЛЕВЫЙ"

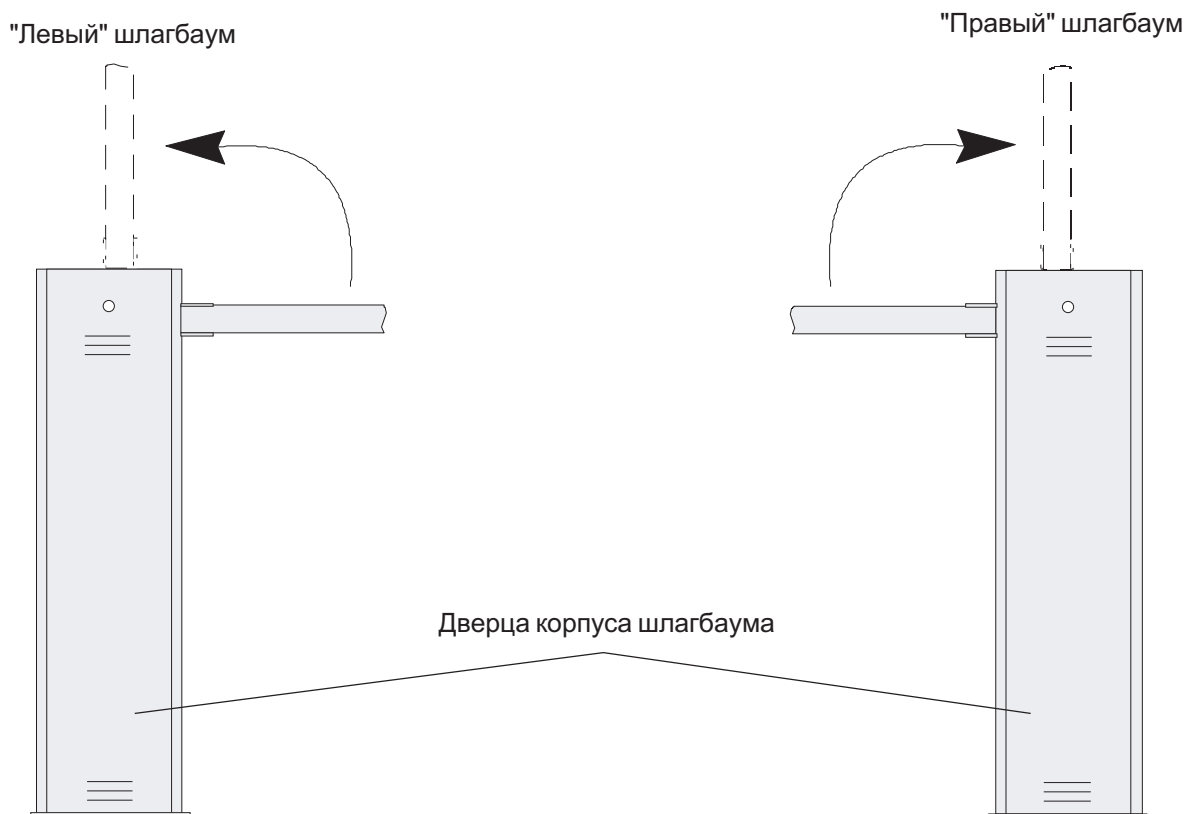


ВНИМАНИЕ! Шлагбаум рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы доступ к дверце корпуса был возможен только со стороны территории объекта (если нет никаких других условий или требований заказчика).



Перед заказом шлагбаума необходимо определить нужный тип ("Правый" или "Левый").

- "Левый" шлагбаум (SX) - это значит, что корпус установлен слева от проезда (если смотреть со стороны территории объекта).
- "Правый" шлагбаум (DX) - это значит, что корпус установлен справа от проезда (если смотреть со стороны территории объекта).

"Левый" шлагбаум

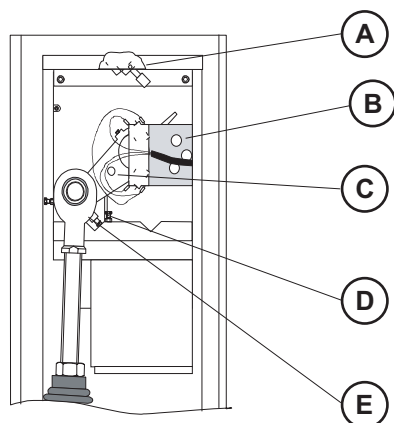


"Правый" шлагбаум

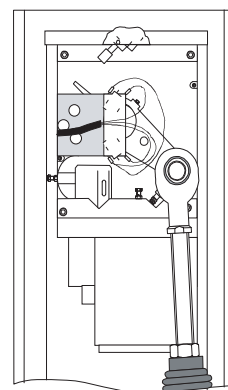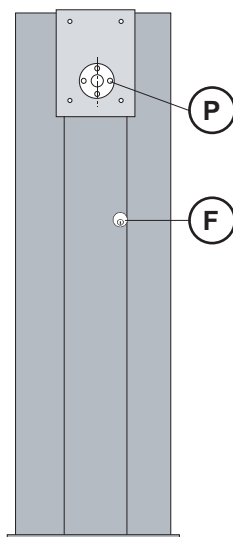

- A - Верхний упор рычага редуктора**
B - Блок микровыключателей
C - Рычаг редуктора
D - Нижний фиксирующий болт
E - Нижний упор рычага редуктора
F - Замокная скважина для ключа разблокировки
P - Крепление фланца

Если обстоятельства требуют переделки шлагбаума с правого на левый, необходимо выполнить следующую последовательность операций:

- 1) Снять дверцу корпуса шлагбаума открыв ее ключом.
- 2) Разблокировать редуктор: вставить ключ в замочную скважину (F) и повернуть на 180°.
- 3) Вручную поднять стрелу шлагбаума в полностью открытое положение.
- 4) Снять нижний конец пружины с крюка. Открутить болт, крепящий ее к рычагу редуктора. Снять пружину.
- 5) Открутить два самореза и снять блок микровыключателей (B).
- 6) Открутить нижний фиксирующий болт (D) и нижний упор рычага редуктора (E).
- 7) Повернуть рычаг редуктора на 90° по часовой стрелке.
- 8) Переставить верхний упор рычага редуктора (A) в противоположное отверстие (предварительно открутив фиксирующий болт).
- 9) Завернуть нижний упор рычага редуктора (E) в левом отверстии и зафиксировать его болтом (D).
- 10) Заблокировать редуктор, повернув ключ в замочной скважине (F).
- 11) Отвернуть четыре болта на фланце (P) и переставить его в открытую позицию (фланец в вертикальном положении). Закрепить фланец.
- 12) Переставить блок микровыключателей на противоположную сторону и поменять местами провода микровыключателей (белый - открывание, красный - закрывание).
- 13) Изменить полярность подключения двигателя к блоку управления. Поменять местами клеммы U и V (для шлагбаума G2500) или M и N (для шлагбаума G4000/1).
- 14) Укрепить верхний конец пружины болтом, а нижний одеть на крюк.
- 15) Выполнить монтаж шлагбаума в соответствии с инструкцией.


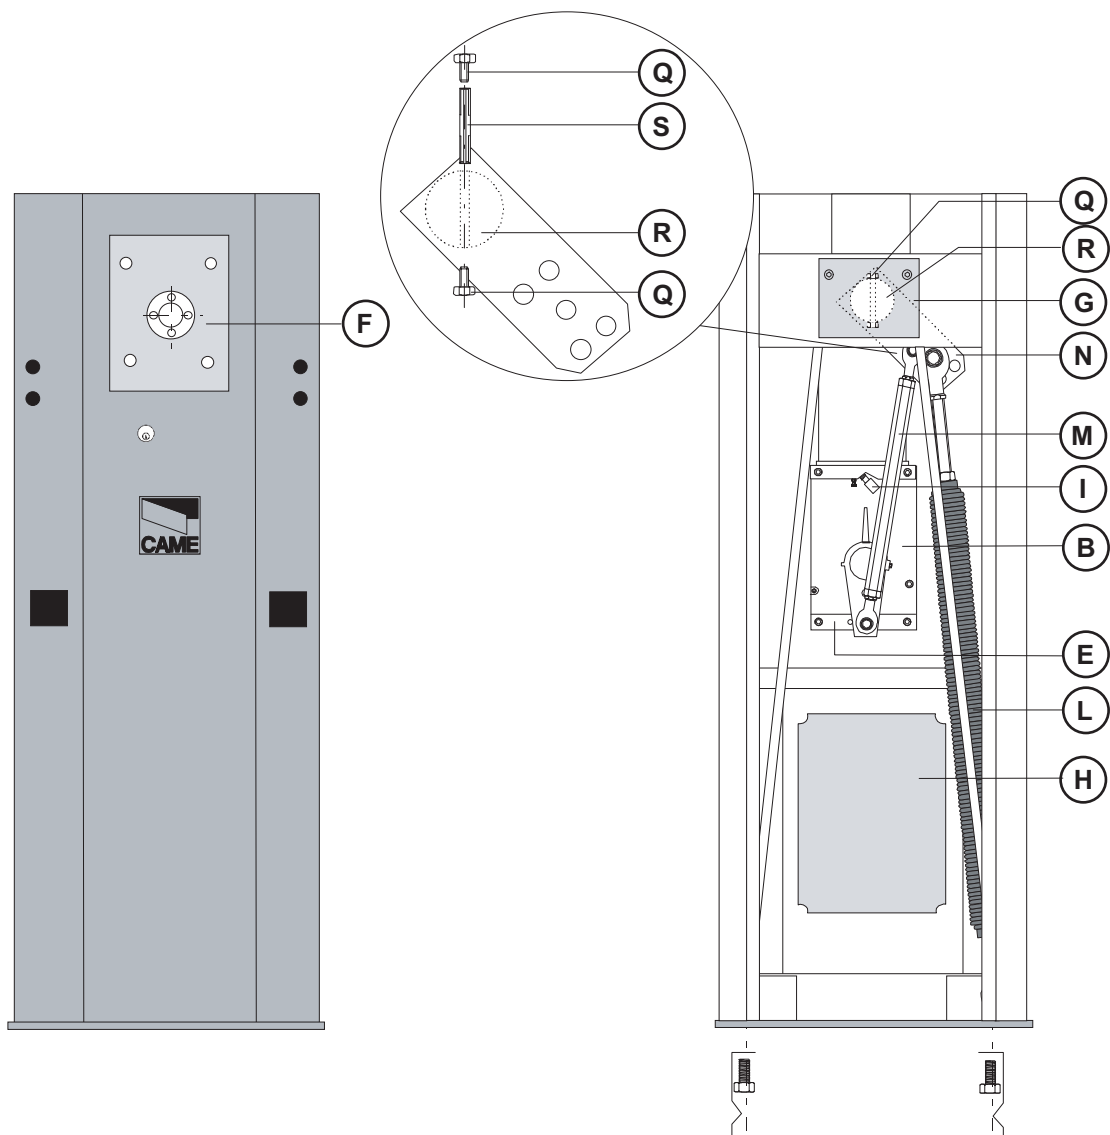


- B** - Корпус редуктора
C - Замочная скважина для ключа разблокировки
E - Нижний упор рычага редуктора
F - Крепление фланца
G - Блок микровыключателей
H - Блок управления
I - Верхний упор рычага редуктора
L - Пружины
M - Передающий рычаг
N - Рычаг
Q - Болт
R - Вал
S - Втулка

Если обстоятельства требуют переделки шлагбаума с правого на левый, необходимо выполнить следующую последовательность операций:

- 1) Снять дверцу корпуса шлагбаума открыв ее ключом.
- 2) Разблокировать редуктор: вставить ключ в замочную скважину (C) и повернуть на 180°.
- 3) Вручную поднять стрелу шлагбаума в полностью открытое положение.
- 4) Снять нижние концы пружин (L) с крюков. Открутить болты, крепящие их к рычагу редуктора. Снять пружины.
- 5) Снять передающий рычаг (M) с рычага (N), открутив крепящий его болт.
- 6) Открутить болты (Q), вынуть втулку (S) и снять рычаг (N) с вала (R).
- 7) Повернуть вал (R) на 180° по часовой стрелке.

- 8) Повернуть рычаг (N) на 90° по часовой стрелке. Установить втулку (S) и зафиксировать ее болтами (Q).
- 9) Изменить положение упоров (E и I) на противоположное.
- 10) Заблокировать редуктор, повернув ключ в замочной скважине (C).
- 11) Закрепить передающий рычаг (M) на рычаге (N). Установить на место пружины (L).
- 12) Снять крышку микровыключателей (G) и переместить фиксатор микровыключателей в отверстие (A).
- 13) Поменять местами провода микровыключателей (белый - открывание, красный - закрывание).
- 14) Изменить полярность подключения двигателя к блоку управления. Поменять местами клеммы M и N.
- 15) Выполнить монтаж шлагбаума в соответствии с инструкцией.

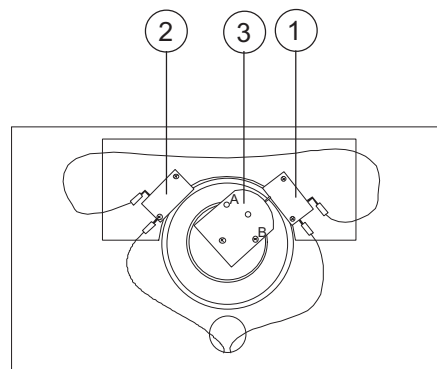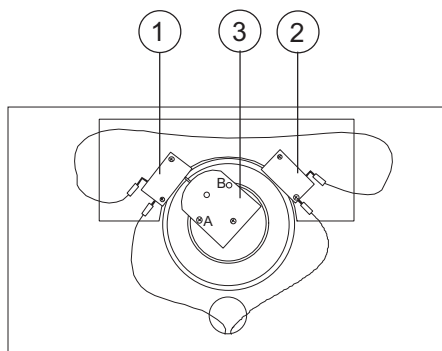

- 1 - Микровыключатель открывания
 2 - Микровыключатель закрывания
 3 - Фиксатор микровыключателей



Management quality certificate
 DIN EN ISO 9001



Registration №
 12 100 8953

Гамма продукции CAME включает в себя:
 Автоматику для **раздвижных/откатных** ворот
 Автоматику для **распашных** ворот
 Автоматику для **гаражных** и **секционных** ворот
 Автоматику для **рольставен** и **промышленных** ворот
 Автоматику для **парковок** и **дорожные шлагбаумы**
 Автоматические **раздвижные** и **распашные** двери
Системы контроля доступа
Оборудование управления и безопасности

internet:
www.camerussia.ru
 e-mail:
info@camerussia.ru