

Метка-ПРО исп.2

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Извещатель предназначен для обнаружения изменения местоположения и ориентации охраняемого предмета. Извещатель работает в составе интегральной системы безопасности (ИСБ) "Стрелец-Интеграл", связываясь с приёмно-контрольным устройством (ПКУ) по радиоканалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- Встроенный инерционный датчик (акселерометр).
 - Встроенный магниточувствительный элемент:
 - максимальное расстояние срабатывания – не менее 5 мм;
 - минимальное расстояние "размыкания" – не более 15 мм.
 - Возможность отключения контроля магниточувствительного элемента или инерционного датчика.
 - Определение саботажа магниточувствительного элемента.
 - Два режима работы – "охранный детектор" или "тревожная кнопка":
 - "охранный детектор" – контроль инерционного датчика и/или магниточувствительного элемента;
 - "тревожная кнопка" – извещатель формирует событие "Паника" при нажатии кнопки управления.
 - Оценка окружающей температуры (от -10 °C до +35 °C) и напряжения батарей (от 2.7 В до 3.2 В).
 - Диапазон рабочих температур – от 0 °C до +55 °C
- Источник питания – две батареи типа CR2032. Типичное время работы от одного комплекта батарей с настройками параметров по умолчанию – 2-3 года. Более подробно расчёт времени работы устройств от батарей описан в руководстве по эксплуатации "Контроллеры и устройства Стрелец-ПРО".

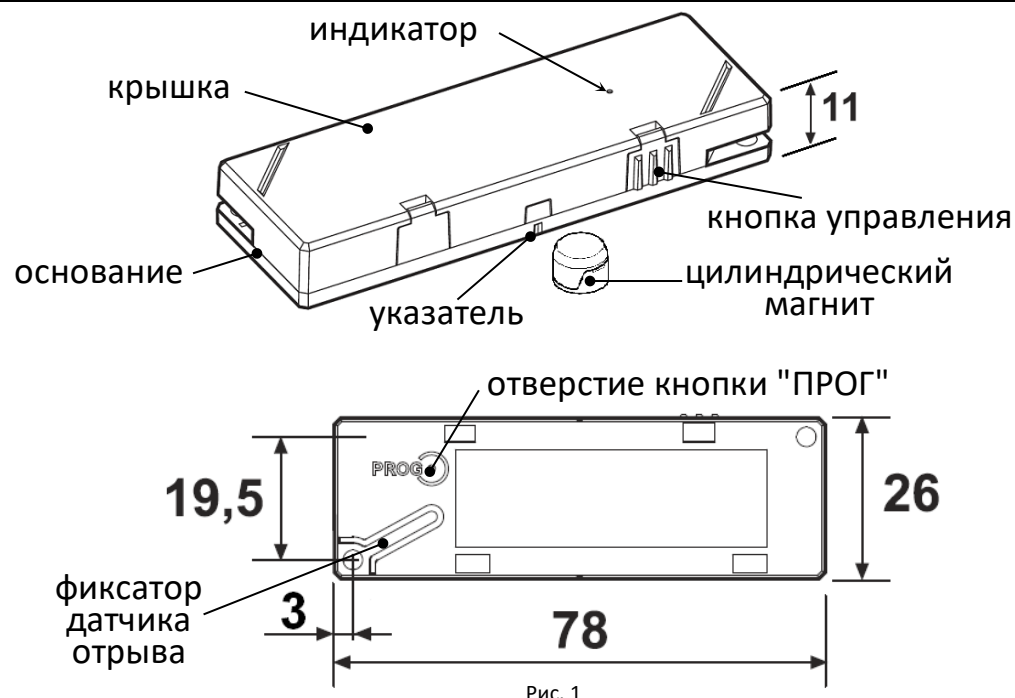


Рис. 1

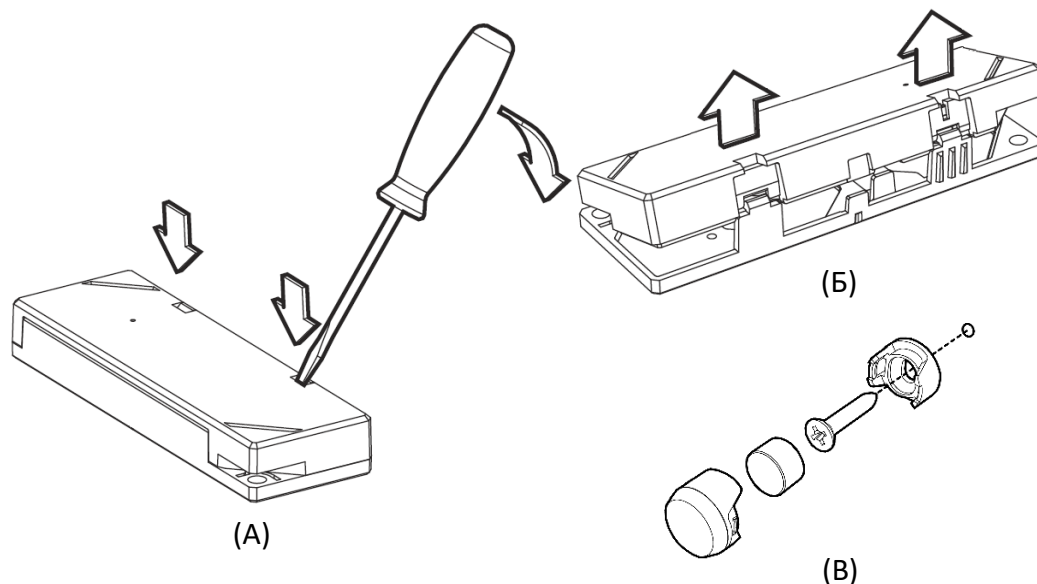


Рис. 2

КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Извещатель конструктивно выполнен в виде одного блока (рис.1) и состоит из основания, печатной платы с элементами и крышки. Под лицевой поверхностью корпуса находится двухцветный светодиодный индикатор, на боковой поверхности – кнопка управления. Данная кнопка совмещена с защелкой крепления крышки корпуса, активируется нажатием на защелку. На нижней поверхности корпуса находится отверстие под кнопку программирования ("ПРОГ") и фиксатор датчика отрыва/вскрытия.

Две батареи CR2032 уже установлены в корпус извещателя на заводе-изготовителе. Для замены батарей необходимо поддеть отверткой защелку крышки (рис.2, А) и открыть крышку (рис.2, Б). Новые батареи устанавливаются в держатели положительными полюсами вверх (рис.3).

Цилиндрический магнит устанавливается около указателя на боковой стороне корпуса (рис.1) в месте расположения магниточувствительного элемента. Магнит закрепляется на поверхности с помощью шурупа (рис.2, В).

ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО ВСТРОЕННЫМ МАГНИТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ МАГНИТ ИЗ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ!

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Для работы в составе ИСБ необходимо с помощью ПО "Стрелец-Мастер" или ПО "Стрелец-Интеграл" запрограммировать извещатель как дочернее устройство к одному из контроллеров РР-И-ПРО в сегменте: сделать правый клик на РР-И-ПРО (вкладка "Конфигурирование", "Устройства", поле "Система"), выбрать "Добавить" → "Охранные извещатели" → "Метка-ПРО исп.2".

Нажать правой кнопкой мыши на извещатель в списке дочернего оборудования в ПО, выбрать пункт "Программирование" → "Инициализировать" и тонким предметом (например, скрепкой) нажать кнопку "ПРОГ" через отверстие на нижней поверхности корпуса извещателя (рис.1).

Проверить соответствие последних четырех символов серийного номера (S/N) появившегося устройства в интерфейсе ПО. Если устройство успешно добавлено в систему". Свойства Метка-ПРО исп.2 представлены в таблице 1.

держатели батарей

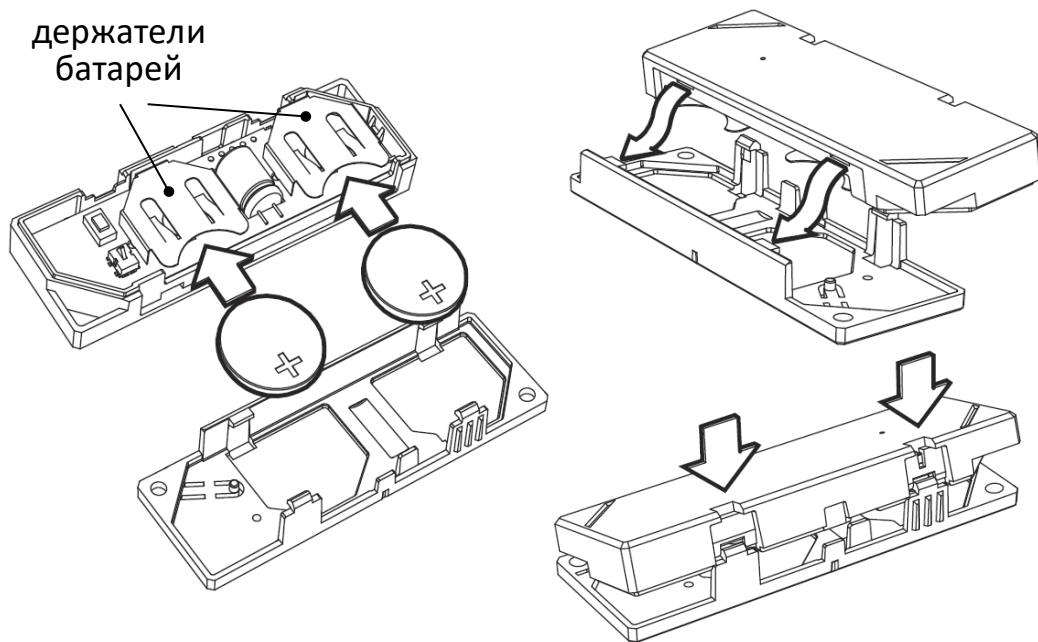


Рис. 3

5

Таблица 1	
Свойства	Описание
1. Общие Откл. устройства	Группа общих настроек, для всех устройств Стрелец-ПРО (см. РЭ). Если "Разрешено", то извещатель можно включать/отключать длинным нажатием на кнопку управления
2. Индикация	Вкл./откл. индикации при тревоге и неисправности батарей
3. Цепи контроля	Включение/отключение контроля батарей и вскрытия корпуса
4. Каналы анализа Чувствительность движения Контроль геркона Выдавать норму после 1 мин неподвижности Фильтр срабатывания Режим работы	Устанавливает чувствительность акселерометра Вкл./откл. контроля состояния магниточувствительного элемента Вкл – извещатель переходит в состояние "Не нарушен" через 1 минуту неподвижности; Откл – переход по нажатию кнопки управления "по одному импульсу" – срабатывание на одиночные колебания/вибрации; "по нескольким импульсам" – срабатывание на перемещение объекта в пространстве, наклон, сильные удары по охраняемому объекту. Данный режим нечувствителен к воздействиям, которые могут быть вызваны неустойчивым положением охраняемого объекта. "Детектор" – извещатель контролирует состояние акселерометра и/или магниточувствительного элемента "Тревожная кнопка" – извещатель работает как тревожная кнопка
5. Входная дверь Извещатель контролирует входную дверь	"Да" – при нарушении начинается отсчет задержки на вход для зоны, куда включен этот извещатель. "Нет" – при нарушении тревога в зоне генерируется незамедлительно

6

6. Звуковая сигнализация

Звуковая индикация
Индикация нарушения

Включение/отключение звуковой индикации (нажатие кнопки и т.п.)
Включение/отключение звуковой сигнализацию при переходе в состояние "Нарушен" из состояния "Не нарушен"

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Способы крепления на охраняемом предмете:

- при помощи двухсторонней самоклеящейся застёжки, приклеиваемой к основанию извещателя;
- при помощи шурупов через отверстия в основании.

Не рекомендуется устанавливать извещатель на металлическую поверхность, т.к. дальность радиосвязи будет снижена.

Не рекомендуется устанавливать извещатель вблизи электронных устройств и компьютерной техники для того, чтобы исключить влияние электромагнитных помех на качество радиоприёма.

РАБОТА В РЕЖИМЕ "ДЕТЕКТОР"

После включения питания извещатель находится в состоянии "Нарушен", для перехода извещателя в режим "Не нарушен" необходимо однократно нажать кнопку управления. После нажатия извещатель переходит в режим постановки на охрану и индицирует наличие движений короткими вспышками индикатора красным цветом (см. таблицу 2). При неподвижности в течении нескольких секунд извещатель фиксирует это состояние, что индицируется двумя вспышками индикатора зеленым цветом и звуковым сигналом, и переходит в состояние "Не нарушен".

Если включена настройка "Выдавать норму после 1 мин неподвижности", то нажатие кнопки не требуется, и извещатель автоматически перейдет в состояние "Не нарушен" после обнаружения неподвижности в течение 1 мин.

Постановка на охрану извещателя с **включенным контролем магниточувствительного элемента** (т.н. контрол

Продолжение таблицы 1

7

Для перехода извещателя в режим "Не нарушен" необходимо однократно нажать кнопку управления – извещатель будет отображать отсутствие магнита частыми вспышками индикатора красным цветом. После поднесения магнита (как показано на рис.1), индикатор погаснет и через несколько секунд извещатель перейдет в состояние "Не нарушен".
Если включены оба канала анализа (акселерометр и "геркон"), то для перехода извещателя в состояние "Не нарушено" нужно обеспечить неподвижность устройства при поднесении магнита к корпусу.

РАБОТА В РЕЖИМЕ "ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА"

В данном режиме контроль акселерометра и магниточувствительного элемента отключен. Извещатель формирует событие "Паника" при нажатии на кнопку управления. Для сброса состояния "Паника" необходимо перевзять или снять соответствующую зону с охраны.

Режимы индикации извещателя Метка-ПРО исп.2 представлены в таблице 2.

Таблица 2

Состояние извещателя	Режим индикации
норма	Отключена
Тревога/нарушение	Вспышки красным 0,1 с или вспышки красным 0,5 с / 0,5 с ("Индикация нарушения" – Вкл.)
Неисправность батарей питания	Вспышки желтого (красный+зеленый) цвета 0,1 с / 4 с
Детектирование неподвижности	Вспышки зеленым 0,1 с с периодом 1 с
Переход в состояние "Не нарушен", фиксирование состояния геркона или подтверждение передачи сигнала "Паника"	Две короткие вспышки зеленого цвета
Обнаружено движение или отсутствие магнита	