



**Система контроля и управления доступом ЛКД**

**КОНТРОЛЛЕР ДОСТУПА ЛКД-КС-75000  
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ЕСЛА.425723.907 РЭ

Версия документа 1.05

2025



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

**СОДЕРЖАНИЕ**

|       |                                                                                           |    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Описание и работа изделия .....                                                           | 4  |
| 1.1   | Назначение изделия .....                                                                  | 4  |
| 1.2   | Варианты исполнения контроллера .....                                                     | 5  |
| 1.3   | Технические характеристики .....                                                          | 5  |
| 1.3.1 | Функциональные возможности .....                                                          | 5  |
| 1.3.2 | Основные технические характеристики .....                                                 | 7  |
| 1.4   | Работа контроллера .....                                                                  | 10 |
| 1.5   | Конструкция контроллера .....                                                             | 11 |
| 1.5.1 | Расположение и назначение элементов платы контроллера .....                               | 11 |
| 1.5.2 | Расположение и назначение элементов коммутационной платы источника питания .....          | 17 |
| 1.6   | Настройка и конфигурирование контроллера .....                                            | 19 |
| 1.6.1 | Порядок конфигурирования контроллера .....                                                | 19 |
| 1.6.2 | Установка адреса контроллера .....                                                        | 20 |
| 1.6.3 | Установка скорости обмена в линии связи RS-485 .....                                      | 21 |
| 1.6.4 | Сетевые настройки .....                                                                   | 22 |
| 1.6.5 | Возврат к заводским настройкам .....                                                      | 25 |
| 2     | Использование изделия .....                                                               | 25 |
| 2.1   | Монтаж оборудования .....                                                                 | 25 |
| 2.1.1 | Меры безопасности при монтаже оборудования .....                                          | 25 |
| 2.1.2 | Требования к заземлению оборудования .....                                                | 26 |
| 2.1.3 | Монтаж контроллера и подготовка к использованию .....                                     | 26 |
| 2.1.4 | Подключение контроллера ЛКД-КС-75000-01 к электрической сети переменного тока 220 В ..... | 28 |
| 2.1.5 | Подключение внешнего источника питания и тампера к контроллеру ЛКД-КС-75000-02 .....      | 28 |
| 2.1.6 | Интерфейс Ethernet .....                                                                  | 29 |
| 2.1.7 | Требования к интерфейсу RS-485 .....                                                      | 29 |
| 2.2   | Типовые схемы подключения оборудования .....                                              | 30 |
| 2.2.1 | Подключение считывателей .....                                                            | 30 |
| 2.2.2 | Подключение кнопок, датчиков и охранных извещателей .....                                 | 32 |
| 2.2.3 | Подключение электромеханических замков .....                                              | 32 |
| 2.2.4 | Подключение электромагнитных замков .....                                                 | 33 |
| 2.2.5 | Подключение турникетов .....                                                              | 34 |
| 2.2.6 | Реализация шлюза на базе двух дверей, оборудованных электромагнитными замками .....       | 35 |
| 2.2.7 | Подключение дверей с использованием функций охранной сигнализации .....                   | 36 |

|                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b><i>Контроллер доступа ЛКД-КС-75000. Руководство по эксплуатации</i></b>                                           | <b>3</b> |
| 2.2.8 Подключение шлагбаумов и ворот.....                                                                            | 36       |
| 3 Техническое обслуживание.....                                                                                      | 38       |
| 3.1 Общие указания .....                                                                                             | 38       |
| 3.2 Порядок выключения питания и демонтажа .....                                                                     | 38       |
| 3.3 Порядок монтажа и включения питания .....                                                                        | 39       |
| 4 Перечень возможных неисправностей.....                                                                             | 40       |
| 5 Комплектность.....                                                                                                 | 42       |
| 6 Маркировка, пломбирование и упаковка.....                                                                          | 42       |
| 7 Хранение, транспортировка и утилизация .....                                                                       | 43       |
| Приложение 1 Конструкция контроллера .....                                                                           | 44       |
| Приложение 2 Структурная схема СКУД ЛКД .....                                                                        | 46       |
| Приложение 3 Подключение контроллера к линии связи RS-485.....                                                       | 47       |
| Приложение 4 Схемы подключения считывателей к контроллеру .....                                                      | 48       |
| Приложение 5 Схемы подключения кнопок, датчиков, охранных извещателей и<br>иных устройств к входам контроллера ..... | 50       |
| Приложение 6 Схемы подключения дверей с электромеханическими замками                                                 | 51       |
| Приложение 7 Схемы подключения дверей с электромагнитными замками .....                                              | 53       |
| Приложение 8 Схемы подключения турникетов к контроллеру .....                                                        | 55       |
| Приложение 9 Схема подключения шлюза к контроллеру .....                                                             | 60       |
| Приложение 10 Схемы подключений дверей с использованием функций<br>охранной сигнализации .....                       | 61       |
| Приложение 11 Схема подключения шлагбаума.....                                                                       | 63       |



Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры доступа серии ЛКД-КС-75000 ЕСЛА.425723.907 (далее – контроллеры).

В настоящем руководстве приняты следующие сокращения и обозначения:

СКУД – система контроля и управления доступом;

КД – контроллер доступа;

КСК – коммуникационный сетевой контроллер;

УИ – устройства исполнительные;

УПУ – устройства преграждающие управляемые, к которым относятся двери, турникеты, шлагбаумы, калитки и т. п.;

УС – устройство считывания, считыватель;

ПО – программное обеспечение;

ПК – персональный компьютер;

ПП – печатная плата;

ШС – шлейф сигнализации;

PIN-код – дополнительный идентификационный признак пользователя, вводимый с клавиатуры.

Версия настоящего документа – 1.05 (09.2025).

## **1 Описание и работа изделия**

### **1.1 Назначение изделия**

Контроллер используется в составе системы контроля и управления доступом ЛКД, предназначенной для контроля и санкционирования доступа людей, транспорта и других объектов в (из) помещения, здания, зоны и территории, контроля состояния шлейфов охранной сигнализации в защищаемых помещениях, управления исполнительными механизмами по внешним командам, по заданным событиям и временным расписаниям.

Контроллер рассчитан на круглосуточный режим работы в стационарных условиях внутри помещений или на улице в шкафу уличном всепогодном при



температуре от -40 до +50 °С и относительной влажности воздуха не более 95 %.

## 1.2 Варианты исполнения контроллера

Контроллер поставляется в двух вариантах исполнения – ЛКД-КС-75000-02 и ЛКД-КС-75000-01.

Контроллер ЛКД-КС-75000-02 выполнен в пластиковом корпусе, предназначенном для установки на DIN-рейку. Вид контроллера ЛКД-КС-75000-02 в сборе приведён на рисунке (Рисунок 5, Приложение 1).

Контроллер ЛКД-КС-75000-01 выполнен в запираемом металлическом корпусе со встроенным резервируемым сетевым источником питания. Вид контроллера ЛКД-КС-75000-01 в сборе приведён на рисунке (Рисунок 6, Приложение 1).

## 1.3 Технические характеристики

### *1.3.1 Функциональные возможности*

Контроллер обеспечивает следующие функциональные возможности:

- регистрацию и накопление событий (с ведением даты и времени) в энергонезависимой памяти контроллера. При установлении связи все события, накопленные в памяти контроллера, передаются в управляющее программное обеспечение для обработки;
- загрузку и хранение в энергонезависимой памяти контроллера следующих данных:
  - 1) идентификационные признаки пользователей системы с назначенными индивидуальными параметрами (в том числе срок действия идентификатора);
  - 2) временные блоки, состоящие из нескольких временных интервалов;
  - 3) уровни доступа, каждый из которых является совокупностью разрешённых точек доступа и назначенных для них временных блоков. Каждому пользователю системы назначается один из заранее настроенных уровней доступа;
  - 4) праздничные дни (с возможностью назначения в эти дни особых режимов доступа);

- 5) настройки контроллера, обеспечивающие работу подключаемого к ним оборудования (УПУ, УС, УИ и т.п.) в нужных режимах;
- перечисленные ниже функции контроля и управления УПУ в точках доступа:
  - 1) формирование сигналов открывания УПУ включением назначенного реле или слаботочного выхода, включенного в цепь УИ, при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака и принятия решения о предоставлении доступа;
  - 2) формирование сигналов для автоматического запираания УПУ после совершения фактического прохода;
  - 3) формирование сигналов, запирающих УПУ по истечении времени, отведённого на совершение прохода;
  - 4) настройку времени включения УПУ, задержки включения, и времени, в течение которого разрешается доступ;
  - 5) регистрацию фактического прохода по срабатыванию датчика прохода;
- использование клавиатур для ввода дополнительного идентификационного признака (PIN-код);
- блокировку, разблокировку УПУ;
- ввод специального идентификационного признака для регистрации предоставления доступа под принуждением;
- глобальный контроль последовательности прохода (защита от повторного использования идентификатора для прохода в одном направлении), сохраняющий свою полную функциональность при отсутствии связи с сервером интеграции СКУД ЛКД;
- организацию доступа по правилу двух и более лиц;
- организацию доступа с подтверждением дежурного оператора;
- управление устройствами, подключенными к контроллеру, по временным расписаниям;
- возможность подключения к контроллеру ШС;
- антисаботажную защиту ШС путём подключения оконечного резистора;

- управление постановкой ШС на охрану и снятием ШС с охраны командами, передаваемыми по протоколу обмена, через аппаратные взаимодействия и со считывателей СКУД;
- управление внешними звуковыми и световыми индикаторами и оповещателями по заданным программам;
- индикацию состояний УПУ, разделов звуковым и светодиодным индикаторами УС;
- возможность программирования логики работы контроллера;
- сохранение всех основных функций при нарушении связи с ПК и неисправности линий связи;
- автоматический контроль исправности устройств (самотестирование) и линий связи.

### **1.3.2 Основные технические характеристики**

Основные технические характеристики контроллера приведены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1.

Технические характеристики контроллера

| Наименование параметра                                                                           | Значение                                     |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                  | ЛКД-КС-75000-02                              | ЛКД-КС-75000-01                     |
| Напряжение питания                                                                               | от 10 до 15 В<br>постоянного тока            | от 187 до 242 В<br>переменного тока |
| Средняя потребляемая мощность контроллера (без учета потребления внешних устройств) не более, Вт | 6                                            | 20                                  |
| Масса прибора не более, кг:                                                                      | 0,45                                         | 3                                   |
| Габаритные размеры прибора не более, мм:                                                         | 178x128x40                                   | 300×298×90                          |
| Коммуникационные интерфейсы                                                                      | Ethernet 10/100 Mbps<br>Двухпроводный RS-485 |                                     |
| Скорость обмена информацией по линии связи RS-485, бит/с                                         | 4 800, 9 600, 19 200, 38 400, 57600, 115200  |                                     |

| Наименование параметра                                                                                             | Значение                                                                                                                                                                                                       |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                    | ЛКД-КС-75000-02                                                                                                                                                                                                | ЛКД-КС-75000-01 |
| Количество подключаемых считывателей                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Интерфейс считывателей                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Wiegand (Wiegand-26, Wiegand-32, Wiegand-33, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-44, Wiegand-128 защищённый);</li> <li>– Touch Memory.</li> </ul> |                 |
| Количество обслуживаемых односторонних точек доступа                                                               | 2                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Количество обслуживаемых двусторонних точек доступа                                                                | 1                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Максимальное количество пользователей                                                                              | 75 000                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Максимальное количество событий, хранимых в энергонезависимой памяти                                               | 250 000                                                                                                                                                                                                        |                 |
| Максимальное количество уровней доступа                                                                            | 16 382                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Максимальное количество временных интервалов                                                                       | 65 536 <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                           |                 |
| Поддерживаемые типы пропусков                                                                                      | Постоянные, временные, разовые                                                                                                                                                                                 |                 |
| Контроль последовательности прохода (antipassback)                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>– глобальный (в рамках всей системы);</li> <li>– локальный (в пределах одного контроллера).</li> </ul>                                                                  |                 |
| Длина значащей части номера карты                                                                                  | 3 байта или 6 байт (определяется общими настройками системы)                                                                                                                                                   |                 |
| Время реакции на предъявление карты (с момента окончания приёма информационной посылки от считывателя) не более, с | 0,2                                                                                                                                                                                                            |                 |
| Количество аналоговых входов с контролем оконечного резистора                                                      | 4                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Напряжение на разомкнутом аналоговом входе, В                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Ток короткого замыкания                                                                                            | 10                                                                                                                                                                                                             |                 |

| Наименование параметра                                                                                | Значение                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                       | ЛКД-КС-75000-02                              | ЛКД-КС-75000-01 |
| аналогового входа, мА, не более                                                                       |                                              |                 |
| Диапазон допустимых напряжений на аналоговом входе, В                                                 | 0 – 12                                       |                 |
| Номинальное сопротивление оконечного резистора охранного ШС, кОм                                      | 2                                            |                 |
| Диапазон значений сопротивлений охранного ШС, соответствующий его нормальному состоянию, кОм          | 1 – 3                                        |                 |
| Количество цифровых входов                                                                            | 10                                           |                 |
| Диапазон допустимых напряжений на цифровых входах, В                                                  | 0 – 5                                        |                 |
| Ток короткого замыкания цифровых входов, мА, не более                                                 | 1,2                                          |                 |
| Количество релейных выходов                                                                           | 3                                            |                 |
| Тип релейного выхода                                                                                  | Две группы «сухих» контактов на переключение |                 |
| Нагрузочная способность контактов реле                                                                | 2А, 30В постоянного тока                     |                 |
| Количество слаботочных выходов типа «Открытый коллектор»                                              | 11                                           |                 |
| Диапазон допустимых напряжений на слаботочных выходах относительно общего провода, В                  | 0 – 40                                       |                 |
| Номинальный ток каждого слаботочного выхода, мА                                                       | 70                                           |                 |
| Максимальный ток каждого слаботочного выхода, мА                                                      | 150                                          |                 |
| Максимальная абсолютная погрешность хода встроенных часов реального времени, не более, секунд в сутки | 15                                           |                 |
| Тип литиевой батареи резервного питания                                                               | CR2032                                       |                 |
| Срок службы литиевой батареи, не                                                                      | 3                                            |                 |

| Наименование параметра                                                                                                                                                                            | Значение        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                   | ЛКД-КС-75000-02 | ЛКД-КС-75000-01 |
| менее, лет                                                                                                                                                                                        |                 |                 |
| Время технической готовности прибора к работе после включения питания, не более, с                                                                                                                | 10              |                 |
| Средняя наработка на отказ, не менее, часов                                                                                                                                                       | 10000           |                 |
| Вероятность безотказной работы за 1000 час                                                                                                                                                        | 0,95            |                 |
| Срок службы прибора, лет                                                                                                                                                                          | 10              |                 |
| Примечание – Максимальное количество временных расписаний может быть меньше указанных значений, так как временные расписания (временные блоки) могут состоять из нескольких временных интервалов. |                 |                 |

#### 1.4 Работа контроллера

К контроллеру подключаются устройства ввода идентификационных признаков (считыватели и клавиатуры), устройства формирования извещений о внешних событиях (кнопки, реле, контактные и токопотребляющие охранные извещатели и т. п.) и исполнительные устройства (турникеты, дверные электромагнитные и электромеханические замки, приводы ворот, сирены и т.п.).

Контроллер осуществляет приём информационных посылок от считывателей, непрерывный анализ сигналов, поступающих на входные линии, команд и сообщений, передаваемых ПК и другими контроллерами, и, в соответствии с параметрами, хранящимися в энергонезависимой памяти, управляют исполнительными устройствами.

К серверу интеграции СКУД ЛКД контроллер может подключаться одним из трёх способов:

- по двухпроводному интерфейсу RS-485 через преобразователь интерфейсов;
- по двухпроводному интерфейсу RS-485 через коммуникационный сетевой контроллер;



- по интерфейсу Ethernet (в этом случае обмен данными с контроллером может выполнять либо сервер интеграции, либо КСК).

Структурная схема СКУД ЛКД приведена на рисунке (Рисунок 7, Приложение 2).

Все события, регистрируемые контроллером, записываются в его энергонезависимую память (буфер событий). Если компьютер участвует в информационном обмене, контроллер передаёт все события в реальном времени по мере их поступления. При потере связи с компьютером события накапливаются в буфере событий. Если количество накопленных событий превысит ёмкость буфера событий, самые старые события замещаются вновь поступившими. После восстановления связи с компьютером все события, накопленные в буфере, передаются в хронологическом порядке. При этом новые события, зарегистрированные после восстановления связи, передаются в приоритетном порядке.

Контроллер передаёт в управляющее программное обеспечение следующие параметры событий:

- числовой идентификатор устройства, являющегося источником события;
- числовой идентификатор события;
- номер карты пользователя (только для событий, связанных с предъявлением карты);
- дата и время события.

## 1.5 Конструкция контроллера

### 1.5.1 *Расположение и назначение элементов платы контроллера*

Схема расположения элементов платы контроллера представлена на рисунке (Рисунок 1).



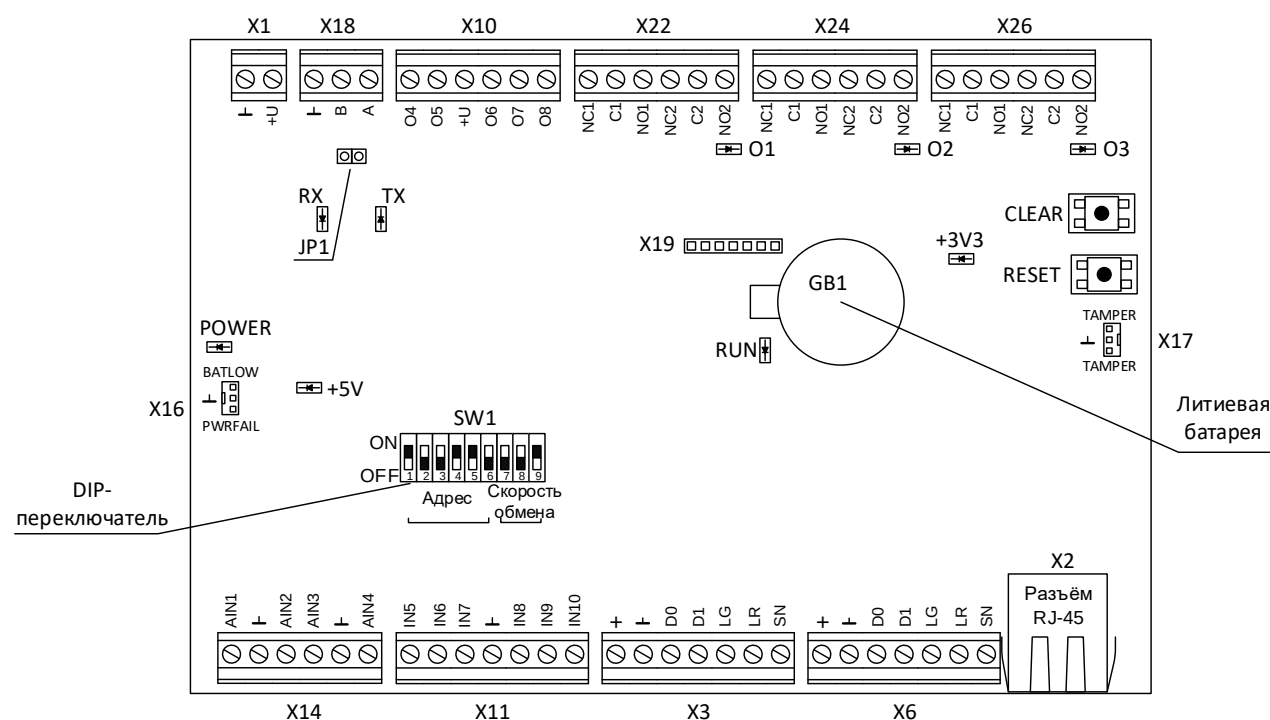


Рисунок 1. Схема расположения элементов платы контроллера

Назначение элементов платы контроллера приведено в таблице (Таблица 2).

Таблица 2.

Назначение элементов платы контроллера ЛКД-КС-75000

| Обозначение на ПП | Назначение элемента                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X1                | Клеммная колодка для подключения источника питания                                                                                                   |
| X2                | Разъем для подключения контроллера в линию связи Ethernet                                                                                            |
| X3                | Клеммная колодка для подключения считывателя №1                                                                                                      |
| X6                | Клеммная колодка для подключения считывателя №2                                                                                                      |
| X10               | Клеммная колодка выходов типа «открытый коллектор»                                                                                                   |
| X11               | Клеммная колодка цифровых входов общего назначения                                                                                                   |
| X14               | Клеммная колодка аналоговых входов общего назначения                                                                                                 |
| X16               | Разъем для подключения сигнальных линий встроенного сетевого источника питания BATLOW («Аккумулятор разряжен») и PWRFAIL («Авария сетевого питания») |
| X17               | Разъем для подключения нормальнозамкнутого датчика взлома корпуса                                                                                    |

| Обозначение на ПП | Назначение элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X18               | Клеммная колодка для подключения линии связи RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| X22               | Клеммная колодка релейного выхода №1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| X24               | Клеммная колодка релейного выхода №2                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| X26               | Клеммная колодка релейного выхода №3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| X19               | Технологический разъём                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GB1               | Литиевая батарея CR2032                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SW1               | DIP-переключатель настройки адреса и скорости обмена                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CLEAR             | Кнопка очистки конфигурации контроллера                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RESET             | Кнопка аппаратного сброса контроллера                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JP1               | Служит для подключения согласующей нагрузки линии связи RS-485.<br><b>ВНИМАНИЕ! Перемычка JP1 должна быть установлена только на тех устройствах, которые расположены на концах линии связи. Не допускается установка на одну линию связи более двух устройств (включая преобразователи интерфейсов) с подключенной согласующей нагрузкой.</b> |
| POWER             | Индикатор наличия входного напряжения питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| +5V               | Индикатор наличия питающего напряжения +5В                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| +3V3              | Индикатор наличия питающего напряжения +3,3В                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RUN               | Индикатор работы контроллера                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| O1                | Индикатор активного состояния релейного выхода №1                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O2                | Индикатор активного состояния релейного выхода №2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| O3                | Индикатор активного состояния релейного выхода №3                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| RX                | Индикатор наличия внешних данных на линии приёма встроенного приёмопередатчика RS-485                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TX                | Индикатор передачи данных от контроллера в линию связи RS-485                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Назначение контактов клеммной колодки для подключения источника питания представлено в таблице (Таблица 3).



Таблица 3.

Назначение контактов клеммной колодки X1 для подключения источника питания

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта                    |
|----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1              | +U                | Положительный полюс напряжения питания |
| 2              | ⊥                 | Общий провод питания                   |

Назначение контактов клеммной колодки для подключения линии связи RS-485 представлено в таблице (Таблица 4).

Таблица 4.

Назначение контактов клеммной колодки X18 линии связи RS-485

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта       |
|----------------|-------------------|---------------------------|
| 1              | A                 | Линия A интерфейса RS-485 |
| 2              | B                 | Линия B интерфейса RS-485 |
| 3              | ⊥                 | Общий провод              |

Назначение контактов клеммной колодки выходов типа «Открытый коллектор» представлено в таблице (Таблица 5).

Таблица 5.

Назначение контактов клеммной колодки X10 выходов типа «Открытый коллектор»

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта                    |
|----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1              | O8                | Выход типа «Открытый коллектор» №8     |
| 2              | O7                | Выход типа «Открытый коллектор» №7     |
| 3              | O6                | Выход типа «Открытый коллектор» №6     |
| 4              | +                 | Положительный полюс напряжения питания |
| 5              | O5                | Выход типа «Открытый коллектор» №5     |
| 6              | O4                | Выход типа «Открытый коллектор» №4     |

Назначение контактов клеммных колодок релейных выходов представлено в таблице (Таблица 6).



Таблица 6.

Назначение контактов клеммных колодок X22, X24, X26 релейных выходов

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта                                |
|----------------|-------------------|----------------------------------------------------|
| 1              | NC1               | Нормальнозамкнутый вывод первой группы контактов   |
| 2              | C1                | Общий вывод первой группы контактов                |
| 3              | NO1               | Нормальноразомкнутый вывод первой группы контактов |
| 4              | NC2               | Нормальнозамкнутый вывод второй группы контактов   |
| 5              | C2                | Общий вывод второй группы контактов                |
| 6              | NO2               | Нормальноразомкнутый вывод второй группы контактов |

Назначение контактов клеммной колодки аналоговых входов представлено в таблице (Таблица 7).

Таблица 7.

Назначение контактов клеммной колодки X14 аналоговых выходов

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 1              | AIN1              | Аналоговый вход №1  |
| 2              | ⊥                 | Общий провод        |
| 3              | AIN2              | Аналоговый вход №2  |
| 4              | AIN3              | Аналоговый вход №3  |
| 5              | ⊥                 | Общий провод        |
| 6              | AIN4              | Аналоговый вход №4  |

Назначение контактов клеммной колодки цифровых входов представлено в таблице (Таблица 8).

**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Таблица 8.

Назначение контактов клеммной колодки X11 цифровых входов

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта |
|----------------|-------------------|---------------------|
| 1              | IN5               | Цифровой вход №5    |
| 2              | IN6               | Цифровой вход №6    |
| 3              | IN7               | Цифровой вход №7    |
| 4              | ⊥                 | Общий провод        |
| 5              | IN8               | Цифровой вход №8    |
| 6              | IN9               | Цифровой вход №9    |
| 7              | IN10              | Цифровой вход №10   |

Назначение контактов клеммных колодок для подключения считывателей представлено в таблицах (Таблица 9, Таблица 10)

Таблица 9.

Назначение контактов клеммной колодки X3 для подключения считывателя №1

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта                                                                                                       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | +                 | Положительный полюс напряжения питания считывателя                                                                        |
| 2              | ⊥                 | Общий провод                                                                                                              |
| 3              | D0                | В зависимости от настройки:<br>– линия D0 интерфейса Wiegand;<br>– линия интерфейса Touch Memory;<br>– цифровой вход №11. |
| 4              | D1                | В зависимости от настройки:<br>– линия D1 интерфейса Wiegand;<br>– цифровой вход №12.                                     |
| 5              | LG                | Выход для управления зелёным светодиодом, выход типа «открытый коллектор» №9.                                             |
| 6              | LR                | Выход для управления красным светодиодом, выход типа «открытый коллектор» №10.                                            |
| 7              | SN                | Выход для управления звуковым сигналом, выход типа «открытый коллектор» №11.                                              |



Таблица 10.

Назначение контактов клеммной колодки Х6 для подключения считывателя №2

| Номер контакта | Обозначение на ПП | Назначение контакта                                                                                                       |
|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | +                 | Положительный полюс напряжения питания считывателя                                                                        |
| 2              | ⊥                 | Общий провод                                                                                                              |
| 3              | D0                | В зависимости от настройки:<br>– линия D0 интерфейса Wiegand;<br>– линия интерфейса Touch Memory;<br>– цифровой вход №13. |
| 4              | D1                | В зависимости от настройки:<br>– линия D1 интерфейса Wiegand;<br>– цифровой вход №14.                                     |
| 5              | LG                | Выход для управления зелёным светодиодом, выход типа «открытый коллектор» №12.                                            |
| 6              | LR                | Выход для управления красным светодиодом, выход типа «открытый коллектор» №13.                                            |
| 7              | SN                | Выход для управления звуковым сигналом, выход типа «открытый коллектор» №14.                                              |

### 1.5.2 Расположение и назначение элементов коммутационной платы источника питания

Источник питания состоит из двух модулей:

- модуля сетевого источника питания, обеспечивающего преобразование сетевого переменного напряжения 220 В в стабилизированное постоянное напряжение 13,2 В;
- коммутационной платы, на которой расположены элементы согласующих цепей (в том числе вспомогательные цепи для управления электромеханическими замками), клеммные винтовые соединители для подключения цепей нагрузки и мониторинга.

Коммутационная плата подключается к модулю сетевого источника жгутом проводов, имеющим разъёмное соединение со стороны модуля сетевого источника питания. Кроме того, коммутационная плата оснащена соединителями для подключения аккумуляторной батареи напряжением 12 В, ёмкостью до 7А\*ч.

Схема расположения элементов коммутационной платы источника питания приведена на рисунке (Рисунок 2).

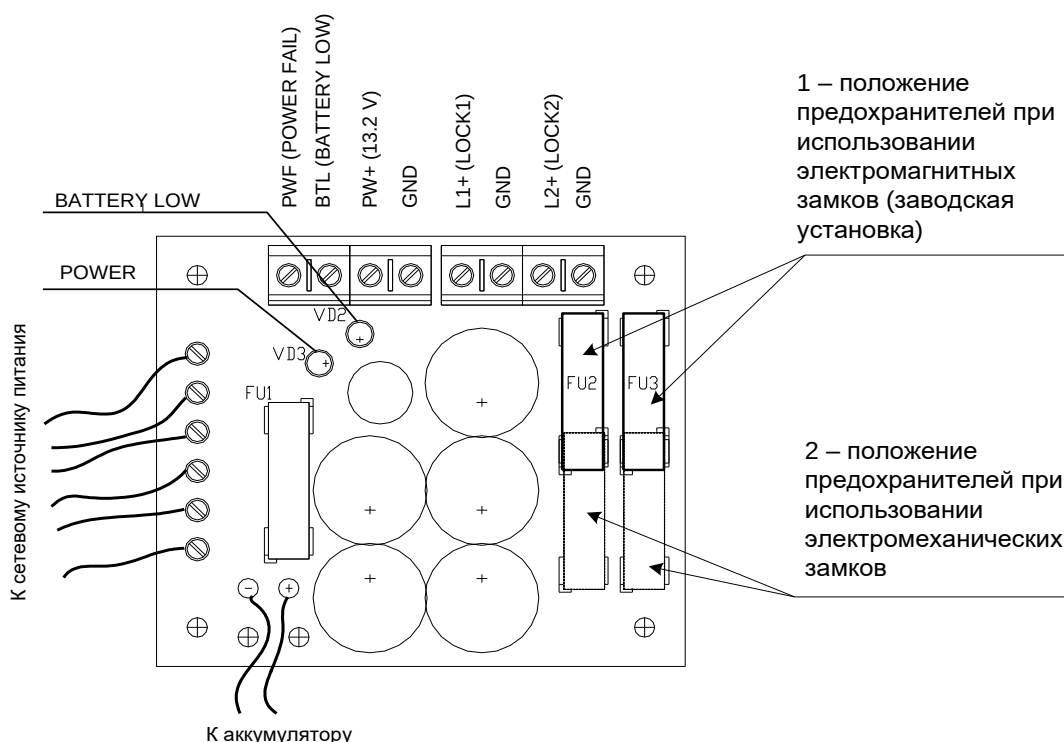


Рисунок 2. Схема расположения элементов коммутационной платы источника питания

Назначение перемычек, предохранителей, элементов индикации и клеммных соединителей, в соответствии с обозначениями на этой схеме, описано в таблице (Таблица 11).

Таблица 11.

Расположение и назначение элементов источника питания

| Обозначение                | Назначение                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клеммы PW-, L1-, L2- (GND) | Клеммы, предназначенные для подключения общего провода основного и дополнительных выходов источника питания.           |
| Клемма PW+ (13,2 V)        | Основной выход источника питания. Напряжение 13,2 В.                                                                   |
| Клемма L1+ (LOCK1)         | Первый дополнительный выход источника питания, предназначенный для питания исполнительных устройств. Напряжение 13,2 В |
| Клемма L2+ (LOCK2)         | Второй дополнительный выход источника питания, предназначенный для питания исполнительных устройств. Напряжение 13,2 В |

| Обозначение                          | Назначение                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клемма PWF                           | Выход сигнала отсутствия первичного электропитания                                                                                                                                                                      |
| Клемма BTL                           | Выход сигнала неисправности аккумуляторной батареи                                                                                                                                                                      |
| Светодиодный индикатор (жёлтый) VD2  | Индикатор неисправности аккумуляторной батареи. Погашен, если отсутствует сетевое и резервное питание.                                                                                                                  |
| Светодиодный индикатор (зелёный) VD3 | Индикатор наличия напряжения на выходе стабилизатора источника питания. Погашен, если отсутствует сетевое питание или есть неисправность в источнике питания.                                                           |
| Предохранитель FU1                   | Самовосстанавливающийся предохранитель, защищающий аккумулятор от короткого замыкания. Номинальный ток 1,5 А.                                                                                                           |
| Предохранитель FU2                   | Плавкий предохранитель номиналом 2 А, защищающий цепь замка LOCK1. При необходимости питания электромеханического замка через накопительную RC-цепочку предохранитель следует установить в положение 2 (см. Рисунок 2). |
| Предохранитель FU3                   | Плавкий предохранитель номиналом 2 А, защищающий цепь замка LOCK2. При необходимости питания электромеханического замка через накопительную RC-цепочку предохранитель следует установить в положение 2 (см. Рисунок 2). |

## 1.6 Настройка и конфигурирование контроллера

### 1.6.1 Порядок конфигурирования контроллера

Конфигурирование контроллера следует выполнять в следующем порядке:

- выполнить установку сетевого адреса (см. п. 1.6.2);
- выполнить установку скорости обмена (см. п. 1.6.3), если предполагается использование контроллера в линии RS-485;
- задать контроллеру с помощью управляющего программного обеспечения необходимые сетевые настройки (см. п. 1.6.4), если предполагается использование контроллера в сети Ethernet;



- задать в конфигурирующем программном обеспечении необходимые настройки;
- выполнить загрузку настроек в контроллер.

В дальнейшем, после внесения изменений в настройки оборудования, необходимо повторно выполнять загрузку настроек в контроллер.

В комплекте с конфигурационным программным обеспечением СКУД ЛКД поставляются типовые конфигурации контроллеров, представляющие собой готовые наборы настроек для различных применений. Прежде, чем приступать к настройке системы, настоятельно рекомендуется ознакомиться с типовыми конфигурациями. Схемы подключения оборудования, приведённые в настоящем документе, полностью соответствуют типовым конфигурациям.

### *1.6.2 Установка адреса контроллера*

Для использования в системе, независимо от способа подключения, контроллеру необходимо присвоить адрес из диапазона 1 – 63, обеспечив уникальность значения в адресном пространстве линии RS-485 или сетевой группы. Устройствам в пределах каждой линии связи (линии RS-485 или сетевой группы) следует задавать адреса начиная с 1, последовательно, без пропусков. Адреса устройств разного функционального назначения (охранные контроллеры, контроллеры доступа, клавиатуры, модули индикации, релейные модули и др.) могут располагаться в произвольном порядке, но важно соблюдать непрерывность общего адресного пространства. При несоблюдении этого требования быстроедействие системы в некоторых режимах может быть значительно снижено.

Для установки адреса используются переключатели 1 – 6, DIP-переключателя расположенного на плате контроллера (см. п. 1.5.1). Значение адреса равно сумме весовых коэффициентов переключателей 1 – 6, установленных в положение ON. Соответствие весовых коэффициентов номеру выключателя представлено в таблице (Таблица 12).



Таблица 12.

Весовые коэффициенты DIP-переключателя при установке адреса

| Номер переключателя                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  |
|--------------------------------------|---|---|---|---|----|----|
| Значение коэффициента в положении ON | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |

Например, если в положение ON установлены переключатели 1, 4, 5, как на рисунке (Рисунок 3), значение адреса будет равно  $1 + 8 + 16 = 25$ .

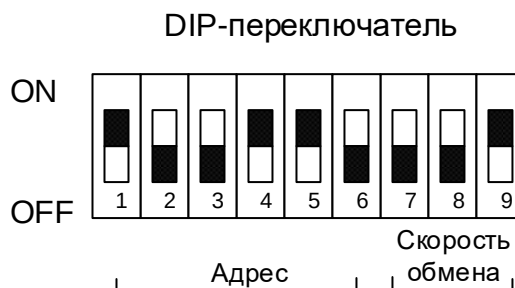


Рисунок 3. Установка сетевого адреса на DIP-переключателе.

Для загрузки в контроллер установленного адреса необходимо перезагрузить его нажатием кнопки RESET.

Если все переключатели 1 – 6 DIP-переключателя будут находиться в положении OFF, адрес контроллера может быть изменён программно, по команде из управляющего программного обеспечения.

### 1.6.3 Установка скорости обмена в линии связи RS-485

**Внимание! У всех устройств на одной линии связи должна быть установлена одинаковая скорость обмена.**

Для установки скорости обмена информацией используются выключатели 7 – 9 DIP-переключателя, расположенного на плате контроллера (см. п. 1.5.1). Требуемое значение скорости обмена устанавливается в соответствии с таблицей (Таблица 13). Для загрузки в контроллер установленного значения скорости необходимо перезагрузить его нажатием кнопки RESET.

Если все выключатели 7 – 9 DIP-переключателя находятся в положении OFF, скорость обмена может быть установлена по команде из управляющего программного обеспечения.



Если опрос контроллера осуществляется по линии связи Ethernet, то выключатели 7 – 9 DIP-переключателя не используются.

Частота мигания индикатора RUN зависит от установленной скорости обмена в соответствии с таблицей (Таблица 13).

Таблица 13.

Установка скорости обмена информацией

| Положение выключателей<br>DIP-переключателя |     |     | Скорость обмена, бит/с                             | Частота<br>мигания<br>индикатора<br>RUN, Гц |
|---------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 7                                           | 8   | 9   |                                                    |                                             |
| OFF                                         | OFF | OFF | Устанавливается программно<br>(по умолчанию 19200) |                                             |
| ON                                          | OFF | OFF | 4800                                               | 0,5                                         |
| OFF                                         | ON  | OFF | 9600                                               | 1,0                                         |
| ON                                          | ON  | OFF | 19200                                              | 2                                           |
| OFF                                         | OFF | ON  | 38400                                              | 4                                           |
| ON                                          | OFF | ON  | 57600                                              | 8                                           |
| OFF                                         | ON  | ON  | 115200                                             | 16                                          |

#### 1.6.4 Сетевые настройки

Перечень сетевых настроек контроллера приведён в таблице (Таблица 14).

Таблица 14.

Сетевые настройки контроллера

| Параметр        | Описание                                                                                                       | Значение по<br>умолчанию |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Адрес           | Уникальное числовое значение в диапазоне 1 – 63, идентифицирующее контроллер в линии RS-485 или сетевой группе | 1                        |
| Скорость обмена | Скорость обмена в линии RS-485                                                                                 | 19200 бит/с              |
| Номер сетевой   | Параметр, задающий тип интерфейса, и определяющий принадлежность                                               | 0                        |

| Параметр      | Описание                                                                                                                                                                                    | Значение по умолчанию                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| группы        | контроллера к сетевой группе (диапазон значений 0 – 254). Значение 0 следует устанавливать, если используется интерфейс RS-485. Значения 1 – 254 интерпретируются как номер сетевой группы. |                                               |
| MAC-адрес     | Идентификатор для работы в сети Ethernet (значение недоступно для изменения).                                                                                                               | Уникальное, задаётся при производстве изделия |
| IP-адрес      | Сетевой адрес протокола IP.                                                                                                                                                                 | 192.168.127.254                               |
| Маска подсети | Настройка протокола IP. Битовая маска для определения по IP-адресу адреса подсети и адреса узла этой подсети.                                                                               | 255.255.255.0                                 |
| Адрес шлюза   | Настройка протокола IP. Адрес устройства, выполняющего сопряжение разнородных компьютерных сетей.                                                                                           | 0.0.0.0                                       |
| Пароль        | 8-байтовый ключ, используемый для аутентификации при обмене данными IP-устройств СКУД ЛКД между собой и с сервером интеграции.                                                              | Не установлен                                 |

Все перечисленные выше настройки хранятся в энергонезависимой памяти контроллера. Все новые изделия поставляются с настройками по умолчанию. При необходимости можно восстановить эти настройки, выполнив очистку конфигурации (см. п. 1.6.5).

Для использования контроллера в линии связи RS-485 необходимо установить номер сетевой группы в значение 0 и установить скорость обмена, используемую в линии связи RS-485.

При подключении через интерфейс Ethernet для контроллера следует установить номер сетевой группы в диапазоне 1 – 254.

Контроллер имеет уникальный аппаратный MAC-адрес, являющийся её идентификатором в сети Ethernet. MAC-адрес задаётся при изготовлении изделия и не изменяется после очистки конфигурации.

IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза относятся к стандартным настройкам протокола IP. Если контроллер предполагается использовать в

локальной сети предприятия, настройку параметров протокола IP необходимо выполнять совместно с сетевым администратором.

Пароль – 8-байтовый ключ, обеспечивающий защиту от несанкционированного доступа по сети Ethernet. Пароль должен быть установлен одинаковым во всех контроллерах и КСК системы и в управляющем ПО – только в этом случае управляющее ПО и оборудование могут осуществлять обмен информацией между собой. Контроллер по умолчанию не имеет пароля, приобретая его после первичного назначения сетевых настроек.

Для задания сетевых настроек необходимо использовать управляющее программное обеспечение.

Назначение портов протокола IP, используемых при работе через интерфейс Ethernet, приведено в таблице (Таблица 15).

Таблица 15.

## Назначение портов протокола IP

| № порта                      | Назначение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4004                         | ТСР-порт, используемый при обмене данными с ПК, если включен режим опроса «ТСР».<br>Порт используется, если контроллер включен в сетевую группу ( $NG \neq 0$ ).                                                                                                                                                                                                                                   |
| $4096 + (NG-1) \times 2$     | UDP-порт, используемый при обмене данными с КСК или ПК.<br>Вычисляется по указанной формуле, в которой NG – номер (диапазон значений 1 – 254) сетевой группы, в которую входит контроллер.<br>Порт используется, если контроллер включен в сетевую группу ( $NG \neq 0$ ).                                                                                                                         |
| $4096 + (NG-1) \times 2 + 1$ | UDP-порт, используемый при обмене данными контроллеров между собой (обеспечивает функционал межконтроллерных взаимодействий и глобального контроля последовательности прохода).<br>Вычисляется по указанной формуле, в которой NG – номер (диапазон значений 1 – 254) сетевой группы, в которую входит контроллер.<br>Порт используется, если контроллер включен в сетевую группу ( $NG \neq 0$ ). |

| № порта | Назначение                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4003    | UDP-порт, используемый при поиске и начальном задании сетевых настроек клавиатуры (для обмена данными используются широковещательные пакеты).<br>Порт доступен во всех режимах. |

### 1.6.5 Возврат к заводским настройкам

Процедура очистки конфигурации позволяет вернуть все настройки контроллера к заводским установкам. Для выполнения этой процедуры необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- 1) нажать и продолжать удерживать кнопку CLEAR на плате прибора;
- 2) кратковременно нажать кнопку RESET на плате прибора;
- 3) дождаться, пока не загорится светодиод RUN;
- 4) отпустить кнопку CLEAR;
- 5) дождаться окончания процедуры очистки конфигурации (светодиод RUN начнет индикацию согласно значению скорости обмена по умолчанию – см. п. 1.6.3).

## 2 Использование изделия

### 2.1 Монтаж оборудования

#### 2.1.1 Меры безопасности при монтаже оборудования

При подготовке контроллера к использованию необходимо принять следующие меры безопасности:

- все работы по монтажу и установке осуществлять при отключенном напряжении питания всех устройств системы (должен быть выключен также управляющий персональный компьютер);
- монтаж и техническое обслуживание контроллера, должны осуществляться лицами, имеющими необходимый уровень подготовки и квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей;
- монтаж системы производить в соответствии с ПУЭ и РД.78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;



- корпуса контроллера и управляющего компьютера должны быть подключены к общему контуру заземления и соединены с общим проводом преобразователей интерфейсов.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по монтажу и установке аппаратных средств системы при включенном оборудовании!**

### *2.1.2 Требования к заземлению оборудования*

При монтаже системы необходимо обеспечить заземление системы в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». Не допускается крепить (устанавливать) контроллеры в металлическом корпусе непосредственно на незаземлённые (занулённые) металлические конструкции и корпуса других приборов, так как они могут быть соединены с силовыми контурами энергоснабжения и находиться под потенциалом несколько десятков вольт относительно общего заземления и сигнальной земли линии связи.

### *2.1.3 Монтаж контроллера и подготовка к использованию*

После транспортировки в холодное время года контроллер необходимо выдержать в упаковочной таре при комнатной температуре в течение не менее одного часа для исключения конденсации влаги и выхода из строя отдельных элементов.

Порядок установки контроллера и подготовки к использованию:

- а) распакуйте контроллер;
- б) проверьте его комплектность, убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса, внутренних узлов и соединительных проводов;
- в) убедитесь в отсутствии видимых дефектов электрического повреждения клеммных контактов и печатных плат (обугливание, изменение цвета контактов и корпусов соединителей, следы короткого замыкания цепей);
- г) удалите изоляционную вкладку из-под контакта держателя литиевой батареи, расположенной на плате базового модуля контроллера;
- д) установите перемычку JP1 (см. п. 1.5.1), если контроллер опрашивается по интерфейсу RS-485 и находится на одном из концов линии связи (в иных случаях перемычка должна быть снята);



- е) определите предполагаемое место ввода кабелей и проводов внутрь корпуса и удалите одну или несколько ближайших заглушек вводных отверстий корпуса (только для ЛКД-КС-75000-01);
- ж) установите контроллер на место эксплуатации, используя для крепления на стену отверстия в задней стенке корпуса (для ЛКД-КС-75000-01 и ЛКД-КС-75000-02), либо используя крепление на DIN-рейку на задней стенке корпуса (для ЛКД-КС-75000-02);
- з) введите все необходимые кабели и провода внутрь корпуса контроллера (для ЛКД-КС-75000-01) или монтажного шкафа (для ЛКД-КС-75000-02). Не рекомендуется оставлять слишком большой запас длины проводов, так как это затруднит закрытие крышки корпуса, а чрезмерное усилие при закрытии корпуса может повредить печатные платы и изоляцию проводов. При размещении кабелей и проводов рекомендуется использовать самоклеющиеся держатели. Для повышения надежности системы настоятельно рекомендуется для входных цепей и силовоточных выходных цепей сформировать два отдельных жгута, расположив их на расстоянии не менее 0,3 м;
- и) подключите провода к клеммным колодкам в соответствии с назначением контактов контроллера (см. п. 1.5.1);
- к) включите первичное питание контроллера (для ЛКД-КС-75000-01) или внешнего источника питания (для ЛКД-КС-75000-02);
- л) по состоянию элементов индикации убедитесь в отсутствии явных признаков неисправности устройства;
- м) выполните процедуру установки сетевого адреса контроллера согласно п. 1.6.2;
- н) если опрос контроллера осуществляется по линии RS-485, выполните процедуру установки скорости обмена информацией в соответствии с п. 1.6.3;
- о) присоедините аккумулятор к источнику электропитания с соблюдением полярности – красный провод необходимо подключить к положительному выводу аккумуляторной батареи, чёрный (синий) – к отрицательному (только для ЛКД-КС-75000-01);



п) закройте на ключ металлический корпус контроллера (только для ЛКД-КС-75000-01).

Контроллер готов к эксплуатации.

#### *2.1.4 Подключение контроллера ЛКД-КС-75000-01 к электрической сети переменного тока 220 В*

Контроллер ЛКД-КС-75000-01 имеет встроенный источник вторичного электропитания. Источник предусматривает возможность подключения аккумулятора резервного питания напряжением 12 В и ёмкостью 7 А\*ч, место для которого предусмотрено в корпусе. Контроллер ЛКД-КС-75000-01 должен подключаться к электрической сети 220 В, 50 Гц с обязательным подключением линии заземления.

**Внимание! Импульсные источники питания содержат типовую схему включения входного каскада с накопительным конденсатором 100мкФ и термистором ограничения тока. При подаче первичного электропитания в момент пикового значения амплитуды сетевого напряжения (310...325В) импульсный пусковой ток может достигать 60А, амплитуда импульса тока уменьшается до уровня менее 2А в течение 1 и 2,5мс соответственно (зависит от параметров линии питания). Энергия импульса запуска одного источника составляет ~4.75Дж.**

#### *2.1.5 Подключение внешнего источника питания и тампера к контроллеру ЛКД-КС-75000-02*

Внешний источник питания напряжением 10 – 30 В следует подключать к контактам +U и  $\perp$  клеммной колодки X1 (см. Рисунок 1).

Если внешний источник питания имеет сервисные сигналы BATTERY LOW и POWER FAIL, их следует подключать к разъёму X16, используя кабель из комплекта поставки.

Датчик вскрытия корпуса следует подключать к разъёму X17, используя кабель из комплекта поставки.



### *2.1.6 Интерфейс Ethernet*

Контроллер подключается к сети Ethernet стандартным (прямым) патч-кордом, один разъем которого подсоединяется к одному из разъемов RJ45 контроллера, а второй – к разъему сетевого Ethernet-коммутатора.

### *2.1.7 Требования к интерфейсу RS-485*

Для линии связи RS-485 необходимо использовать симметричную экранированную витую пару с нормированным волновым сопротивлением  $120 \text{ Ом} \pm 10\%$ . Минимальное сечение проводов линии связи –  $0,2 \text{ мм}^2$  (диаметр провода 0,5 мм или AWG24). Допустимая топология линии связи – шина. Максимальное количество устройств в сегменте линии связи – 32. Максимальная длина сегмента линии связи – 1200 м. На концах линии связи должны быть включены терминаторы (установкой соответствующих перемычек на преобразователе интерфейсов и контроллере), на всех остальных устройствах терминаторы должны быть отключены. Любые ответвления не должны превышать 0,5 м. Если требуется построить топологию сети, отличную от шинной, или увеличить количество устройств в линии связи, необходимо использовать повторители интерфейса RS-485. Несоблюдение перечисленных требований может привести к сокращению максимально возможной длины линии связи, уменьшению максимально возможной скорости обмена, а также может вызвать значительное ухудшение качества связи.

Схема подключения оборудования СКУД ЛКД к линии связи RS-485 приведена на рисунке (Рисунок 8, Приложение 3).

**ВНИМАНИЕ!** Все устройства, подключаемые к линии связи, имеют клеммы «А» и «В», предназначенные для подключения соответствующих сигнальных проводов интерфейса RS-485. При монтаже необходимо соединять между собой одноимённые клеммы. Сигнальные «земли» всех устройств на одной линии связи должны быть соединены в одной точке отдельным проводом сечением не менее  $1 \text{ мм}^2$  либо между собой дополнительным проводом удвоенного сечения (два провода отдельной витой пары кабеля). Потенциалы сигнальной «земли» любых контроллеров не должны различаться более чем на 1 В как по постоянному, так и по переменному току. Несоблюдение данного

требования приводит к неработоспособности линии связи и выходу из строя драйверов линии связи RS-485. В случае невозможности выполнения данного требования необходимо применять повторители интерфейса RS-485 с гальванической развязкой.

## 2.2 Типовые схемы подключения оборудования

### 2.2.1 *Подключение считывателей*

К контроллеру может быть подключено до двух считывателей.

Контроллер обеспечивает работу со считывателями, имеющими интерфейс Wiegand или Touch Memory.

Способ подключения считывателей задаётся настройкой «Интерфейс считывателя». Возможные значения настройки:

- «Wiegand»;
- «Touch Memory»;
- «Защищённый Wiegand».

Разновидности формата Wiegand (Wiegand-26, Wiegand-32, Wiegand-33, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-40, Wiegand-42, Wiegand-44) контроллер определяет автоматически.

Режим «Защищённый Wiegand» – специальный режим, обеспечивающий передачу кода карты по каналу Wiegand в защищённом (имитостойчивом) формате. Для работы в этом формате дополнительно используется линия управления зелёным светодиодом считывателя.

Для подключения считывателей используются специально предназначенные для этого входы контроллера. Если считыватель не используется, то закреплённые за ним входы могут использоваться как входы общего назначения.

Перед подключением считывателей следует изучить инструкции, предоставляемые их производителями.

Схема подключения считывателя с интерфейсом Wiegand или Touch Memory приведена на рисунке (Рисунок 9, Приложение 4). При использовании интерфейса Touch Memory линия D1 не используется, а обмен данными выполняется по линии D0/Touch Memory.



Считыватели могут иметь встроенную клавиатуру, предназначенную для ввода дополнительных идентификационных признаков – PIN-кодов. Коды нажатых клавиш такие считыватели передают по линиям интерфейса Wiegand либо в пакетном режиме (в этом случае вся кодовая посылка передаётся целиком после ввода завершающего символа – «\*» или «#»), либо в режиме передачи одиночных символов. Для совместной работы с контроллерами ЛКД-КС-75000 в считывателе должен быть установлен режим передачи одиночных символов в формате Wiegand-4 или Wiegand-6.

В контроллере для управления линиями индикации (звук, красный и зелёный светодиоды) используются выходы типа «Открытый коллектор», формирующие активный низкий логический уровень. Поэтому, совместно с контроллерами ЛКД-КС-75000 должны использоваться считыватели, поддерживающие инверсное управление линиями индикации (при этом включение индикаторов происходит при низком логическом уровне). Если считыватель имеет возможность настройки, следует сменить режим работы линий индикации считывателя в соответствии с его инструкцией.

Контроллер обеспечивает управление световой и звуковой индикацией считывателя (зелёный и красный светодиоды и звуковой излучатель) и отображение на этих индикаторах:

- состояния точки доступа и/или состояния назначенного для индикации охранного раздела (в зависимости от настроек);
- событий, связанных с действиями пользователя СКУД (предоставление доступа, отказ в доступе, управление режимами охраны и др.; для событий предусмотрена индикация в течение 0,5 – 2 с).

**ВНИМАНИЕ!** Если ток потребления считывателя превышает 0,5 А, или суммарный ток всех считывателей и контроллера превышает предельный допустимый ток источника питания, следует осуществлять питание считывателя от отдельного источника питания (см. Рисунок 10, Приложение 4).

Если иное не заявлено производителем считывателя, длина кабеля от контроллера до считывателя не должна превышать:



- для считывателей с интерфейсом Wiegand – 150 м (рекомендуется не более 50 м);
- для считывателей Touch Memory – 15 м.

Считыватели следует подключать проводами сечением не менее 0,22 мм<sup>2</sup>. Падение напряжения на любом из проводов, которыми подключается считыватель (как сигнальных, так и питающих), не должно превышать 0,3 В. При большом расстоянии от считывателя до контроллера (свыше 30 м) для обеспечения этого условия следует использовать для питания считывателя провода увеличенного сечения (1 мм<sup>2</sup> и более), либо осуществлять питание считывателя от отдельного источника питания.

Для подключения считывателей не рекомендуется использовать провода, содержащие витые пары. Расстояние между кабелями для подключения считывателей и силовыми кабелями (сетевое напряжение 220 В, провода управления замками и т. п.) должно быть не менее 0,3 м. Допускается перпендикулярное пересечение перечисленных проводов в отдельных точках.

### *2.2.2 Подключение кнопок, датчиков и охранных извещателей*

Схемы подключения кнопок, датчиков, охранных извещателей и иных устройств к входам контроллера приведены в приложении (Приложение 5). Настоятельно рекомендуется включать в шлейфы охранной сигнализации оконечные резисторы, обеспечивающие антисаботажную защиту (см. Рисунок 13).

### *2.2.3 Подключение электромеханических замков*

В приложении (Приложение 6) приведены типовые схемы подключения оборудования для дверей, оснащённых электромеханическими замками. Схема, приведённая на рисунке (Рисунок 14), описывает подключение к контроллеру двух односторонних дверей с электромеханическими замками, а схема, приведённая на рисунке (Рисунок 15), описывает подключение одной двусторонней двери с электромеханическим замком.

Электромеханические замки отпираются кратковременной подачей напряжения, после чего дверь остаётся в открытом состоянии до момента открывания-закрывания двери, приводящему к механическому «защёлкиванию» замка. Большинство электромеханических замков не

рассчитаны на длительную подачу напряжения – это может привести к перегреву обмотки и вывести замок из строя. Поэтому, наряду с уменьшением до минимума длительности отпирающего импульса следует использовать встроенные в источник питания контроллера RC-цепочки, для чего нужно установить предохранители FU2 или FU3 в положение 2 на коммутационной плате источника питания (см. Рисунок 1, Рисунок 4).

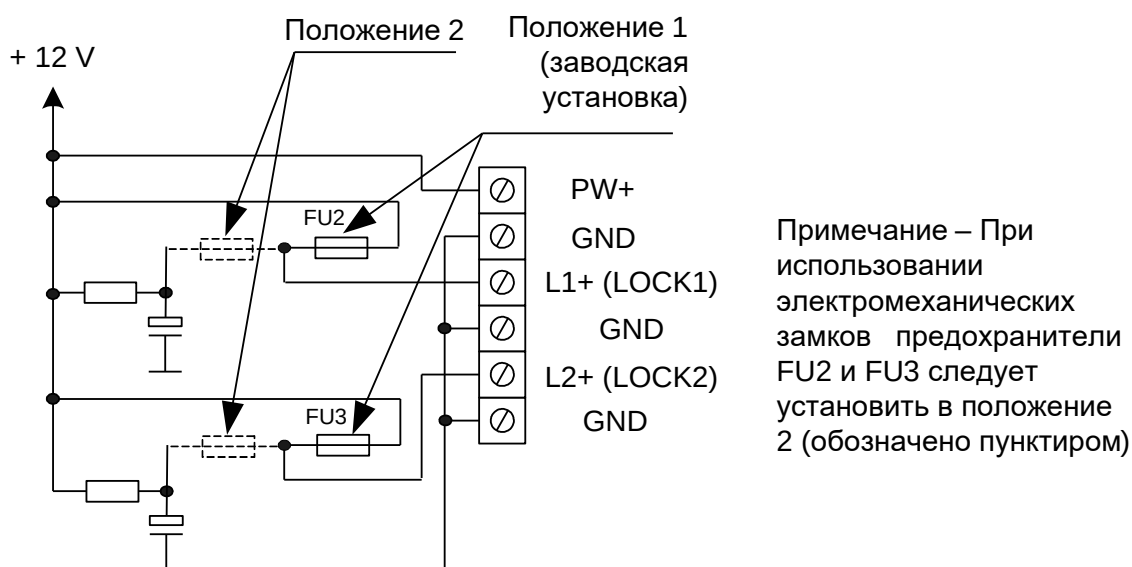


Рисунок 4. Подключение накопительной RC-цепочки для питания электромеханических замков на коммутационной плате источника питания.

Смысл данного схемного решения в том, что для отпирания замка используется энергия, накопленная в конденсаторе, а резистор ограничивает ток, протекающий через замок, в случае длительного пребывания реле в замкнутом состоянии.

Обязательный элемент схемы – защитный диод (рекомендуемые марки P4KE15CA, P6KE15CA или 1N4007), устанавливаемый параллельно обмотке замка и обеспечивающий защиту контактов реле. Диод рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от замка.

**Внимание! Отсутствие защитного диода может привести к «подгоранию» контактов реле и преждевременному их выходу из строя. Гарантия изготовителя на подобные случаи не распространяется.**

#### 2.2.4 Подключение электромагнитных замков

В приложении (Приложение 7) приведены типовые схемы подключения оборудования для дверей, оснащённых электромагнитными замками. Схема,

описывающая подключение к контроллеру двух односторонних дверей с электромагнитными замками, приведена на рисунке (Рисунок 16), а схема, описывающая подключение одной двусторонней двери с электромагнитным замком, приведена на рисунке (Рисунок 17).

Электромагнитные замки подключаются к нормально-замкнутым контактам реле, что обеспечивает закрытое состояние двери в нормальном режиме. При отпирании двери реле активизируется, а напряжение с замка снимается.

Так же, как и для электромеханического замка, обязательным элементом схемы подключения является защитный диод (рекомендуемые марки P4KE15CA, P6KE15CA или 1N4007), устанавливаемый в непосредственной близости от замка.

Кнопка разблокировки двери может быть подключена как к входу контроллера, так и в разрыв цепи питания электромагнитного замка. Первый способ обеспечивает возможность аппаратной интеграции с пожарной сигнализацией. Второй способ обеспечивает аварийную разблокировку даже в случае выхода контроллера из строя.

**Внимание! Так же, как и в случае использования электромеханического замка, обязательным элементом схемы подключения является защитный диод. Его отсутствие может привести к преждевременному выходу из строя контактов реле. Подобные случаи не являются гарантийными.**

### *2.2.5 Подключение турникетов*

Турникеты различных производителей имеют разные алгоритмы управления, отличающиеся, как правило, реализацией мониторинга прохода и команд «Блокировка», «Разблокировка».

Схемы подключения к контроллеру наиболее распространённых моделей турникетов PERCo, «Ростов-Дон», ОМА, приведены на рисунках в приложении (Рисунок 18, Рисунок 19, Рисунок 20, Рисунок 21, Рисунок 22). Рассмотренные модели турникетов имеют схожий алгоритм работы и различаются, в основном, обозначением и расположением контактов. Для формирования команд управления режимами турникета используются три реле (два – на каждое



направление прохода и одно для реализации команд «Блокировка» и «Разблокировка»). Для мониторинга фактического прохода используются два нормальнозамкнутых датчика, каждый из которых срабатывает (размыкается) при соответствующем направлении прохода.

В некоторых моделях турникетов Perco (PERCo-TTR-04W-24 и некоторых, выпускавшихся ранее), был возможен режим, при котором в момент проворота турникета последовательно срабатывали два датчика прохода (очерёдность их срабатывания зависела от направления прохода). Для таких моделей следует использовать только один датчик прохода (любой из двух), назначив его для мониторинга входа и выхода (Рисунок 20).

Схема подключения турникетов ОМА, оснащённых блоком управления ОМА-DD.958, приведена на рисунке (Рисунок 21). Для корректной работы типовой конфигурации на блоке управления турникетом необходимо выполнить установки, описанные на рисунке.

Турникеты и калитки «Ростов-Дон» следует подключать согласно схеме, изображённой на рисунке (Рисунок 22).

#### *2.2.6 Реализация шлюза на базе двух дверей, оборудованных электромагнитными замками*

Одна из возможных реализаций шлюза изображена на рисунке (Рисунок 23). Шлюз состоит из двух дверей с односторонним контролем доступа, оборудованных электромагнитными замками. В целом схема подключения аналогична конфигурации, изображённой на рисунке (Рисунок 16). Основные отличия – в расположении оборудования и в алгоритме работы. Для работы шлюза необходимо загрузить в контроллер заранее настроенную готовую конфигурацию, обеспечивающую следующие функциональные возможности шлюза:

- в нормальном режиме в открытом состоянии может находиться только одна из дверей;
- при наличии человека внутри шлюза входной считыватель заблокирован и двери не могут быть открыты снаружи;
- при возникновении нештатных режимов работы (например, если было предъявление карты, открывание и закрывание двери, но в шлюз никто

не вошёл, шлюз будет заблокирован, поскольку контроллер будет считать, что в шлюзе находится человек) шлюз может быть сброшен в исходное состояние нажатием соответствующей кнопки на пульте оператора;

- при подаче команд «Разблокировать», «Заблокировать», «Нормальный режим» обе двери шлюза переходят в соответствующий режим.

### *2.2.7 Подключение дверей с использованием функций охранной сигнализации*

Типовые схемы подключения оборудования с использованием функций охранной сигнализации приведены в приложении (Приложение 10).

Схемы созданы на основе двух типовых конфигураций – две односторонние двери с электромагнитными замками (Рисунок 16), двусторонняя дверь с электромагнитными замками (Рисунок 17). Основные отличия – использование аналоговых входов для подключения охранных ШС.

Раздел каждого охраняемого помещения состоит из трёх зон:

- «Дверь» (используется датчик прохода двери);
- ШС «Периметр» (в этот ШС включаются датчики разбития стекла и магнитоконтактные сигнализаторы, устанавливаемые на окнах);
- ШС «Объём» (в этот ШС включаются объёмные извещатели).

В конфигурации, изображённой на рисунке (Рисунок 25) для постановки раздела на охрану используется дополнительная кнопка, устанавливаемая внутри помещения. В конфигурации, изображённой на рисунке (Рисунок 24), для выполнения постановки раздела на охрану (если раздел снят с охраны) и снятия с неё (если раздел на охране) необходимо удерживать карту (ключ) у считывателя свыше 2 с. В этой конфигурации должны использоваться считыватели с интерфейсом Touch Memory.

Индикация состояний разделов осуществляется элементами индикации считывателей. Также предусмотрены устройства оповещения – сирена и световой оповещатель.

### *2.2.8 Подключение шлагбаумов и ворот*

На рисунке (Рисунок 26) приведена схема подключения шлагбаума САМЕ с блоком управления ZL-37, которая может быть использована в

качестве базовой для большинства моделей шлагбаумов и ворот, представленных на рынке. Предполагается, что функции безопасности (предотвращение опускания стрелы на находящийся под ней автомобиль) и автозакрывания (немедленное закрывание шлагбаума после проезда автомобиля) реализованы в блоке управления шлагбаумом (фотоэлементы безопасности подключены непосредственно к блоку управления). DIP-переключатели на рисунке (Рисунок 26) установлены в положении, обеспечивающем такой режим работы.

Блок управления шлагбаумом имеет входы «Открыть», «Заккрыть», «Стоп», к которым подключены управляющие реле контроллера. При настройке блока управления шлагбаумом следует выбирать отдельную логику управления «Открыть»/«Заккрыть»/«Стоп» (т. е. каждый вход должен выполнять свою функцию), для чего следует установить в требуемые положения DIP-переключатели и переключки блока управления шлагбаумом. Вариант, при котором один и тот же вход блока управления выполняет поочерёдно, в зависимости от положения стрелы и от предыдущей команды, функции «Открыть»/ «Заккрыть», недопустим при работе шлагбаума под управлением СКУД.

Для управления шлагбаумом к входам контроллера могут быть подключены кнопки «Открыть», «Заккрыть», «Стоп».

Для мониторинга состояния шлагбаума могут быть дополнительно установлены (или использованы имеющиеся, если они есть в составе шлагбаума) датчики открытого и закрытого состояния.

Датчик открытого состояния – дополнительно устанавливаемый нормально разомкнутый датчик (как правило, геркон), переходящий в замкнутое состояние при полном поднятии стрелы шлагбаума. Если датчик открытого состояния отсутствует, необходимо соединить с цепью GND вход, предназначенный для его подключения.

Датчик закрытого состояния – дополнительно устанавливаемый нормально замкнутый датчик (геркон), переходящий в разомкнутое состояние при частичном или полном открытии стрелы шлагбаума. Датчик закрытого состояния используется также для регистрации фактического проезда, а также для формирования сообщения «Взлом» в случае несанкционированного

открывания шлагбаума. Если отсутствует датчик закрытого состояния, необходимо соединить с цепью GND вход, предназначенный для его подключения, и в конфигурации в свойствах шлагбаума снять опцию «Отслеживать фактический проход».

### **3 Техническое обслуживание**

#### **3.1 Общие указания**

Техническое обслуживание контроллера необходимо производить при выключенном питании прибора и при обесточенной линии связи RS-485 (все устройства на линии связи должны быть выключены)

Техническое обслуживание контроллера включает в себя следующие мероприятия:

- осмотр внешнего вида прибора. Необходимо убедиться в отсутствии видимых повреждений прибора, отсутствии следов короткого замыкания (обугливание и т.п.);
- очистка прибора от пыли и грязи. При необходимости прибор или его составные части следует демонтировать;
- проверка надёжности закрепления проводов в клеммных винтовых соединителях. При необходимости очистить контакты с помощью спирта и подтянуть клеммные соединения;
- проверка состояния аккумуляторной батареи. Исправная и заряженная аккумуляторная батарея должна обеспечивать выходное напряжение не менее 11,7 В при токе 3 А. При необходимости произвести подзарядку или замену аккумуляторной батареи;
- проверка состояния литиевой батареи CR2032 и её замену в случае необходимости. На выводах исправной батареи должно быть напряжение не менее 2,5 В.

#### **3.2 Порядок выключения питания и демонтажа**

Выключение питания и демонтаж контроллера необходимо производить в следующем порядке:

- а) открыть корпус контроллера;



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- б) отключить аккумуляторную батарею, сняв клеммы с выводов батареи (только для ЛКД-КС-75000-01);
- в) выключить питание всех устройств, подключенных к контроллеру и имеющих собственное питание;
- г) выключить питание контроллера;
- д) отсоединить цепи питания контроллера, соблюдая необходимые меры предосторожности;
- е) отсоединить кабели интерфейса Ethernet;
- ж) отсоединить от контроллера провода линии связи RS-485 и надёжно их изолировать, соблюдая необходимые меры предосторожности;
- з) отсоединить провода входных и выходных цепей контроллера. Рекомендуется предварительно подписать назначение всех проводов, чтобы при монтаже не было ошибок;
- и) демонтировать контроллер вместе с корпусом.

### 3.3 Порядок монтажа и включения питания

Монтаж и включение питания контроллера необходимо осуществлять в следующем порядке:

- а) если ранее производился демонтаж корпуса контроллера, установить его на место;
- б) подключить провода входных и выходных цепей контроллера;
- в) подключить к контроллеру провода линии связи RS-485;
- г) подсоединить к контроллеру кабели интерфейса Ethernet;
- д) подключить линию питания;
- е) включить питание контроллера;
- ж) включить питание всех устройств, подключенных к контроллеру и имеющих собственное питание;
- з) подключить аккумуляторную батарею, присоединив клеммы к выводам батареи (только для ЛКД-КС-75000-01);
- и) закрыть корпус контроллера.

**ВНИМАНИЕ!** Для контроллера ЛКД-КС-75000-01 необходимо строго соблюдать порядок подключения аккумуляторной батареи:

**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

аккумуляторную батарею следует подключать после включения сетевого питания, иначе могут перегореть предохранители источника питания.

#### 4 Перечень возможных неисправностей

Перечень наиболее вероятных неисправностей контроллера ЛКД-КС-75000и рекомендации по их устранению приведены в таблице (Таблица 16).

Таблица 16.

Перечень возможных неисправностей контроллера ЛКД-КС-75000

| Наименование неисправности                               | Возможные причины                                              | Указания по устранению последствий отказов и повреждений                                                                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отсутствует связь по линии RS-485                        | Перепутаны местами провода А и В линии связи RS-485            | Поменяйте местами провода линии связи                                                                                    |
|                                                          | Неверно установлена скорость обмена информацией                | Установите требуемую скорость обмена информацией                                                                         |
|                                                          | Контроллер настроен для работы в сети Ethernet                 | Выполните аппаратную очистку конфигурации или установите номер сетевой группы, равный нулю                               |
|                                                          | Неисправна линия связи                                         | Проверьте линию связи и качество заземления приборов                                                                     |
|                                                          | Неисправна микросхема-драйвер RS-485                           | Ремонт возможен только на предприятии-изготовителе                                                                       |
| Контроллер не обнаруживается при поиске по сети Ethernet | Пароль не совпадает с паролем, установленным в системе         | Используйте правильный пароль или выполните очистку конфигурации                                                         |
|                                                          | Настройки сети запрещают прохождение широковещательных пакетов | Обратитесь к системному администратору или используйте для начальной настройки прямое соединение между ПК и контроллером |
|                                                          | Неисправен кабель Ethernet или сетевое                         | Устраните неисправность сетевого оборудования. При                                                                       |

| Наименование неисправности                                     | Возможные причины                                                    | Указания по устранению последствий отказов и повреждений |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                | коммутационное оборудование                                          | необходимости обратитесь к системному администратору     |
|                                                                | Неисправен микропроцессор или микросхема физического уровня Ethernet | Ремонт возможен только на предприятии-изготовителе       |
| Свечение индикатора RUN отсутствует или не соответствует норме | Неисправен микропроцессор или другие компоненты                      | Ремонт возможен только на предприятии-изготовителе       |
| Отсутствует свечение индикатора входного питающего напряжения  | Неисправен источник питающего напряжения                             | Замените источник питающего напряжения на исправный      |



## 5 Комплектность

Комплект поставки контроллера приведен в таблице (Таблица 17).

Таблица 17.

Комплект поставки контроллера

| Обозначение изделия                                                                                                                                                                                                                            | Наименование изделия                                          | Количество                       |                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | Вариант исполнения в DIN корпусе | Вариант исполнения в металлическом корпусе |
| ЕСЛА.425723.907-02                                                                                                                                                                                                                             | Контроллер доступа ЛКД-КС-75000-02                            | 1                                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Кабель для подключения тампера                                | 1                                |                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                | Кабель для подключения линий аварийного статуса блока питания | 1                                |                                            |
| ЕСЛА.425723.907-01                                                                                                                                                                                                                             | Контроллер доступа ЛКД-КС-75000-01 <sup>(1)</sup>             |                                  | 1                                          |
| ЕСЛА.425723.907 ПС                                                                                                                                                                                                                             | Паспорт                                                       | 1                                | 1                                          |
| Примечание:                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                  |                                            |
| 1. Вариант исполнения ЛКД-КС-75000-01 выполнен в металлическом корпусе с замком, встроенным резервируемым источником питания и местом для размещения необслуживаемого свинцово-кислотного гелевого аккумулятора напряжением 12В, емкостью 7Ахч |                                                               |                                  |                                            |

## 6 Маркировка, пломбирование и упаковка

Маркировка контроллеров ЛКД-КС-75000-02 и ЛКД-КС-75000-01 размещена на корпусе.

Маркировка содержит:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование прибора;
- заводской номер;
- год и квартал выпуска.



На печатной плате размещена маркировка с условным обозначением компонентов, соединителей, светодиодных индикаторов, кнопок.

Контроллер упаковывается в индивидуальную потребительскую тару – коробку из картона или полиэтиленовый пакет. Контроллер пломбируется организацией, проводящей монтажные работы.

## **7 Хранение, транспортировка и утилизация**

Хранение контроллера должно соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на продукцию солнечных лучей и дождя).

В помещении для хранения не должно быть паров химически активных веществ, вызывающих коррозию (кислоты, щелочи, агрессивные газы).

Транспортировка упакованных контроллеров должна производиться в крытых транспортных средствах. Условия транспортирования при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150-69.

Утилизация изделия должна осуществляться по месту эксплуатации изделия в соответствии с ГОСТ 30167-2014 и региональными нормативными документами.



## Приложение 1

### Конструкция контроллера

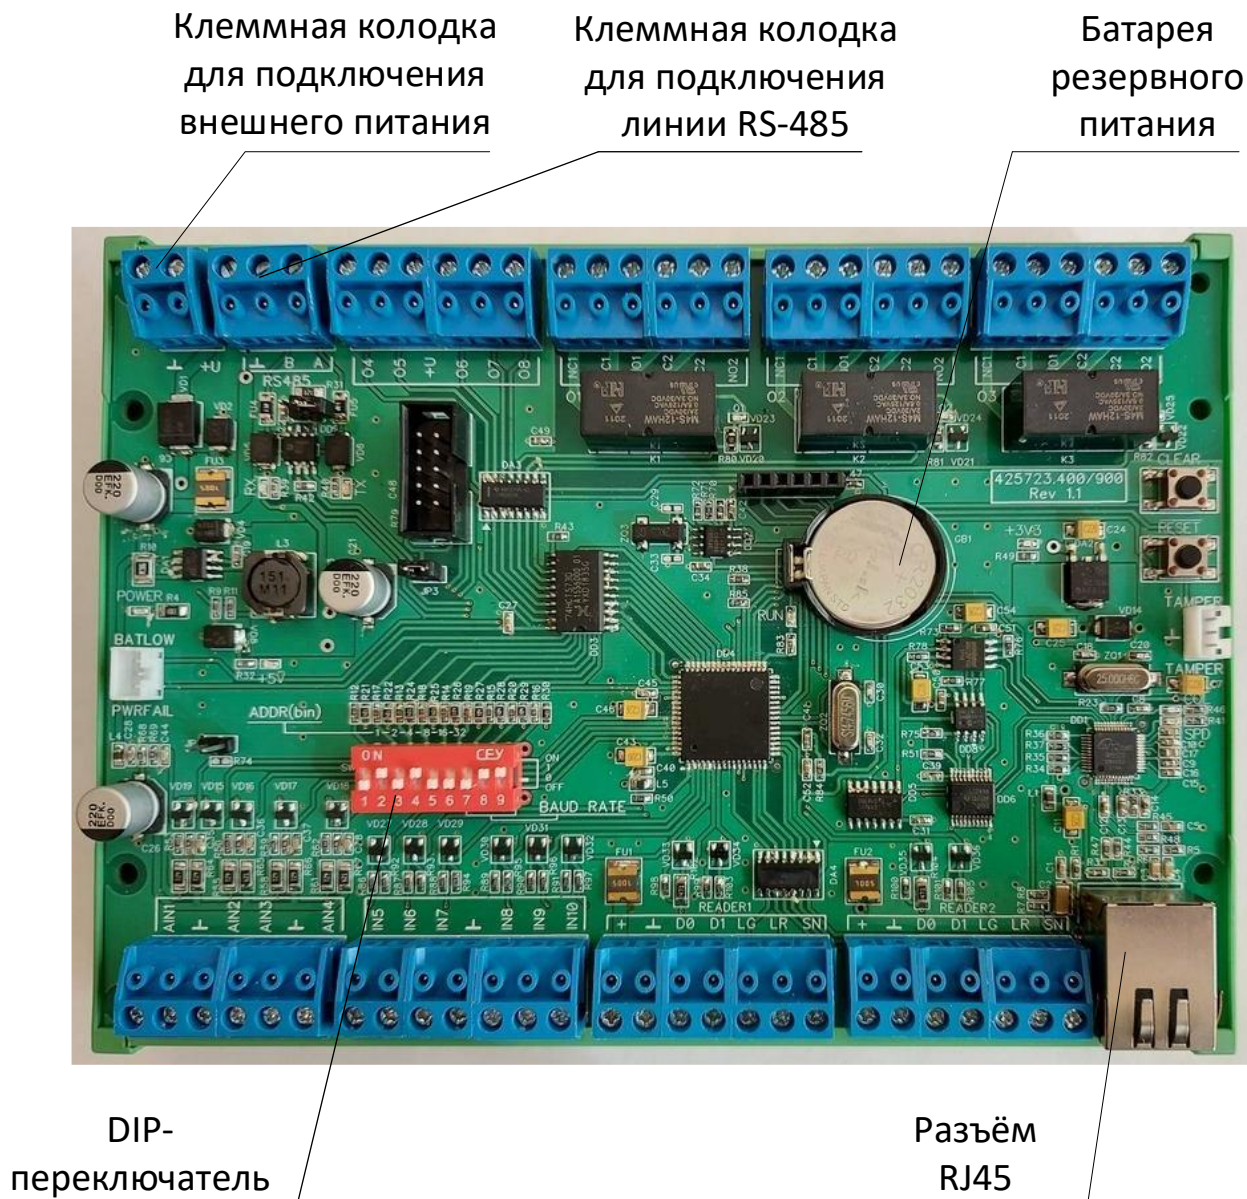


Рисунок 5. Контроллер ЛКД-КС-75000-02 в сборе

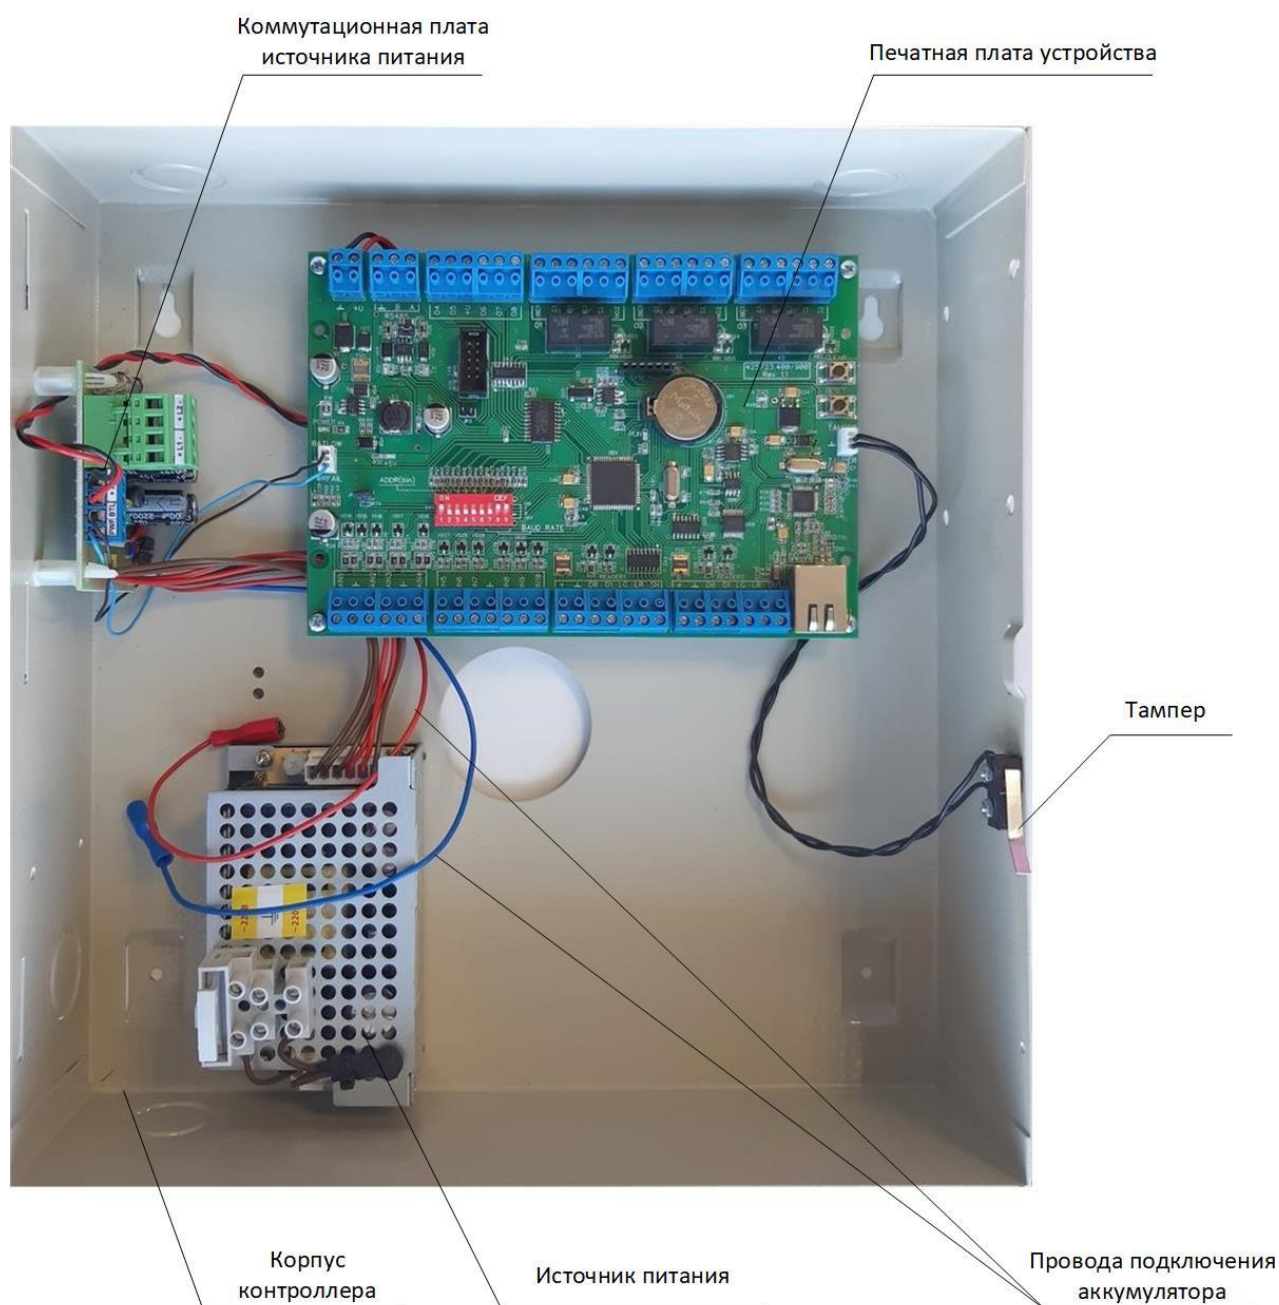


Рисунок 6. Контроллер ЛКД-КС-75000-01 в сборе

## Приложение 2

### Структурная схема СКУД ЛКД

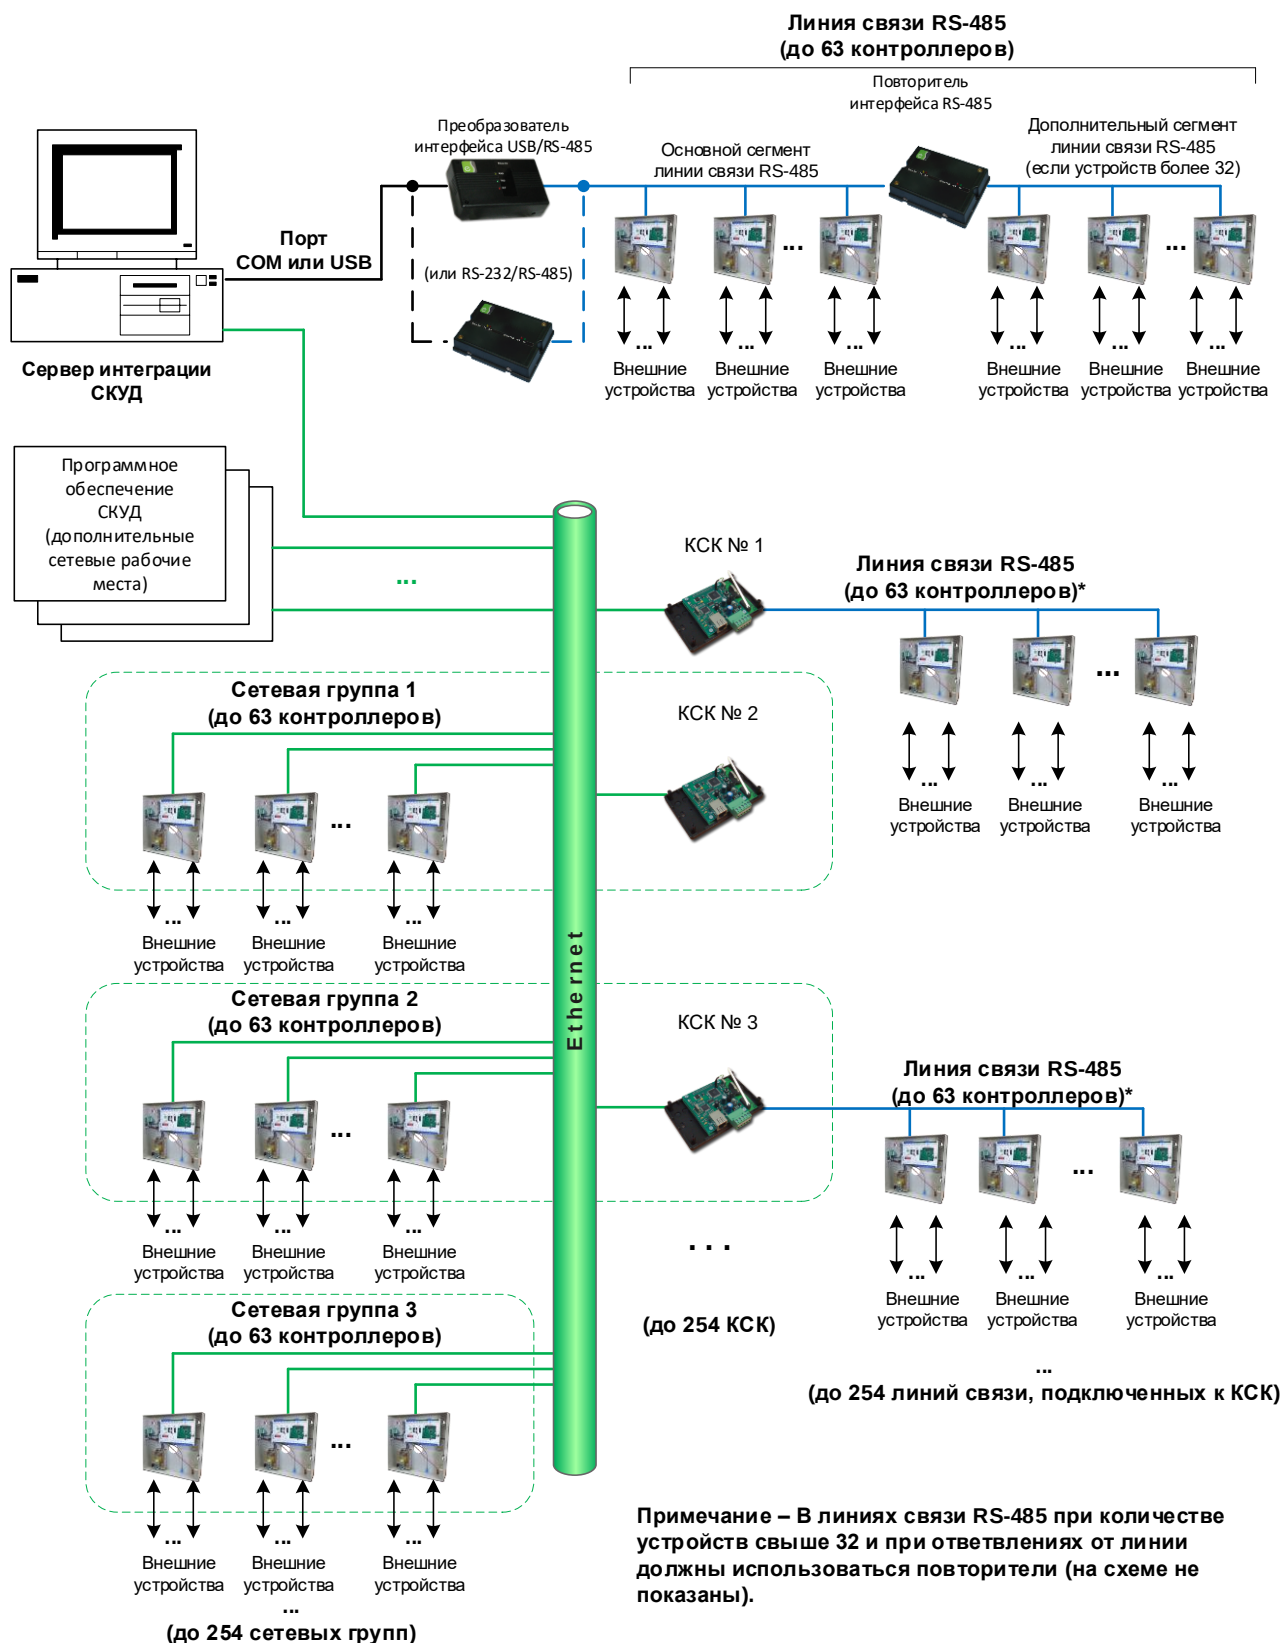


Рисунок 7. Структурная схема СКУД ЛКД



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Приложение 3

### Подключение контроллера к линии связи RS-485

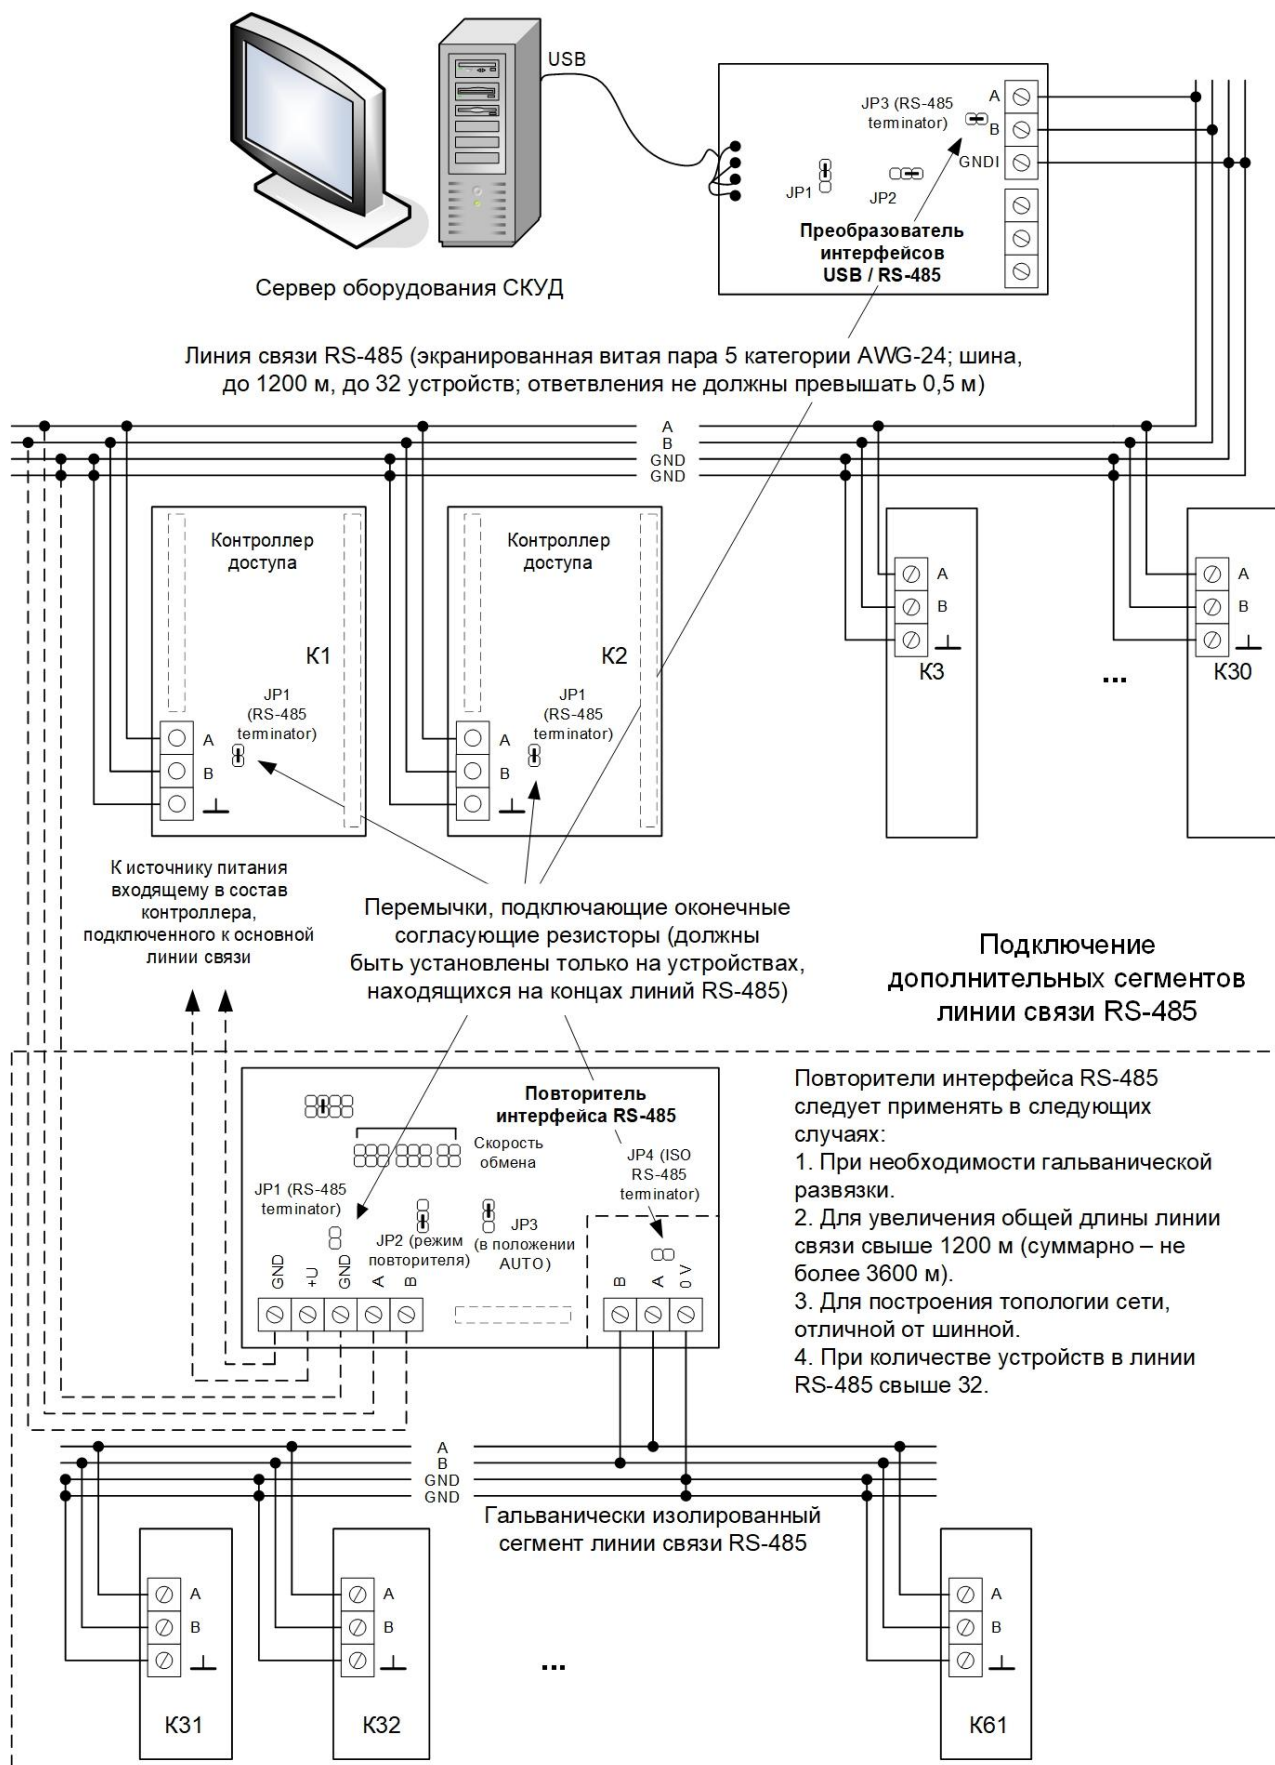


Рисунок 8. Подключение оборудования СКУД ЛКД к линии связи RS-485

## Приложение 4

### Схемы подключения считывателей к контроллеру

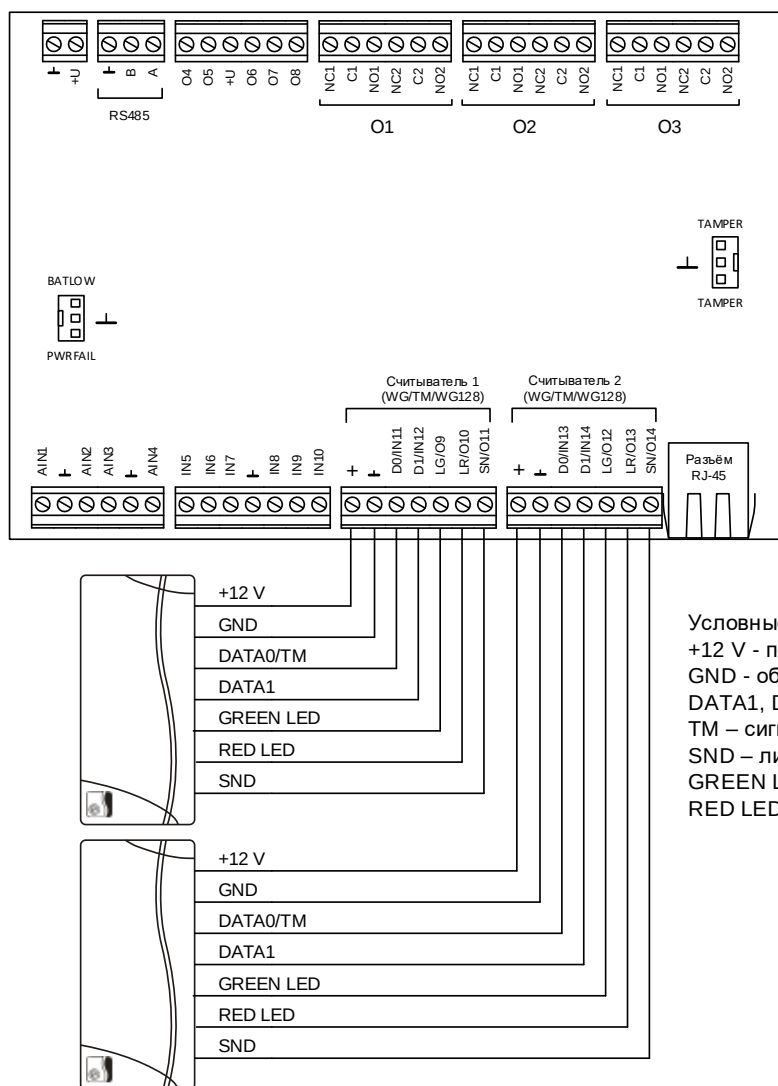


Рисунок 9. Схема подключения считывателей по интерфейсу Wiegand или Touch Memory


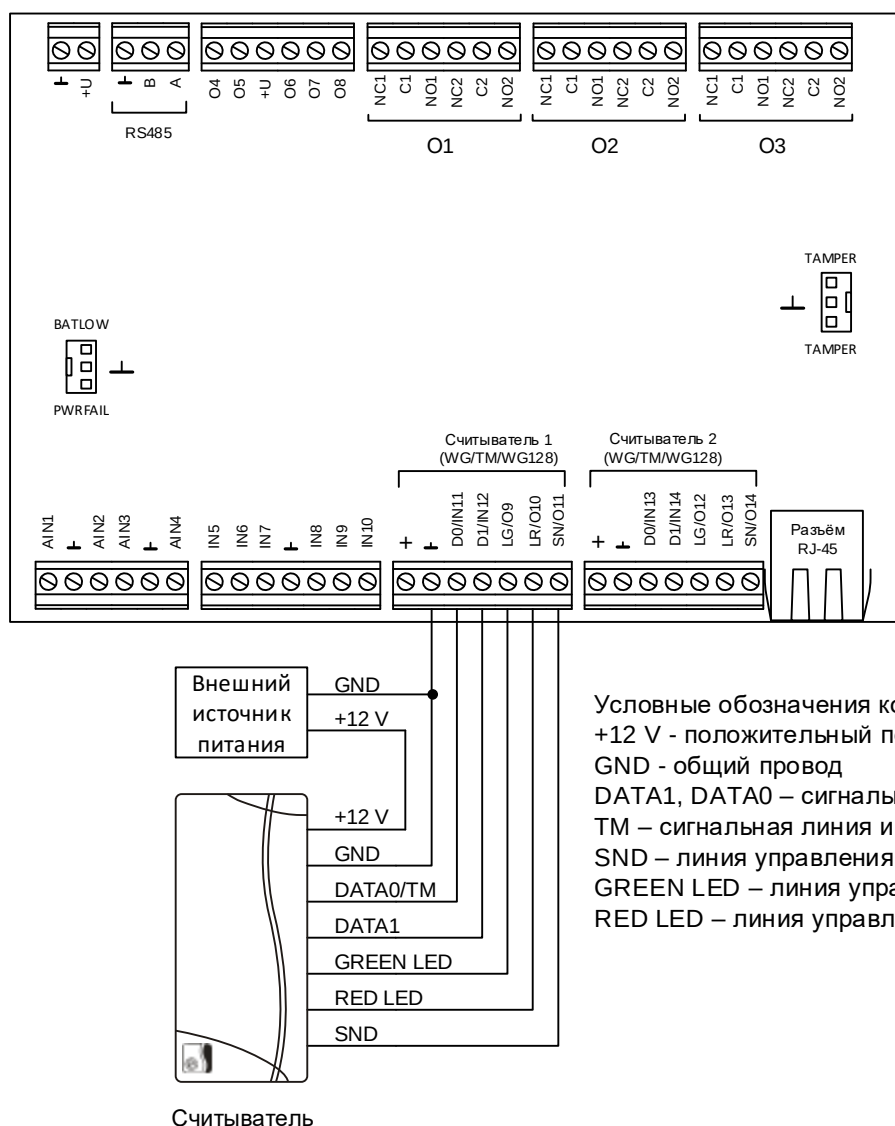


Рисунок 10. Схема подключения считывателя к внешнему источнику питания

## Схемы подключения кнопок, датчиков, охранных извещателей и иных устройств к входам контроллера

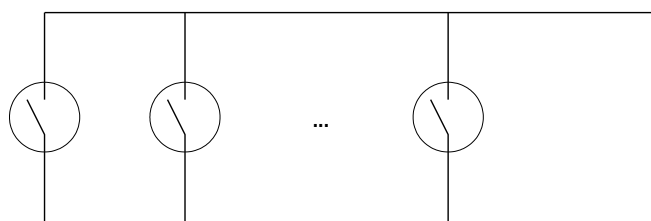

The diagram shows a parallel circuit. A horizontal wire at the top is connected to a vertical wire on the left. This vertical wire branches into several parallel branches. The first branch contains a resistor labeled  $R_{\Psi}$ . The subsequent branches each contain a switch in series with a resistor labeled  $R_{\Psi} = 2 \text{ k}\Omega$ . The switches are represented by circles with a diagonal line. Ellipses (...) indicate that there are more than three such switch-resistor branches. All branches rejoin the top horizontal wire.

Рисунок 13. Подключение устройств с нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми контактами к аналоговым входам, с использованием оконечного резистора

## Приложение 6

## Схемы подключения дверей с электромеханическими замками

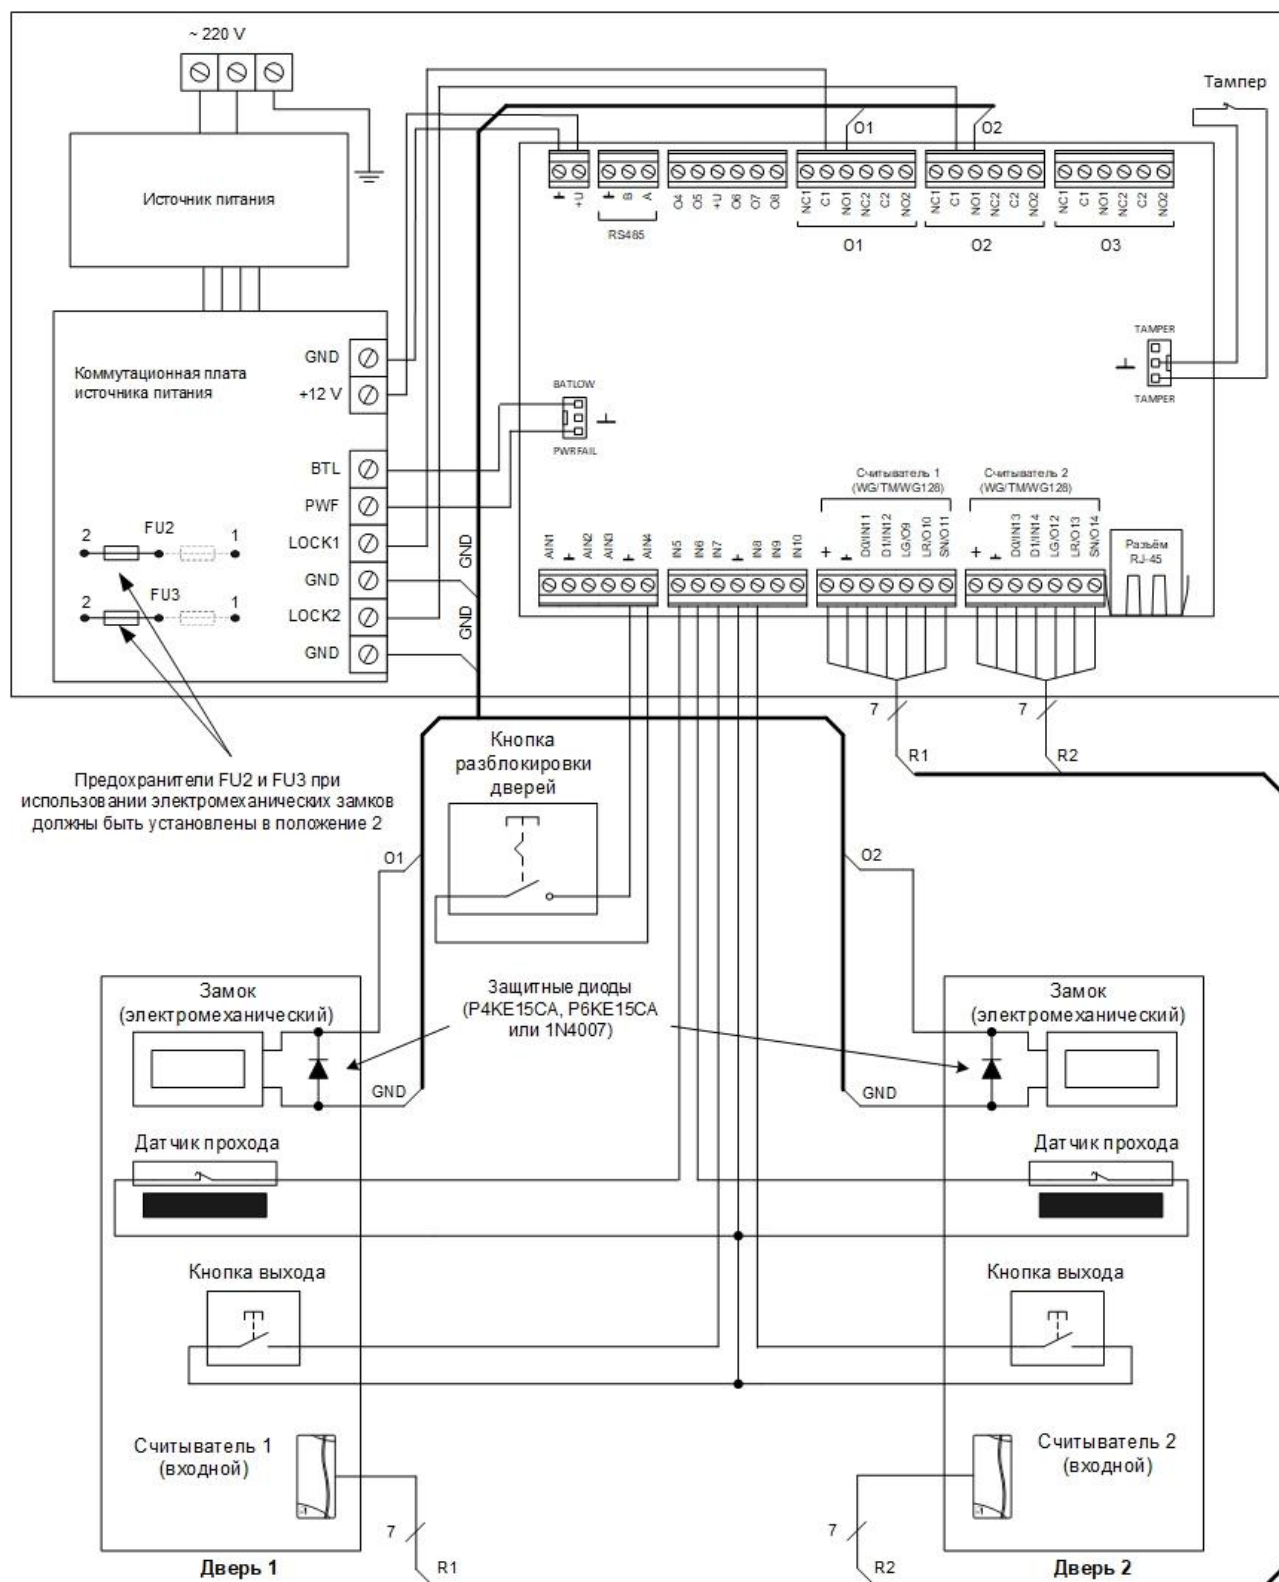


Рисунок 14. Схема подключения двух односторонних дверей с электромеханическими замками



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

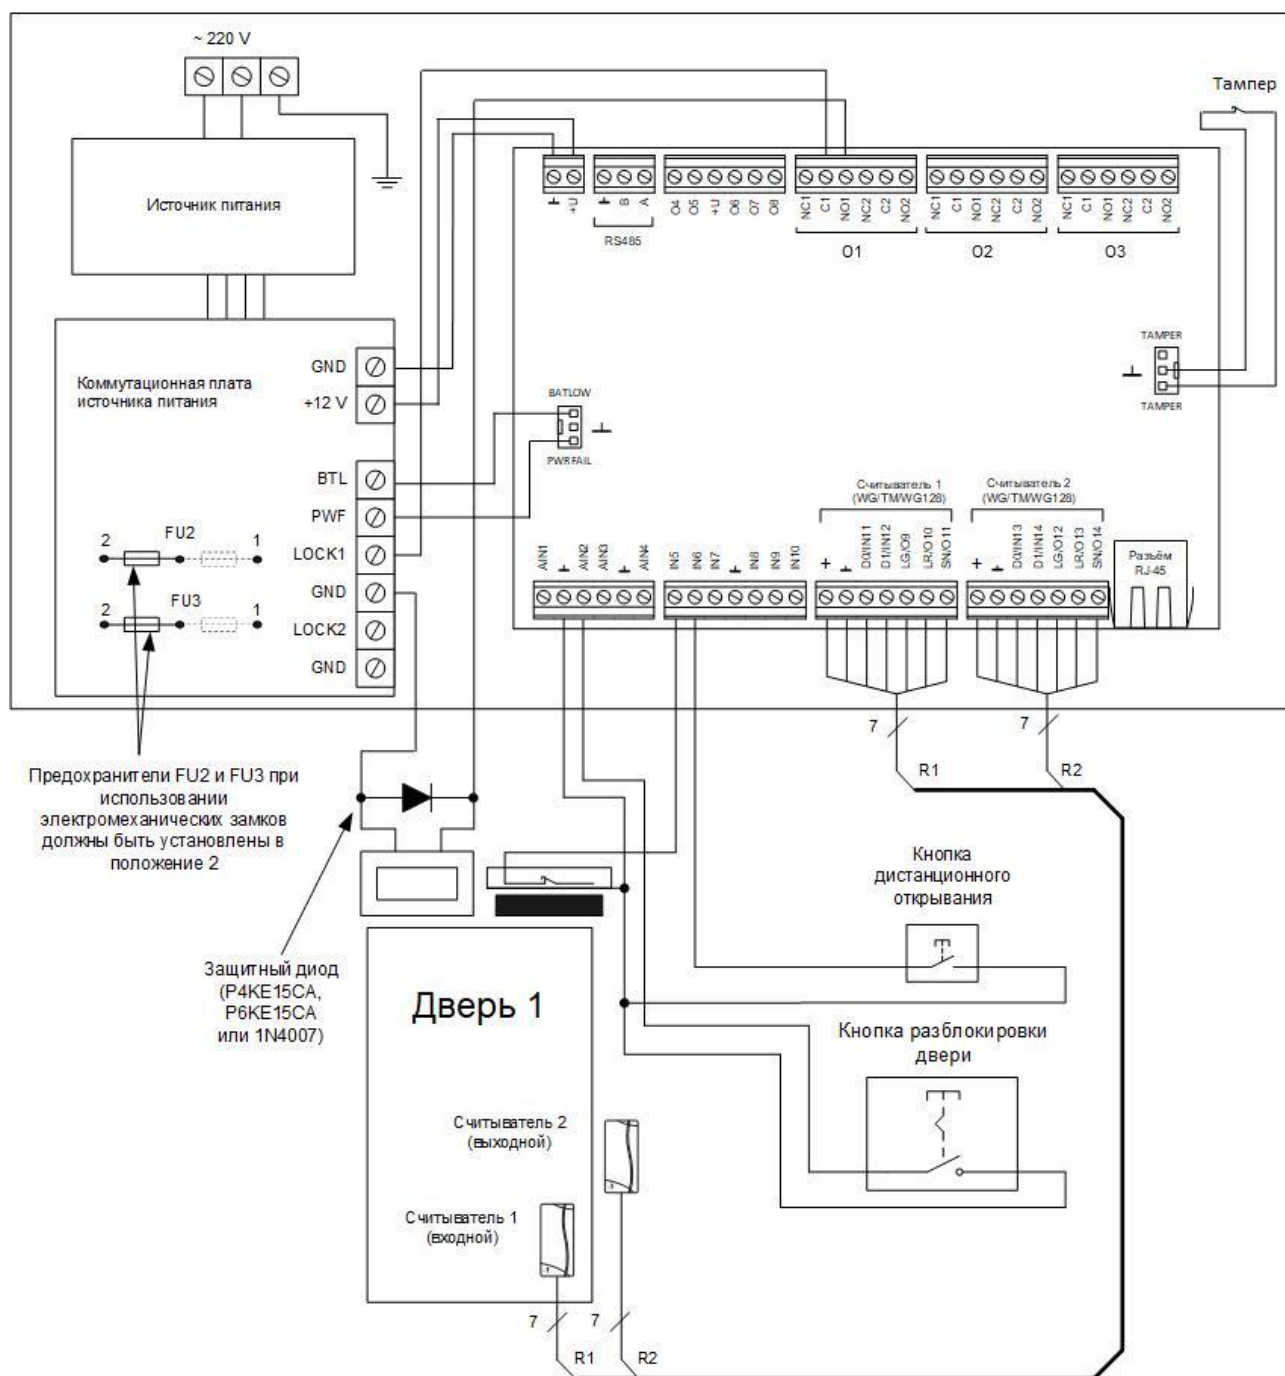


Рисунок 15. Схема подключения двусторонней двери с электромеханическим замком

## Приложение 7

## Схемы подключения дверей с электромагнитными замками

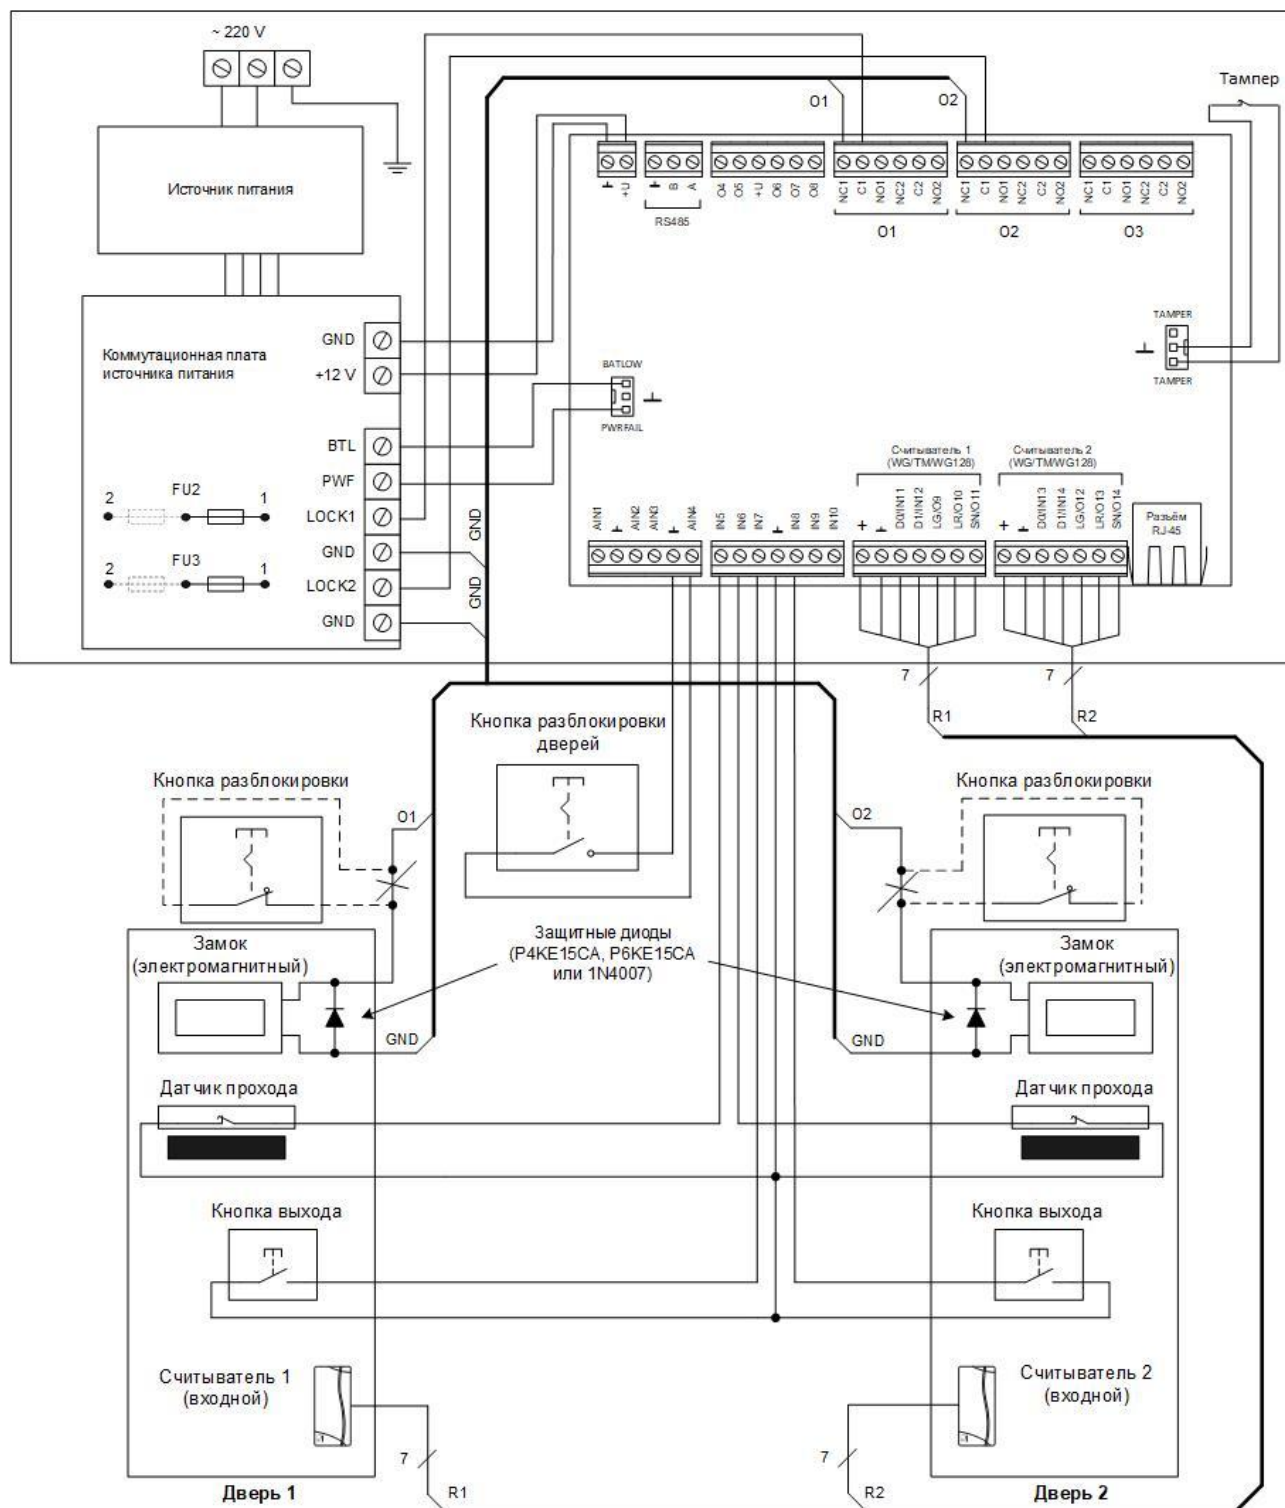


Рисунок 16. Схема подключения двух односторонних дверей с электромагнитными замками



**SEC.RU**

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


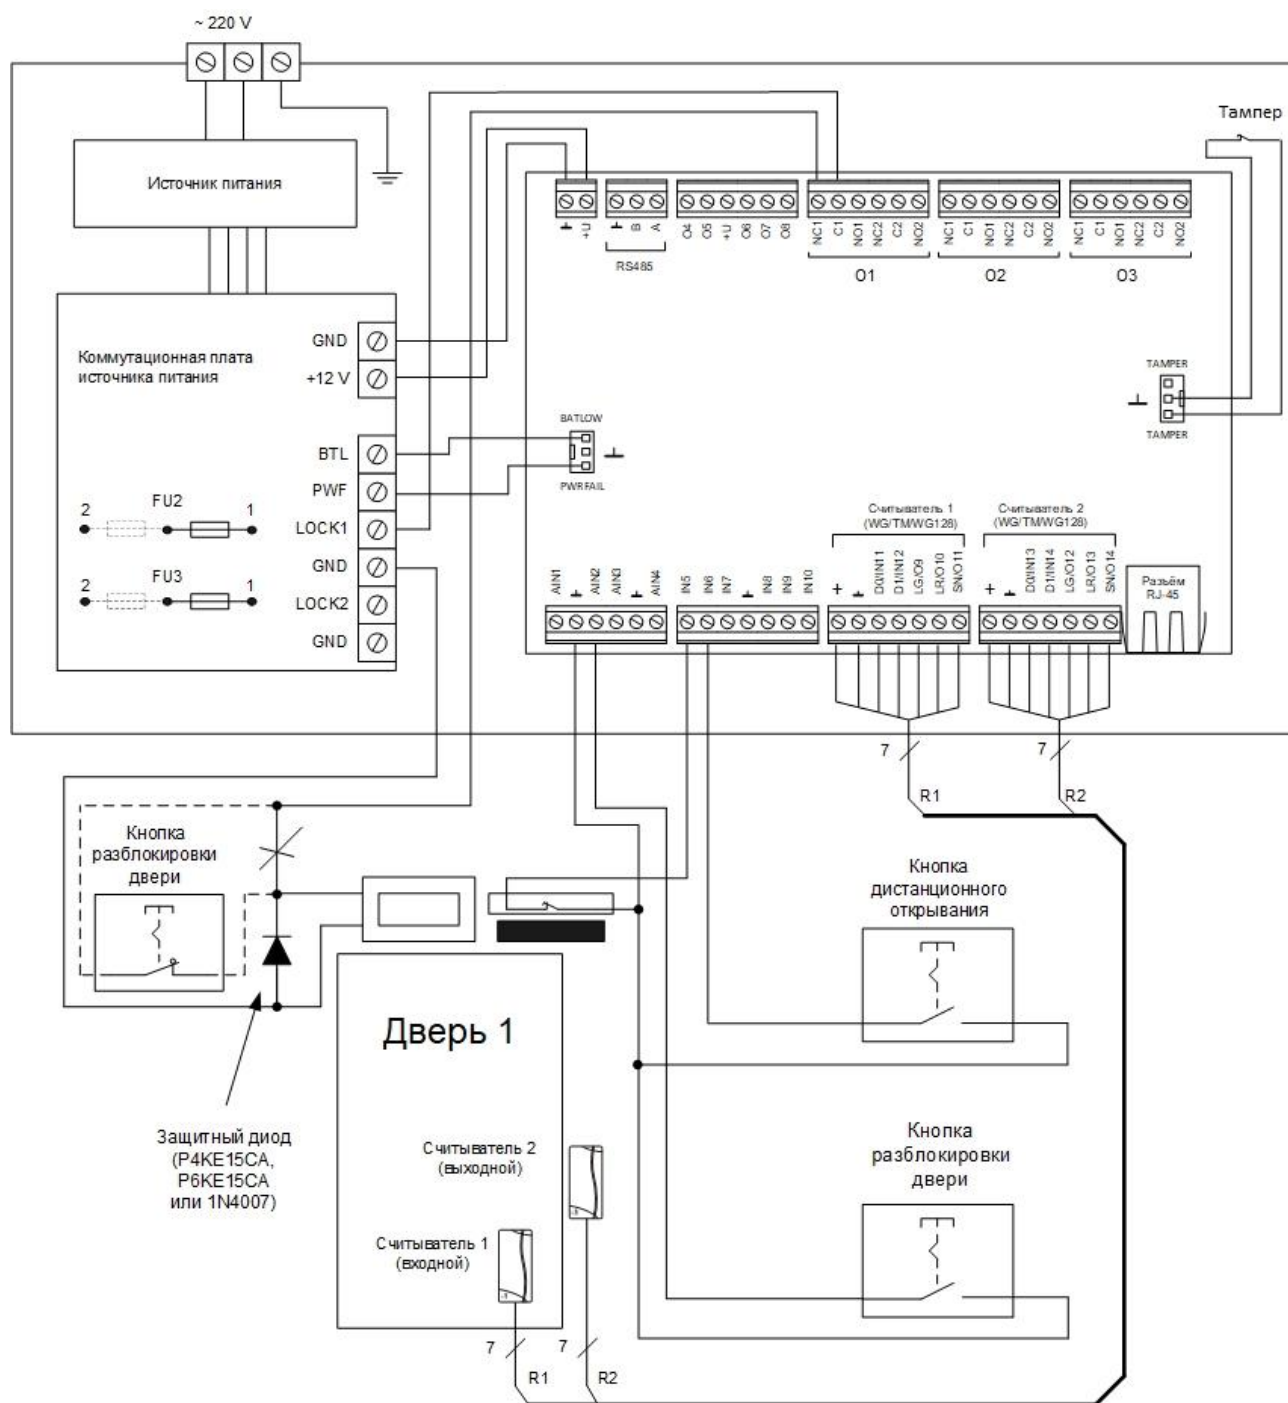


Рисунок 17. Схема подключения двусторонней двери с электромагнитным замком

## Приложение 8

### Схемы подключения турникетов к контроллеру

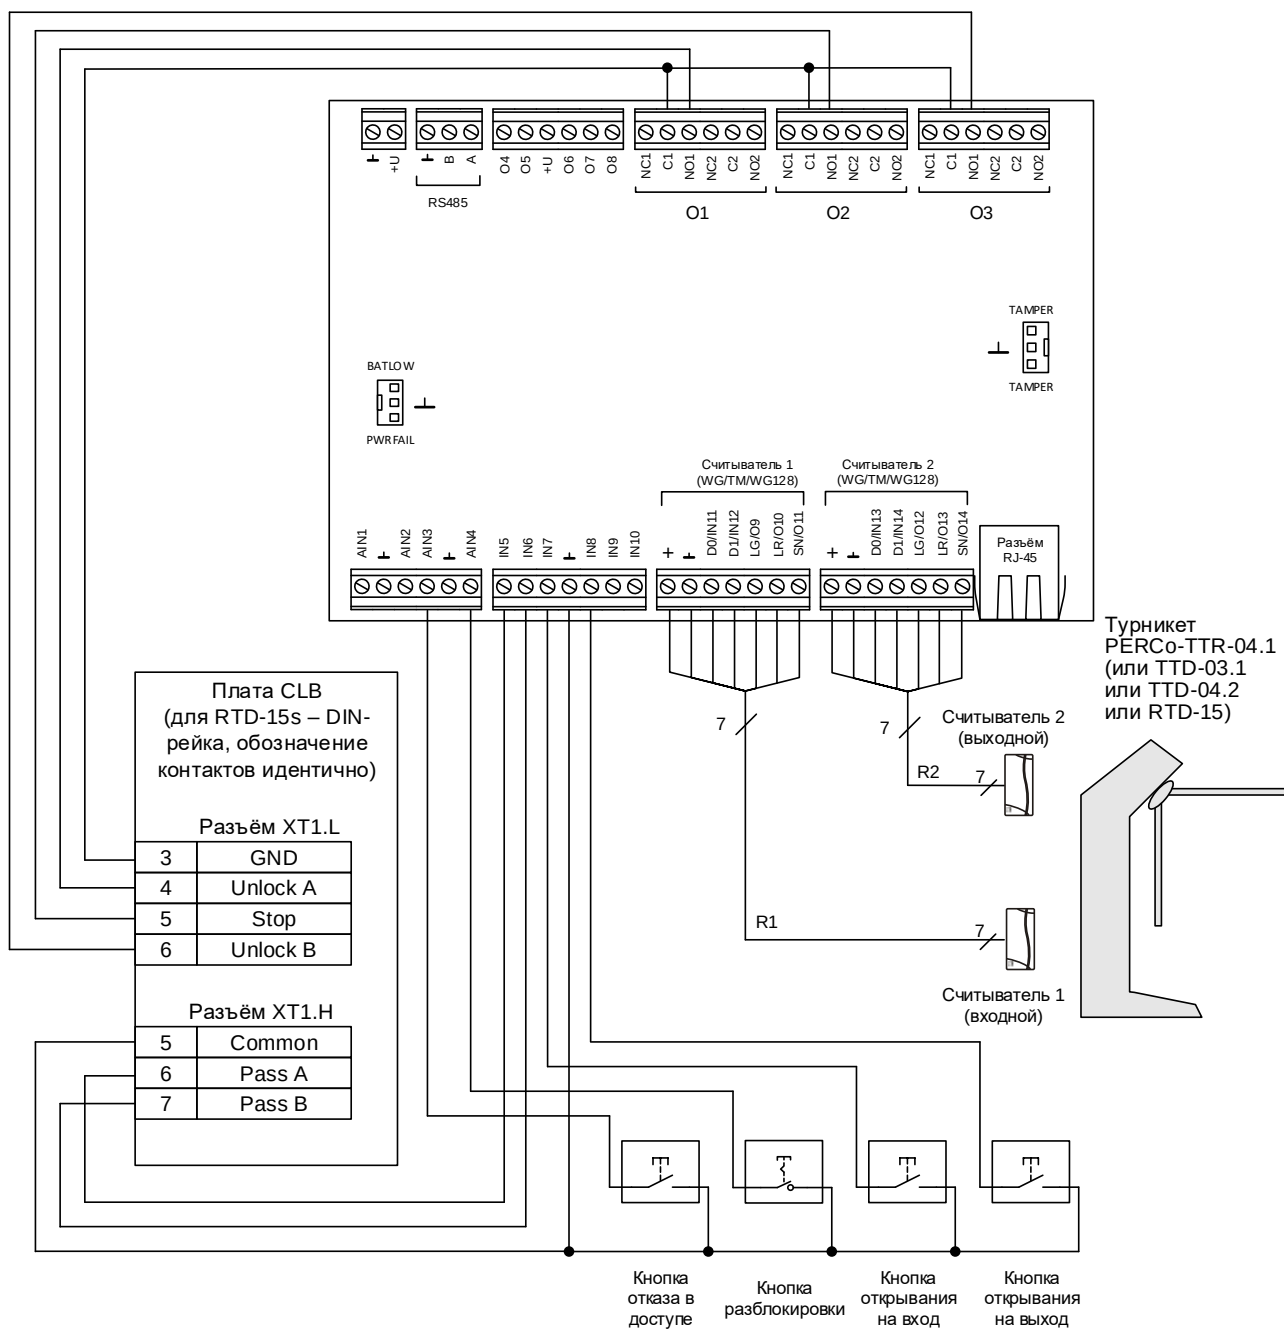


Примечание: Для корректной работы типовой конфигурации должен быть включен импульсный режим управления (для турникетов PERCo-TTR-04.1, PERCo-TTD-xx – должна быть установлена перемычка J1 на плате блока управления; для турникета Perco-RTD-15 должна быть снята перемычка IMPULS на DIN-рейке).

Рисунок 18. Схема подключения турникетов PERCo-TTR-04.1



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

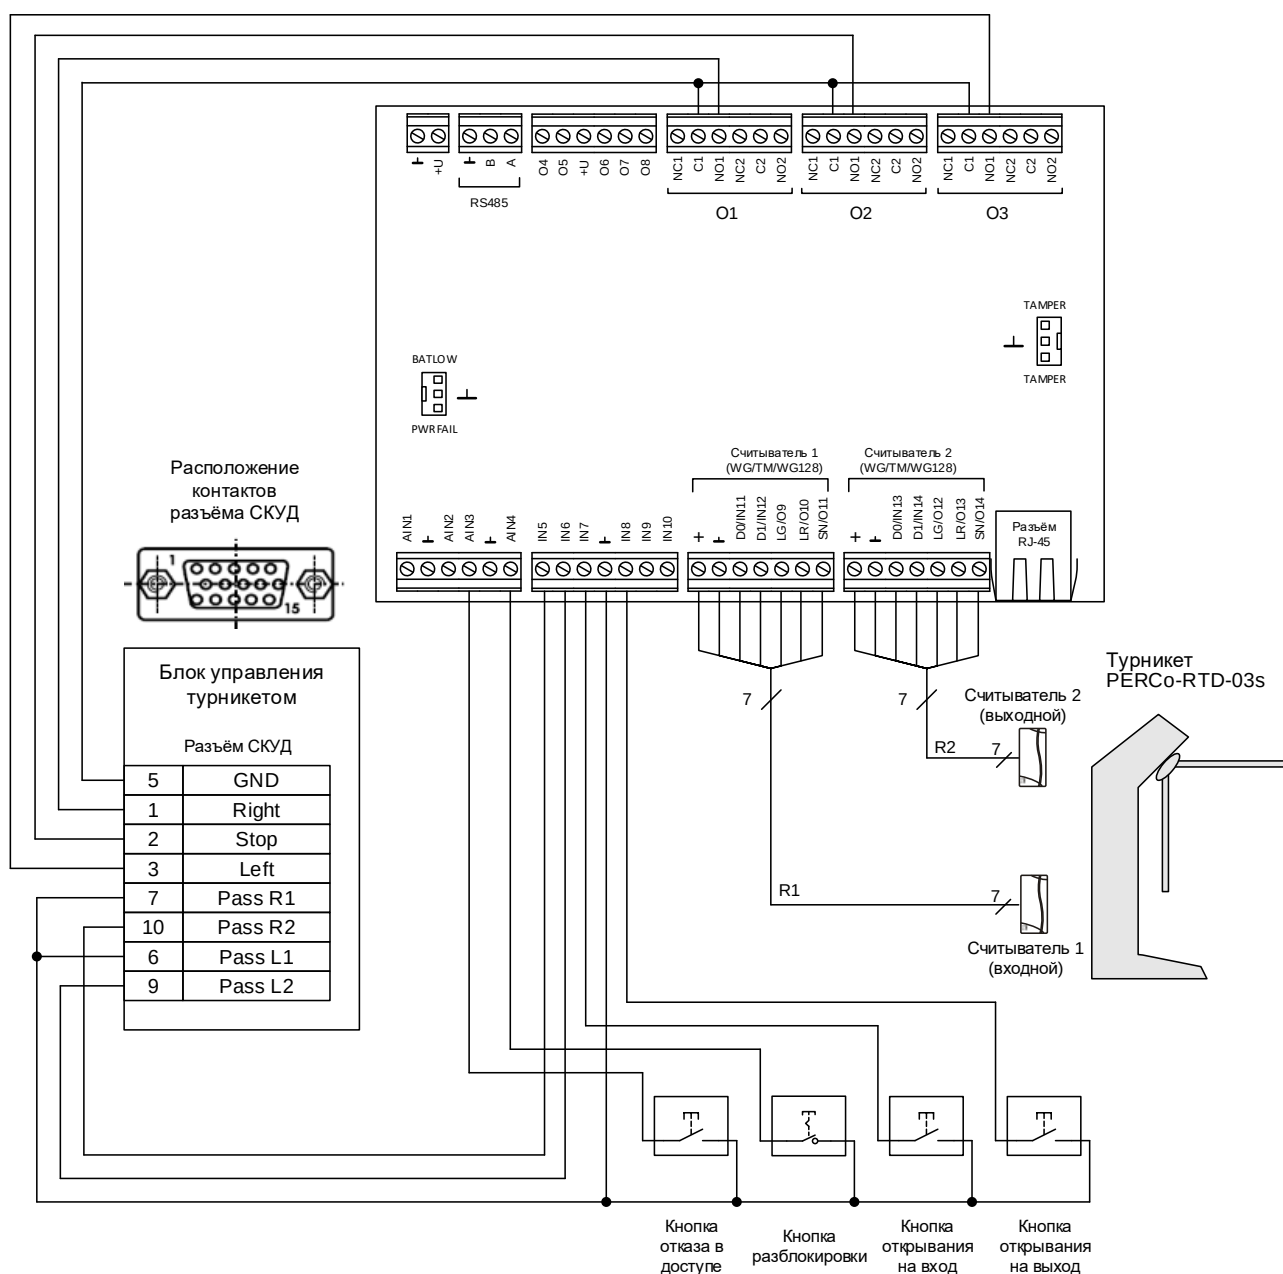


Примечание: Для корректной работы типовой конфигурации должен быть включен импульсный режим управления (должна быть установлена перемычка X5 на плате блока управления турникетом)

Рисунок 19. Схема подключения турникета PERCo-RTD-03s




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

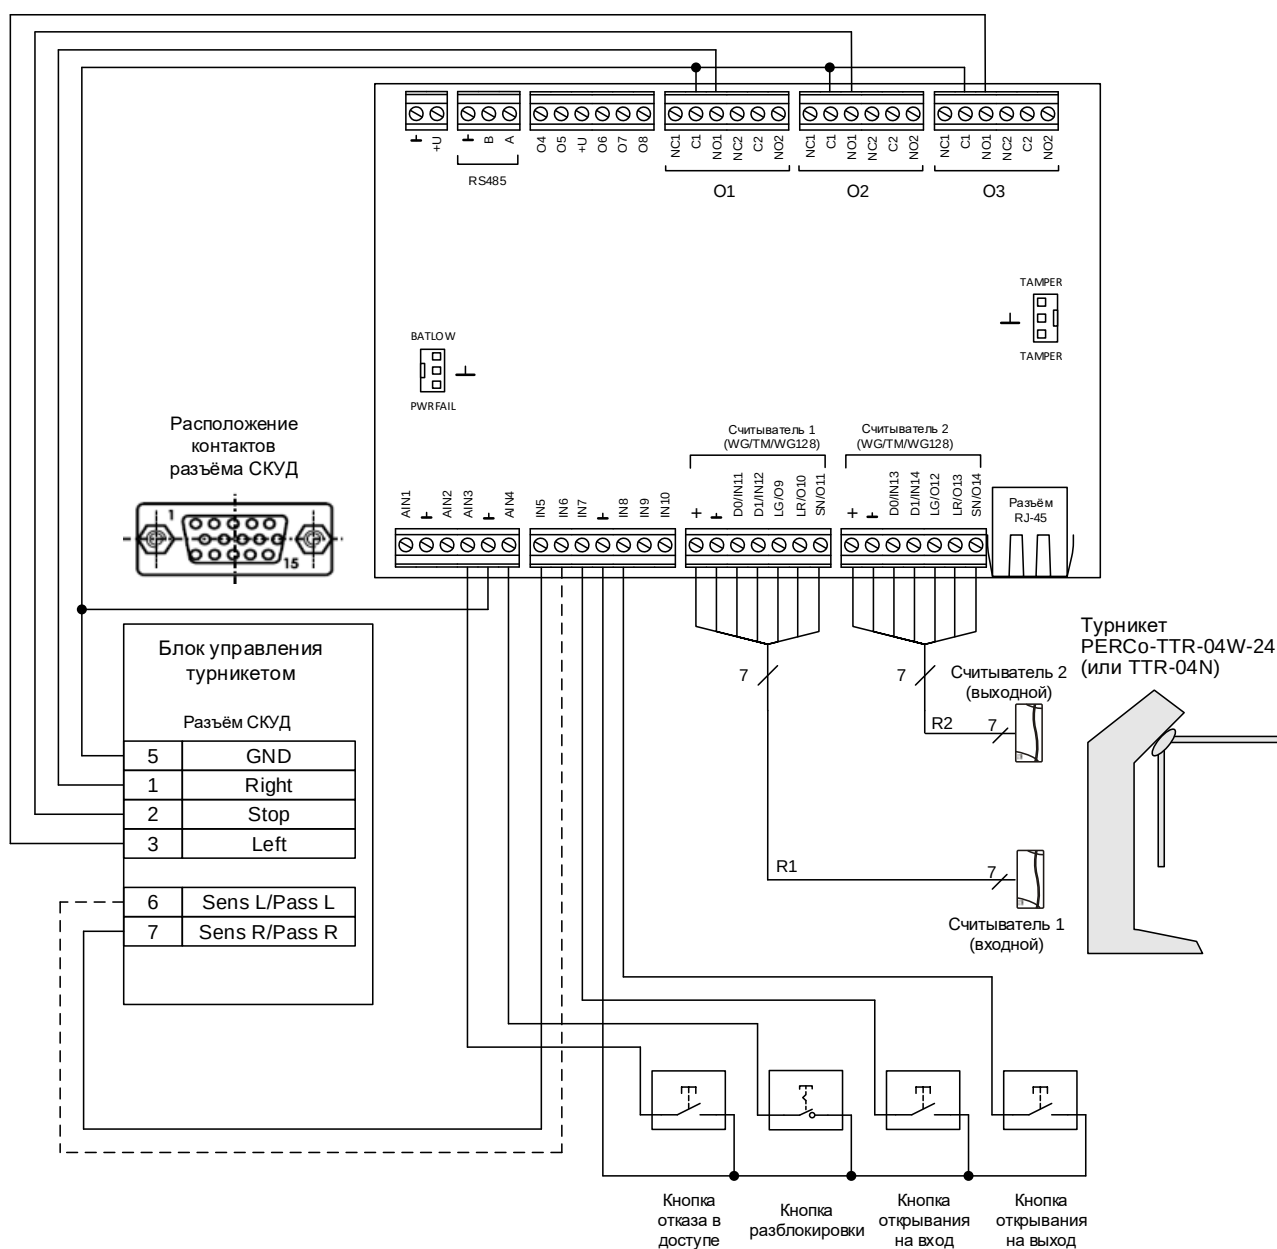

Примечание: Если используется режим с последовательным срабатыванием датчиков прохода (установлена перемычка J3 на блоке управления турникетом), следует использовать только один из датчиков прохода и соответствующую типовую конфигурацию

Рисунок 20. Схема подключения турникета PERCo-TTR-04W-24

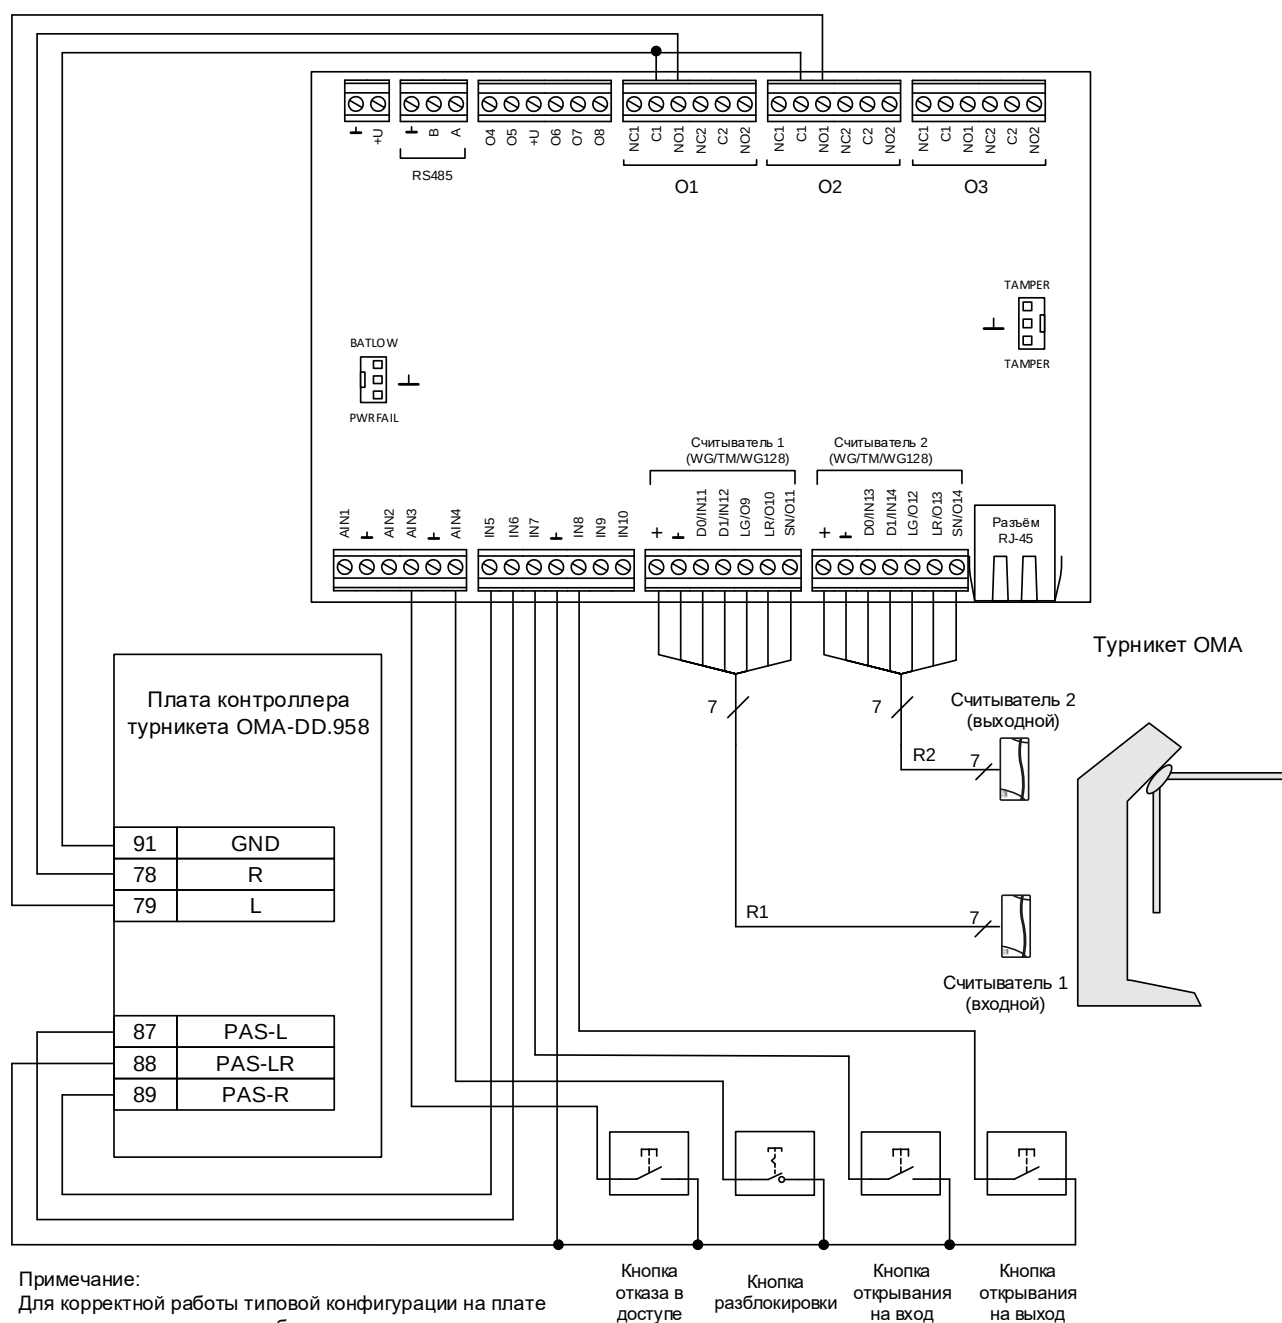

Примечание:

Для корректной работы типовой конфигурации на плате контроллера турникета необходимо:

1. Включить потенциальный режим управления.
2. Датчики прохода настроить как нормальнозамкнутые

Рисунок 21. Схема подключения турникета ОМА



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

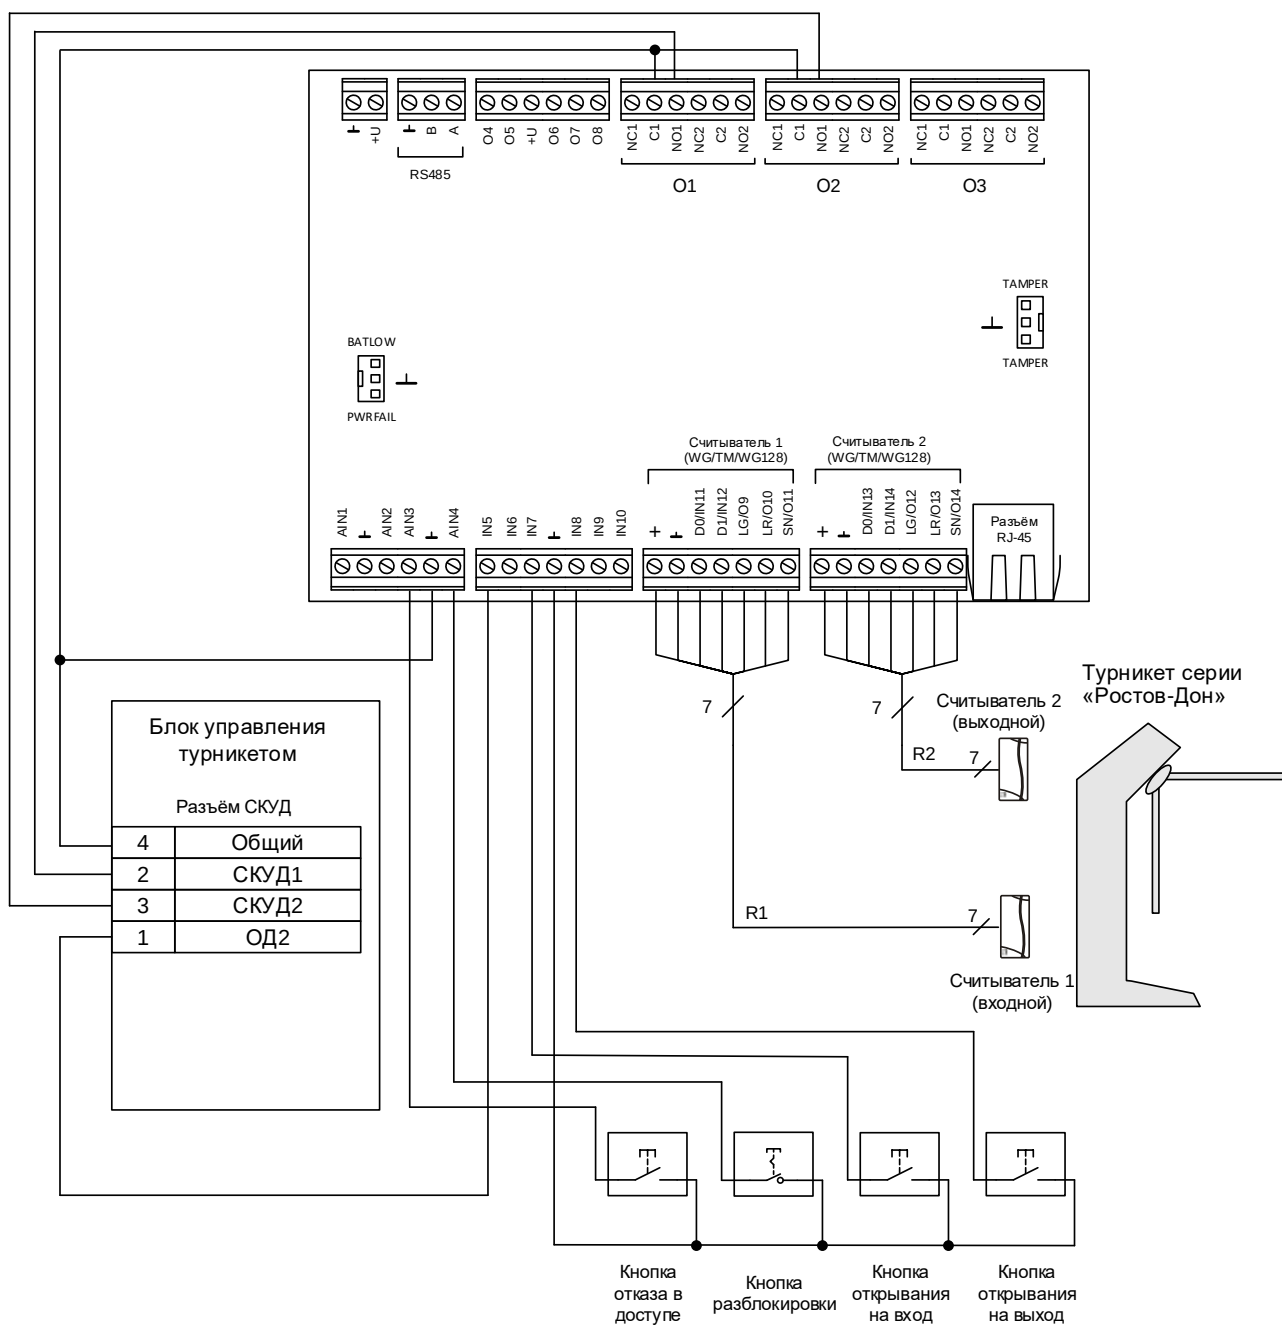


Рисунок 22. Схема подключения турникета «Ростов-Дон»

## Приложение 9

### Схема подключения шлюза к контроллеру

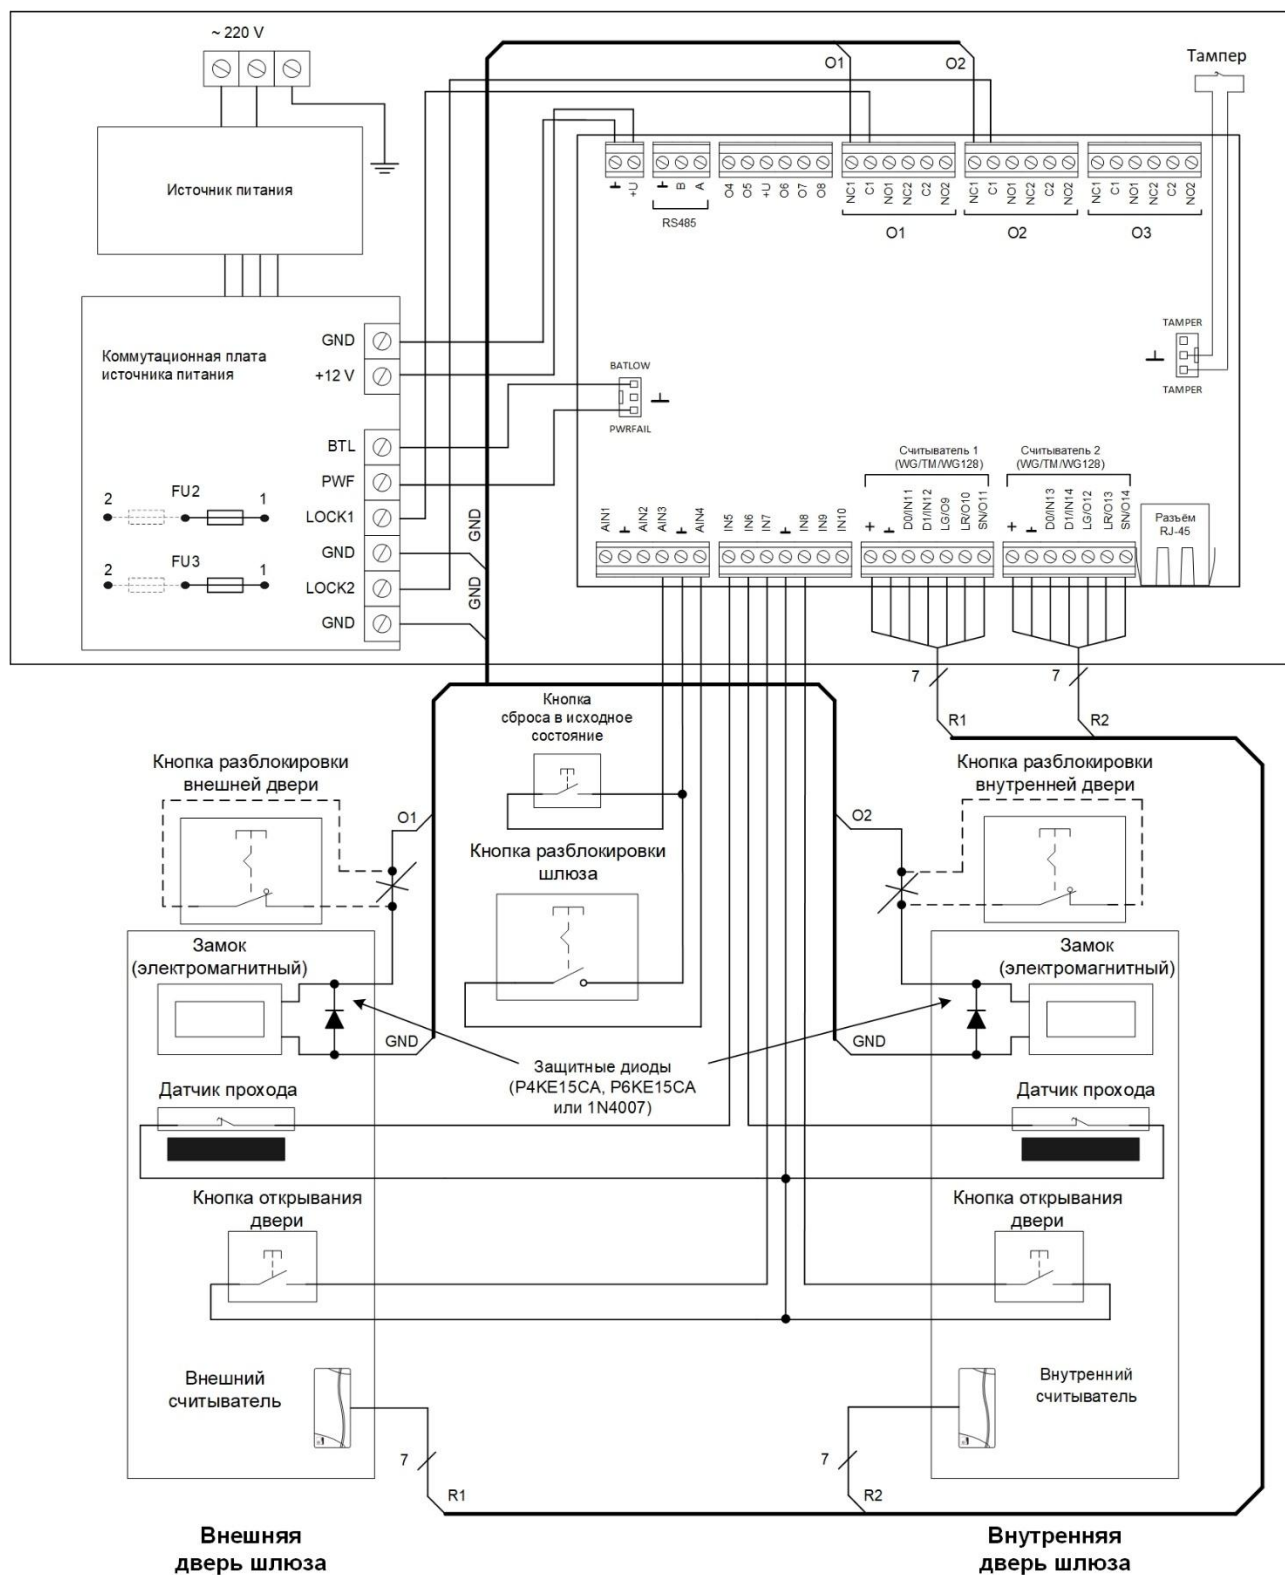


Рисунок 23. Схема подключения шлюза



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Приложение 10

## Схемы подключений дверей с использованием функций охранной сигнализации

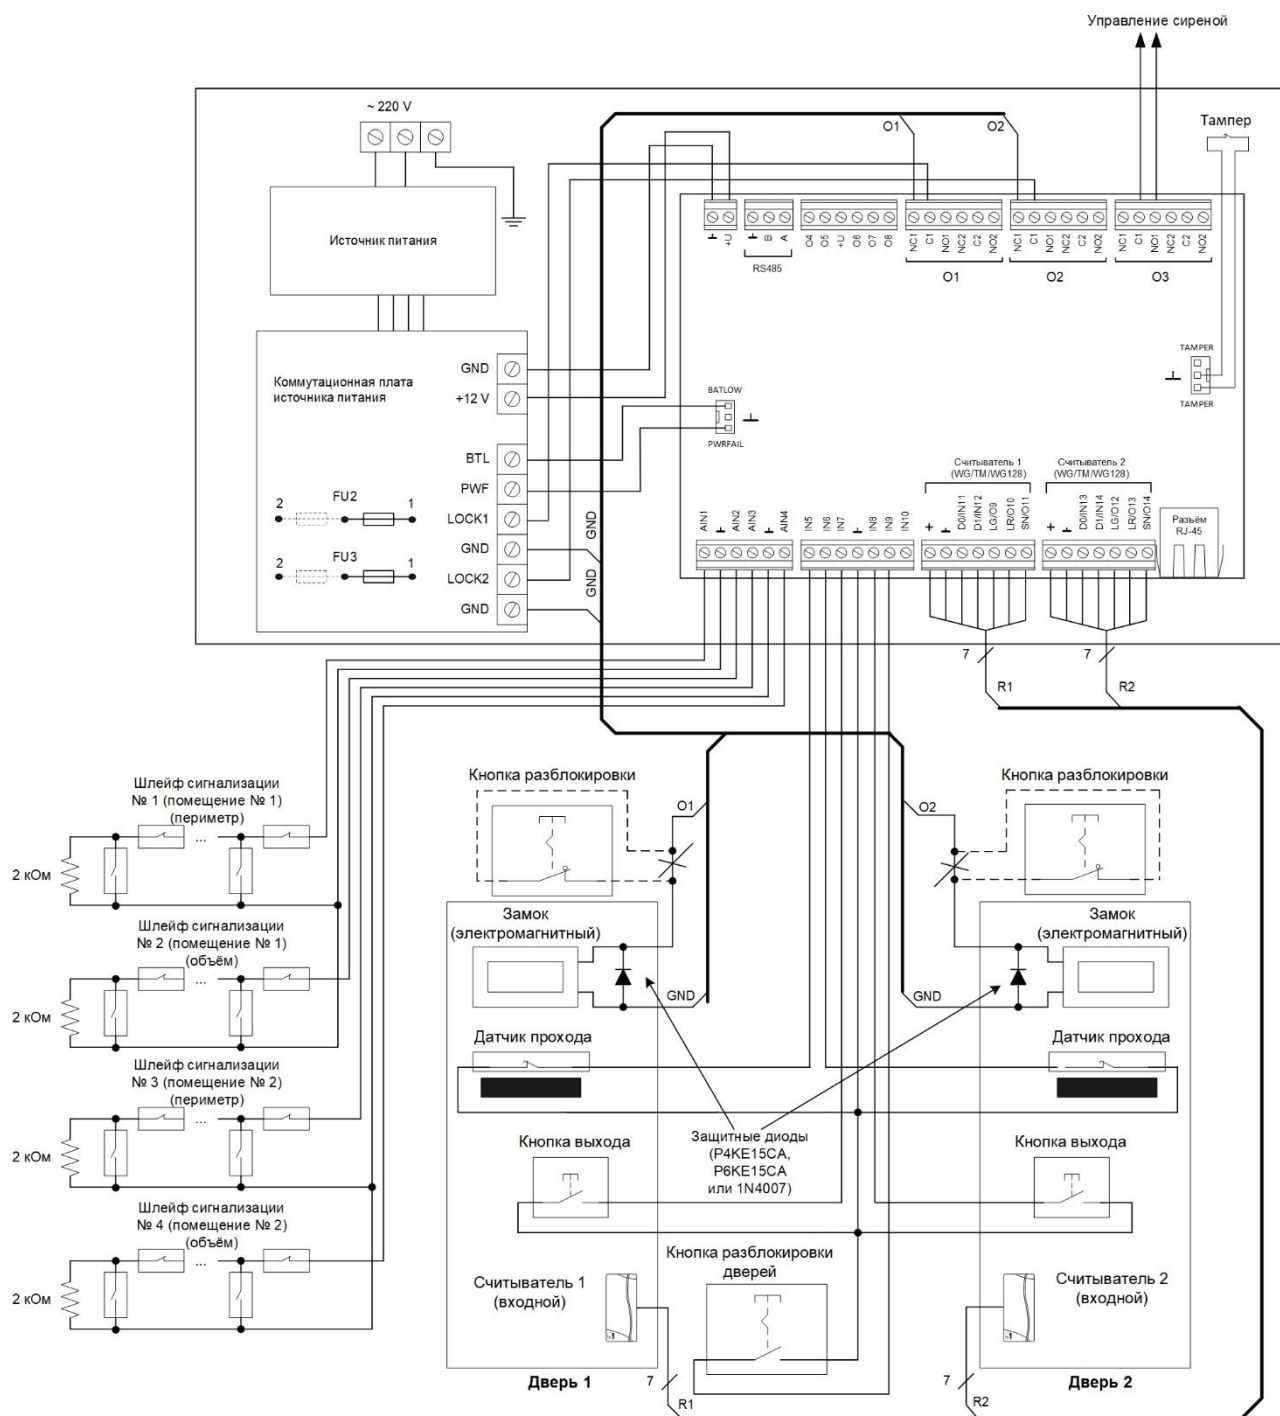


Рисунок 24. Схема подключения двух односторонних дверей с электромагнитными замками с использованием функций охранной сигнализации



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

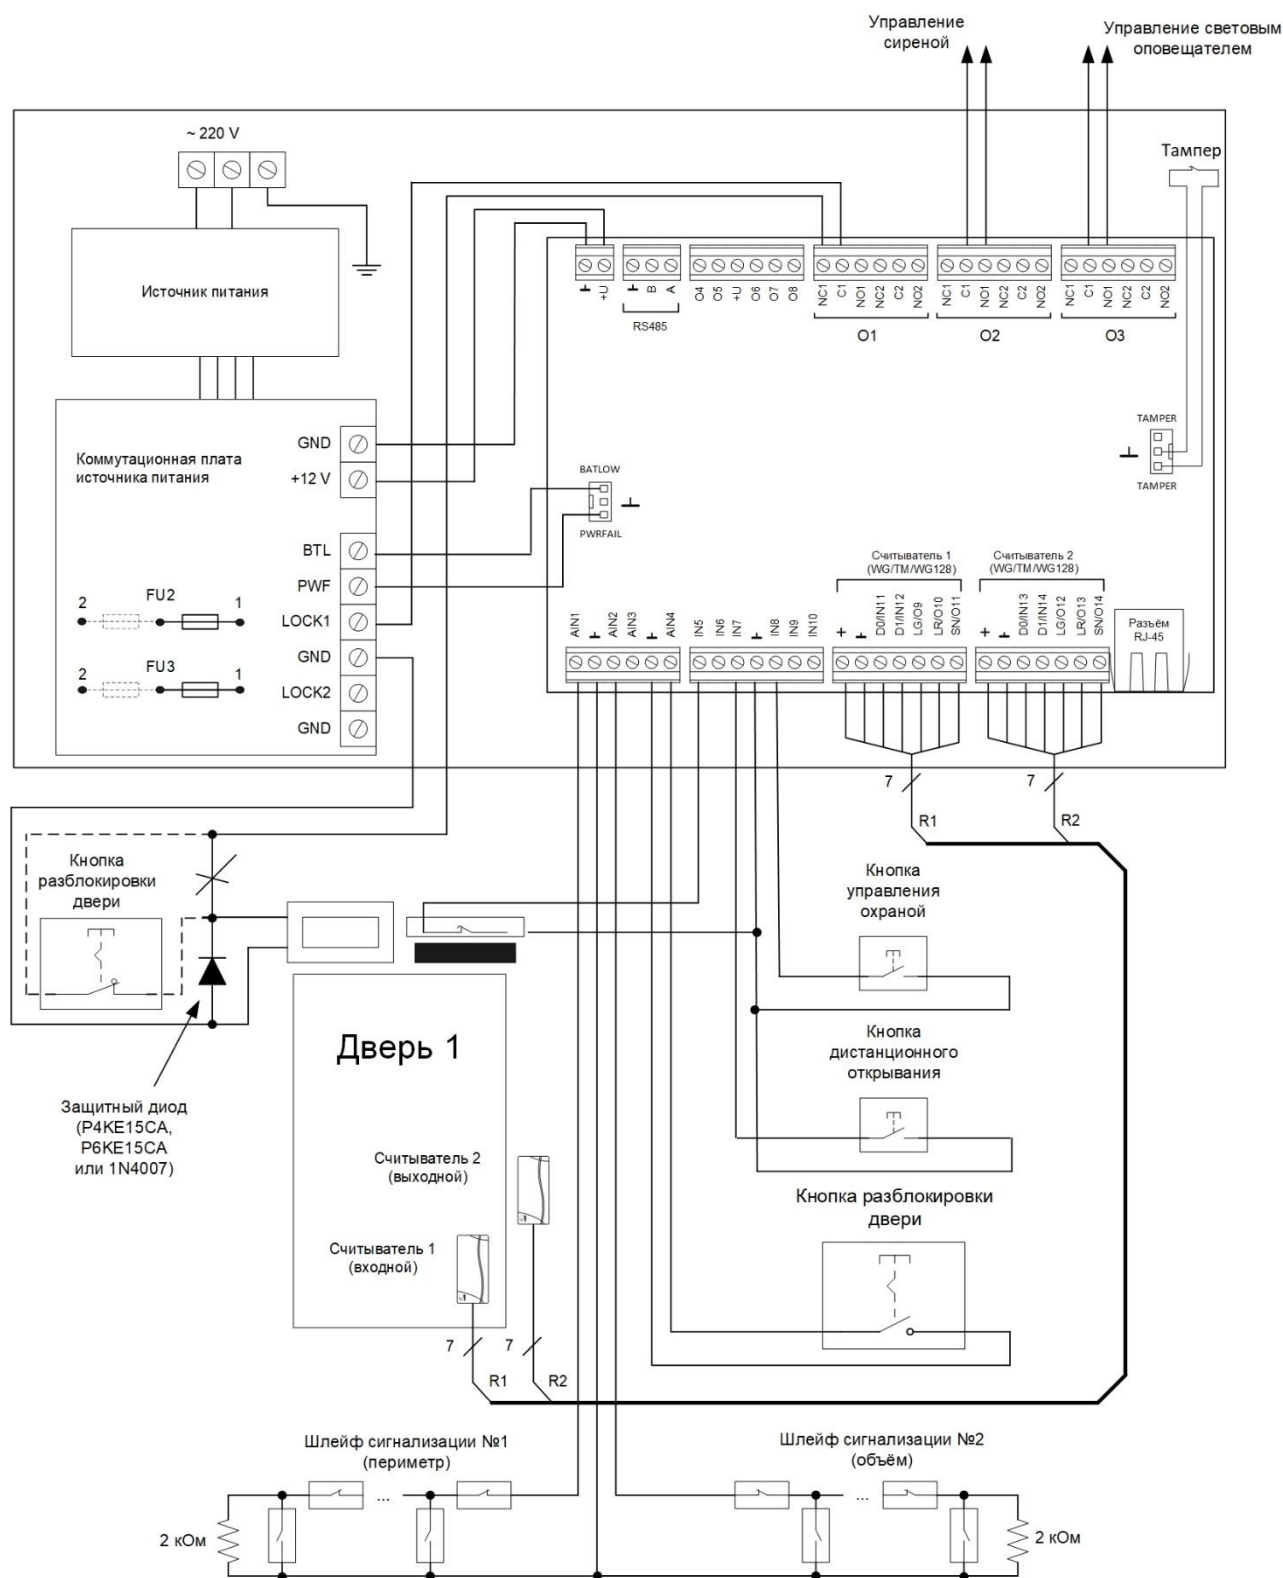


Рисунок 25. Схема подключения двусторонней двери с электромагнитным замком с функциями охранной сигнализации




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Приложение 11

### Схема подключения шлагбаума

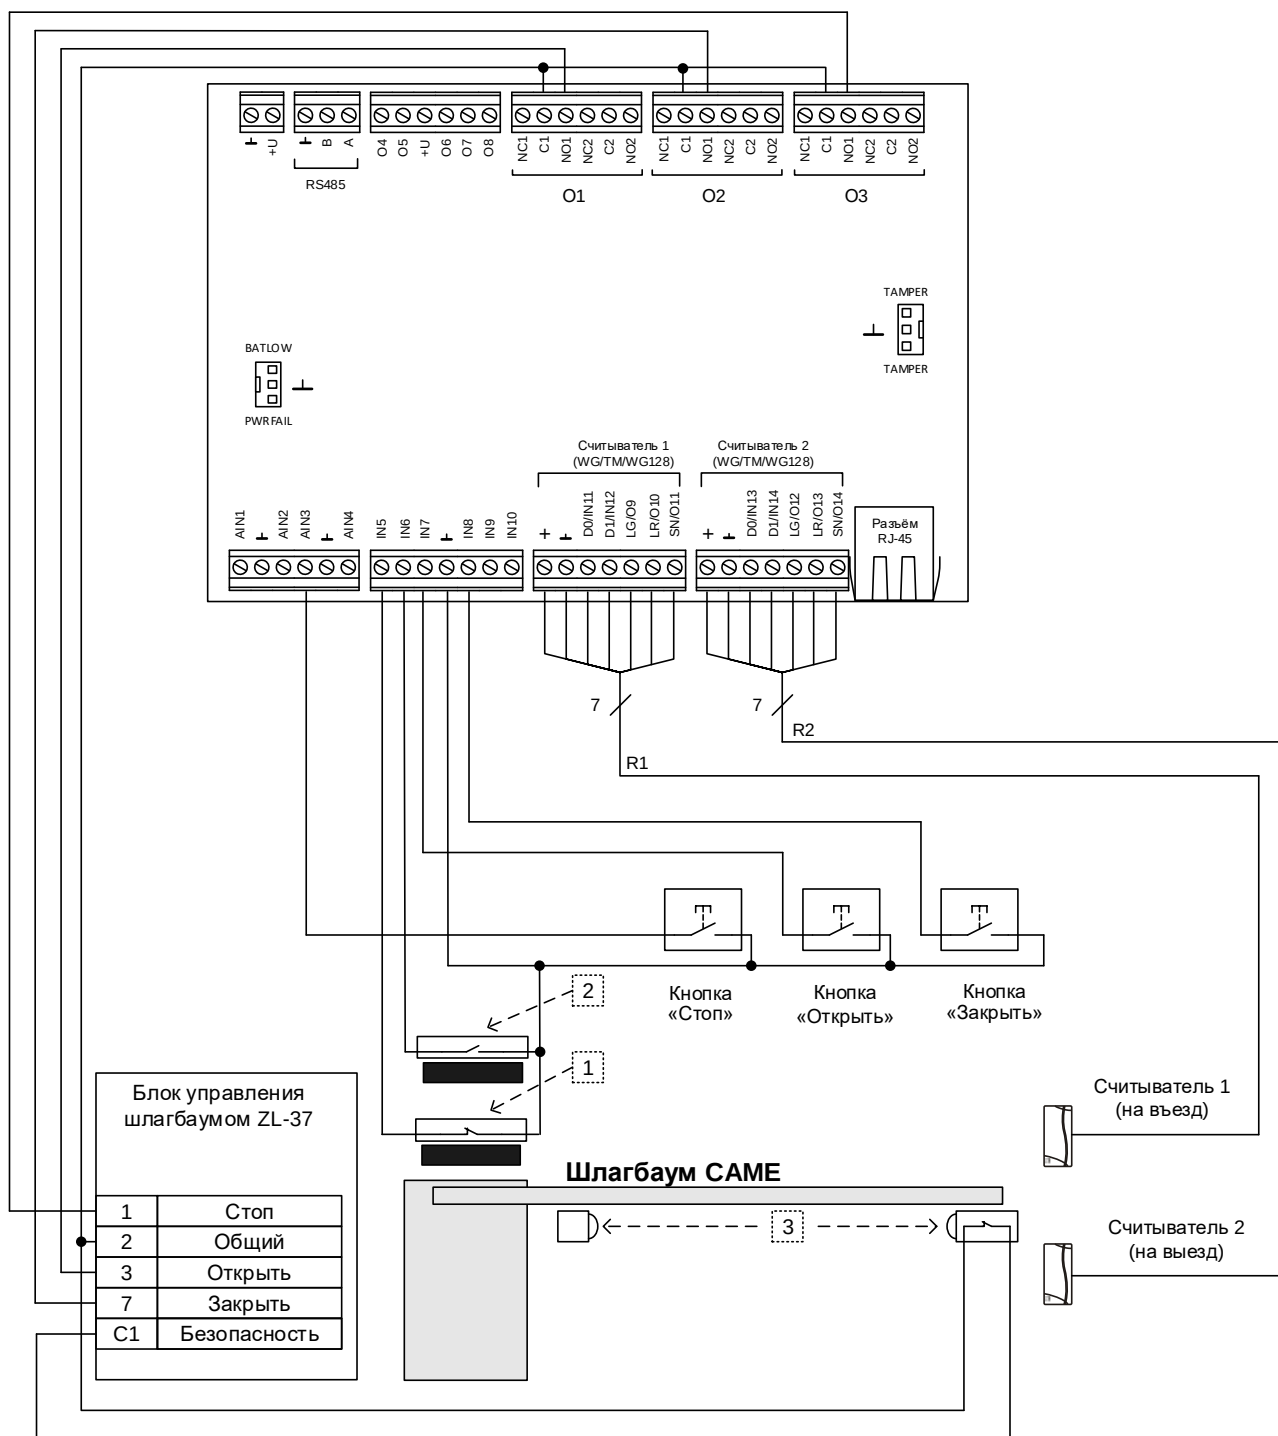

На блоке ZL-37 необходимо установить переключатели в указанные положения:



Переключки выбора функции кнопки 2-7 («Заккрыть»)

7 000 4

- 1 – Датчик закрытого состояния шлагбаума (замкнут, если шлагбаум закрыт)
- 2 – Датчик открытого состояния (замкнут, если шлагбаум открыт полностью)
- 3 – фотоэлементы безопасности

Рисунок 26. Схема подключения шлагбаума CAME