



СКАУ-01 исп.1 (исп.2)

Сетевой контроллер адресных устройств

Руководство по эксплуатации
НЛВТ.425661.159 РЭ

Оглавление

1	Назначение.....	7
2	Технические характеристики	7
3	Конструкция СКАУ исп.2.....	9
4	Комплект поставки	12
5	Устройство и работа.....	12
6	Подключение	12
6.1.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.....	12
6.2.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К БЦП	13
6.3.	ПОДКЛЮЧЕНИЕ АШ	13
6.4.	НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕМЫЧЕК И СВЕТОДИОДА НА ПЛАТЕ СКАУ	13
7	Рекомендации по монтажу.....	13
8	Маркировка.....	14
9	Упаковка	14
10	Хранение	14
11	Транспортирование	14
12	Гарантии изготовителя.....	14
13	Сведения об изготовителе	14
14	Сведения о рекламациях	15
15	Приложение. Конструктивные особенности СКАУ исполнение 1 (в корпусе ИБП-12)	16
16	Редакции документа	19

Настоящее руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на сетевой контроллер адресных устройств СКАУ-01 (далее СКАУ), входящий в состав интегрированной системы безопасности ИНДИГИРКА на базе ППКОПУ «Р-08» (далее ИСБ), и предназначено для изучения принципа работы СКАУ, правильного использования, технического обслуживания и соблюдения всех мер безопасности при эксплуатации.

Данное руководство распространяется на все дальнейшие модификации СКАУ.

Внимание! Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

Внимание! При подключении СКАУ к БЦП, ИБП, внешним устройствам соблюдать полярность подключения контактов.

Внимание! При подключении АУ к шлейфу сигнализации соблюдать полярность подключения контактов. Не допускается попадание напряжения питания постоянного (переменного) тока, превышающее значение 40 В на клеммы АШ СКАУ.

В руководстве по эксплуатации приняты следующие сокращения:

АУ	адресное устройство
АШ	адресный шлейф
ИБП	источник бесперебойного питания
ИСБ	интегрированная система безопасности
ИК	инфракрасный
ИРС	сенсор выносной адресный акустический охранный разбития стекла
ИУ	исполнительное устройство (электромагнитный замок, турникет)
МКЗ	модуль (изолятора) короткого замыкания
ПЦН	пульт централизованного наблюдения
СКАУ	сетевой контроллер адресных устройств
СКАУ-01-К	сенсор выносной адресный магнито-контактный
СКАУ-01-МЗ	модуль тип 3, адресный оповещателя светозвуковой
СКАУ-01-О	сенсор выносной адресный ИК охранный пассивный
СУ	сетевое устройство – подключается к БЦП по линии связи с интерфейсом RS-485
ШС	шлейф сигнализации

Термины и определения:

Идентификатор оборудования	Идентификатор оборудования однозначно определяет экземпляр оборудования. В качестве идентификатора используется тип и заводской серийный номер СУ, который указан в паспорте на СУ и на шильдике СУ.
Оборудование	Оборудование системы безопасности – БЦП, сетевые устройства (СКАУ, СКШС и др.).

1 Назначение

СКАУ предназначен для работы в составе ИСБ совместно с БЦП исп.5С, исп.8 и осуществляет контроль состояний и сбор информации с адресных устройств (АУ) с последующей ее передачей в БЦП.

СКАУ, являясь СУ, подключается к БЦП по линии связи “RS-485”.

В качестве адресных устройств (АУ) в СКАУ используются:

СКАУ-01 - О	модуль О, сенсор выносной адресный ИК охранный пассивный
СКАУ-01 - С	модуль С, сенсор выносной адресный акустический охранный разбития стекла
СКАУ-01 - В	модуль В, сенсор выносной адресный вибрационный
СКАУ-01 - К	модуль К, сенсор выносной адресный магнито-контактный
СКАУ-01 - Р	модуль Р, сенсор выносной адресный электрический 4-входовый
СКАУ-01 - М1	модуль тип 1, релейный выносной адресный, 2 реле
СКАУ-01 - М3	модуль тип 3, адресный оповещателя светозвуковой

СКАУ производится в двух вариантах исполнения – исп. 2 (в пластиковом корпусе) и исп. 1 (в корпусе ИБП-12).

Конструктивные особенности СКАУ исп. 1 приведены в Приложение. Конструктивные особенности СКАУ исполнение 1 (в корпусе ИБП-12).

Электропитание СКАУ исп.2 осуществляется от внешнего источника питания постоянного тока с напряжением (10,0 ... 28,0) В.

В качестве источника питания постоянного тока рекомендуется использовать источники типа ИБП-2400.

Электропитание СКАУ (исп. 1) осуществляется от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

По степени защищенности от воздействия окружающей среды в соответствии с ГОСТ 14254-96 СКАУ исп.2 выпускается в двух вариантах исполнения, обеспечивающих степень защиты оболочек IP20 или IP65.

СКАУ исп. 1 соответствует IP20.

По требованиям электромагнитной совместимости СКАУ соответствует нормам ГОСТ Р 53325-2009. Степень жесткости – не ниже 2-й.

СКАУ является восстанавливаемым и ремонтируемым устройством.

2 Технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в Табл. 1.

Табл. 1 Технические характеристики СКАУ

№	Параметр	Значение
1	Напряжение питания :	
	- СКАУ (исп. 2), постоянного тока, В	9,0...28

	- СКАУ (исп. 1), переменного тока частотой 50 Гц, В	187 ... 242
2	Время технической готовности прибора после его включения, не более, с	5
3	Максимальный ток потребления (при напряжении питания 11 В), мА, не более, включая:	300
	- в дежурном режиме при 128 АУ	220
	- в режиме тревожного извещения (сработка оповещателей)	450
4	Интерфейсы связи с БЦП	RS-485
5	Максимальная протяженность линии связи с БЦП по линии связи RS-485, м	1200 ¹
6	Линия связи RS-485	экранированная (неэкранированная) витая пара с возвратным проводом.
7	Скорость передачи данных, бит/с	9600, 19200
8	Электрическая прочность изоляции между клеммами G (возвратный провод RS-485) и “-” (от источника питания), не более, В	100
9	Сопротивление изоляции между клеммами G (возвратный провод RS-485) и “-” (от источника питания), не менее, МОм	1
10	Структура адресного шлейфа	кольцевая
11	Максимальное количество адресных устройств в адресном шлейфе	128
12	Максимальная длина адресного шлейфа, м, не более	1000
13	Количество релейных выходов	1
14	Тип контактов релейного выхода	Переключающий
15	Максимальное напряжение, коммутируемое релейным выходом, В:	
	- переменного тока;	125
	- постоянного тока.	30
16	Максимальный ток, коммутируемый релейным выходом, А:	
	- при активной (“резистивной”) нагрузке;	3

¹ Для увеличения длины линии связи используется БРЛ-03.

	- при индуктивной нагрузке ($L/R=7\text{msec}$).	0,3
17	Диапазон рабочих температур, °C	+5 ...+55
18	Рабочий диапазон значений относительной влажности воздуха (максимальное значение соответствует температуре +25°C, без конденсации влаги): - для СКАУ исп.1 и исп.2 IP20; - для СКАУ исп.2 IP65	0...90% 0...93%
19	Габаритные размеры, мм : для СКАУ исп.2 IP20; для СКАУ исп.2 IP65; для СКАУ исп.1.	170x112x35 171x145x55 254 x 245 x 80
20	Масса, кг, не более - для СКАУ исп.2 IP20; - для СКАУ исп.2 IP65; - для СКАУ исп.1.	0,3 0,4 3,5

3 Конструкция СКАУ исп.2

В настоящем разделе приводится описание СКАУ исп.2 (IP20 и IP65), особенности конструкции СКАУ исп. 1 – см. Приложение. Конструктивные особенности СКАУ исполнение 1 (в корпусе ИБП-12).

СКАУ исп.2 конструктивно выполнен в пластмассовом разъемном корпусе (Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3) и состоит из крышки и основания корпуса. На печатной плате размещены радиоэлементы, включая: индикатор работы, микропереключатель датчика вскрытия корпуса и клеммы для подключения.

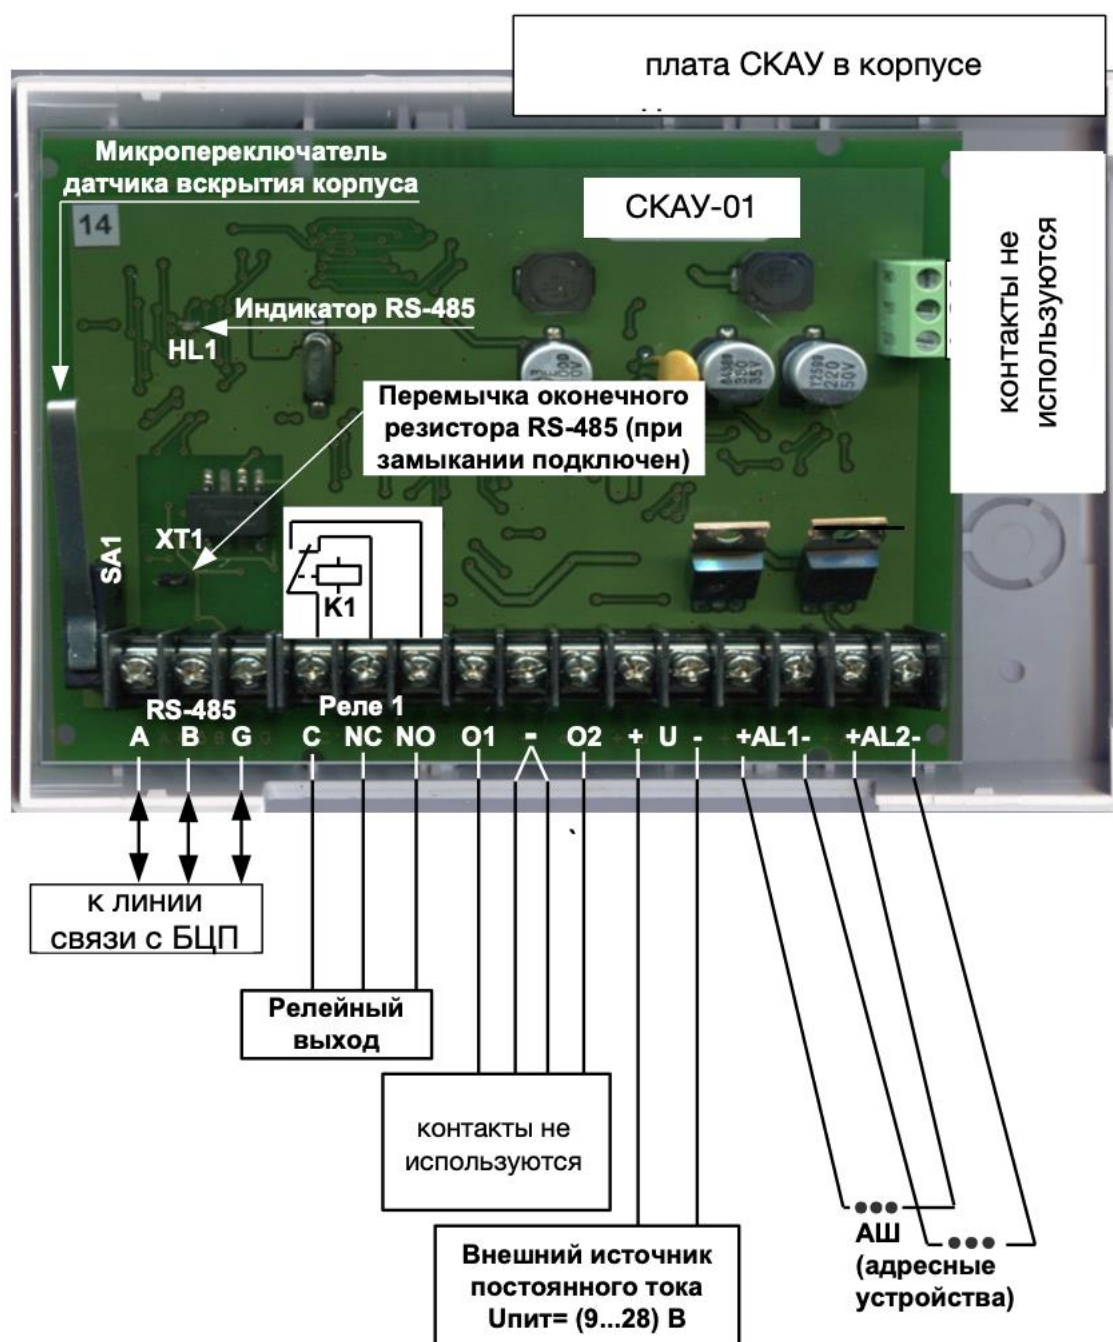


Рис. 1 Внешний вид СКАУ исп.2 IP20. Клеммы подключения.

Корпус СКАУ в зависимости от исполнения обеспечивает степень защиты IP20, IP65.

Плата устройства закреплена на основании корпуса с помощью 2 фиксаторов – в исполнении IP20 или 4-мя винтами – в исполнении IP65. Для вскрытия корпуса СКАУ необходимо аккуратно освободить из защелок крышки корпуса два выступа в нижней части корпуса, после чего освободить верхнюю пару и отсоединить основание и крышку корпуса (IP20).

В случае необходимости извлечения всей платы – следует отогнуть фиксаторы платы и переместить ее вверх (IP20).

В исполнении IP65 для вскрытия корпуса и извлечения платы необходимо вывернуть соответственно 4 винта крышки и платы.

Процесс сборки устройства – производить в обратном порядке.

Для закрепления СКАУ на вертикальной поверхности основания корпуса предусмотрены отверстия крепления (Рис. 2, Рис. 3).

Габаритные и присоединительные размеры в вариантах исполнений IP20, IP65 показаны на Рис. 2, Рис. 3.

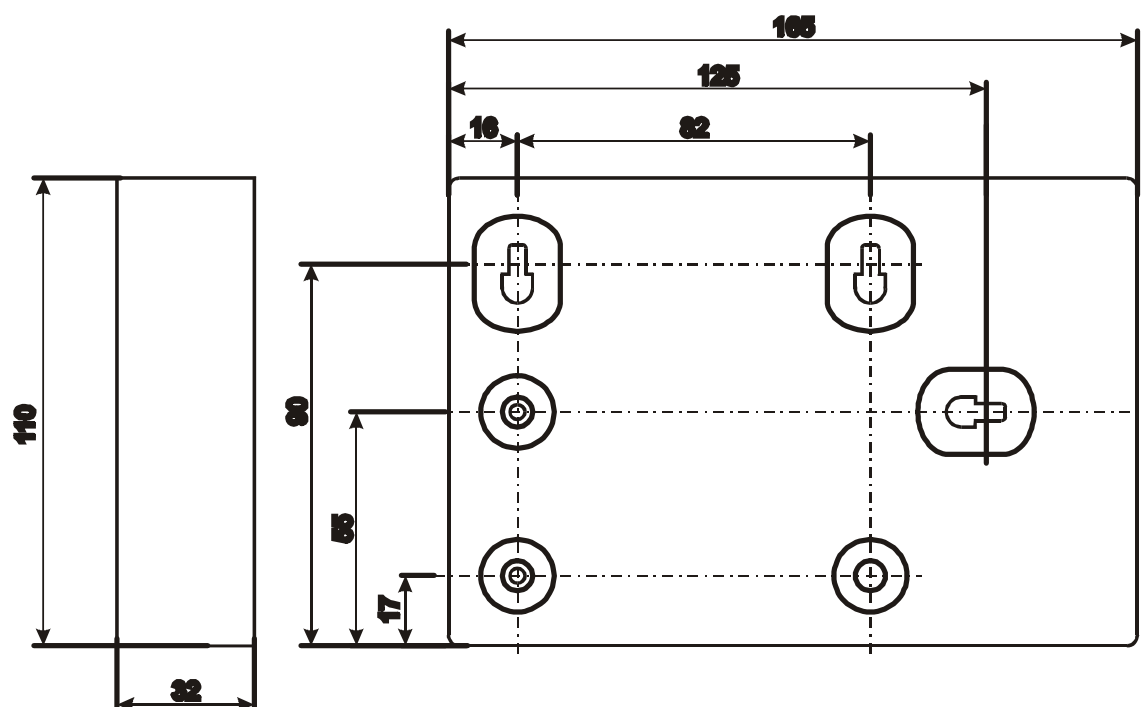


Рис. 2 Габаритные и присоединительные размеры СКАУ исп.2 IP20

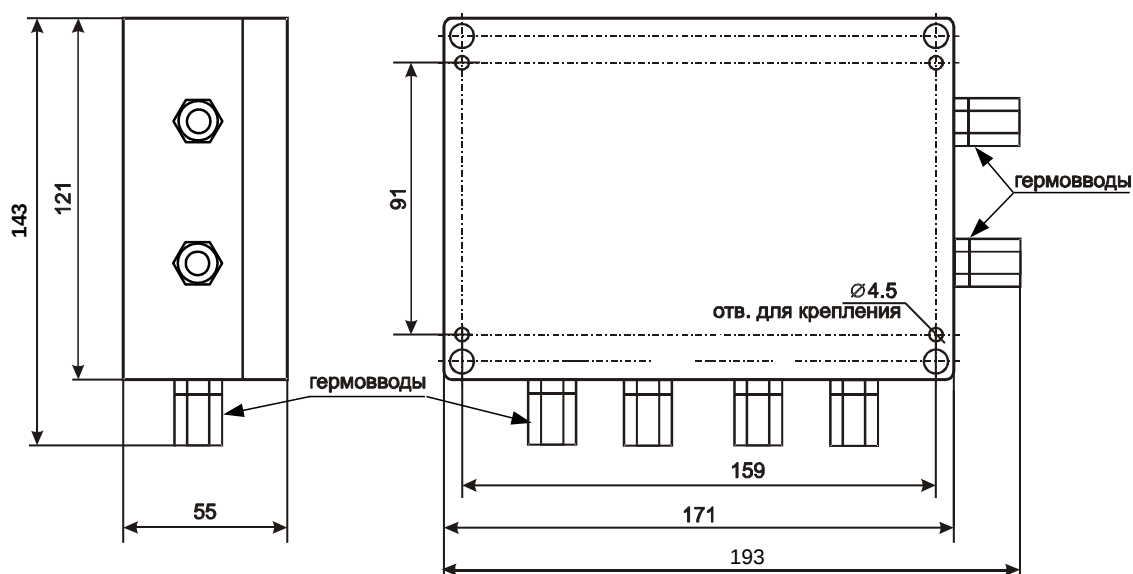


Рис. 3 Габаритные и присоединительные размеры СКАУ исп.2 IP65

Количество и расположение гермовводов (Рис. 3) может быть изменено.

4 Комплект поставки

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Заводской №	Примечание
1	НЛВТ.425661.159 НЛВТ.425661.159-01	Сетевой контроллер адресных устройств СКАУ исп. 2 IP20/IP65 или СКАУ исп. 1	1 шт.		
2	НЛВТ.425661.159 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.*		
3	НЛВТ.425661.159 ПС	Паспорт	1 шт.		

Примечание *) По требованию заказчика.

5 Устройство и работа

Основное управление, а также конфигурирование режимов работы СКАУ осуществляется с БЦП исп.8 (исп.5С), связь с которым осуществляется по линии связи с интерфейсом “RS-485”. Если СКАУ является последним в линии связи “RS-485” – необходимо подключить оконечный резистор, замкнув перемычку XT1 (см. Рис. 1).

СКАУ позволяет подключать в АШ адресные устройства охранной сигнализации.

Кабельные линии адресного шлейфа контролируются на обрыв и короткое замыкание. При обрыве каждая половина шлейфа независимо контролируется на короткое замыкание.

Обрыв адресного шлейфа прибора начинает распознавать спустя 3 минуты после старта. Время дается для старта модулей МКЗ.

Микропереключатель СКАУ служит датчиком вскрытия корпуса – находится в разомкнутом состоянии при открытой крышке, в этом случае на БЦП передается сигнал “вскрытие корпуса”.

СКАУ содержит один релейный выход, конфигурирование производится с БЦП.

6 Подключение

Подключение СКАУ показаны на **Error! Reference source not found.**, Рис. 1.

6.1. Подключение питания

Подключение производить в соответствии с руководством по эксплуатации ИБП.

6.2. Подключение к БЦП

СКАУ подключается к БЦП по линии связи RS-485 (рекомендации по прокладке линии - в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор БЦП).

Линия связи подключается к клеммам прибора **A, B, G** (RS-485). Клемма **G** является возвратным проводом линии связи RS-485 и изолирована от клеммы “-” источника питания (см. Табл. 1). Перемычка **ХТ1** должна быть **замкнута**, если прибор является окончательным СУ в линии связи. Светодиод **HL1 «RS-485»** при установлении связи переходит в режим прерывистого свечения.

6.3. Подключение АШ

Подключение производится к клеммам “+AL” и “AL-”.

6.4. Назначение перемычек и светодиода на плате СКАУ

Назначение перемычек приводится – в Табл. 2; светодиодов индикации – в Табл. 3.

Табл. 2 Назначение перемычек на плате СКАУ

Обозначение	Назначение
ХТ1	Подключение окончательного резистора линии связи (при установленной перемычке) – если устройство является последним СУ.

Табл. 3 Назначение светодиодов на плате СКАУ

Обозначение	Назначение
HL1 («RS-485»)	Индикация наличия связи по RS-485.

7 Рекомендации по монтажу

Монтаж СКАУ и всех соединительных линий производится в соответствии с настоящим документом, а также со схемами электрических подключений, приведенных в соответствующих эксплуатационных документах на блоки и устройства, входящие в состав БЦП.

Рекомендуемый тип кабеля для адресного шлейфа:

- КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,5
- КПСнг(A)-FRLS 1x2x0,75

Кабеля питания и линии связи с БЦП при монтаже – пропускаются через прорезь в основании корпуса – в варианте исполнения IP20 или через соответствующие гермовводы в варианте исполнения IP65, при этом следует затянуть гайки гермовводов для обеспечения степени защиты корпуса. Максимальный диаметр кабеля, проходящего через гермоввод варианта исполнения IP65 – 7 мм.

Все работы, связанные с монтажом, наладкой и эксплуатацией настоящего устройства, должны осуществлять лица, имеющие допуск на обслуживание установок до 1000 В, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие настоящий документ.

В процессе ремонта при проверке режимов элементов не допускать соприкосновения с токонесущими элементами блоков питания, так как в линиях источников питания

может присутствовать опасное напряжение. Подключение, монтаж и замена деталей СКАУ должны проводиться при обесточенном устройстве.

8 Маркировка

Маркировка СКАУ соответствует конструкторской документации и техническим условиям НЛВТ.425513.101 ТУ.

На шильдике СКАУ нанесены:

- товарный знак предприятия – изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- исполнение;
- заводской номер;
- месяц и год выпуска.

Заводской номер является сетевым адресом СКАУ.

9 Упаковка

Упаковка СКАУ соответствует САКИ.425513.101 ТУ.

10 Хранение

В помещениях для хранения СКАУ не должно быть пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Хранение СКАУ в потребительской таре должно соответствовать условиям ГОСТ 15150.

11 Транспортирование

Транспортирование упакованных СКАУ может производиться в любых крытых транспортных средствах. При транспортировании, перегрузке СКАУ должны оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги.

Условия транспортирования и хранения должны соответствовать ГОСТ 15150.

После транспортирования СКАУ перед включением должен быть выдержан в нормальных условиях в течение не менее 24 ч.

12 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие СКАУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки.

13 Сведения об изготовителе

ООО «РИСПА» (ГК СИГМА), 105173, г. Москва, ул. 9-мая, 12б

тел.: (495) 542-41-70, факс: (495) 542-41-80

E-mail: общие вопросы - info@sigma-is.ru;

коммерческий отдел - sale@sigma-is.ru;

техническая поддержка - support@sigma-is.ru.

14 Сведения о рекламациях

При отказе СКАУ в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

СКАУ вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены.

Примечание. Выход СКАУ из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! Претензии без паспорта СКАУ и рекламационного акта предприятие-изготовитель не принимает.

15 Приложение. Конструктивные особенности СКАУ исполнение 1 (в корпусе ИБП-12)

СКАУ конструктивно выполнен в металлическом корпусе ИБП-12. Плата СКАУ размещена в отсеке размещения аккумуляторной батареи. Основные характеристики ИБП-12 приведены в Табл. 4. Внешний вид, габаритные и присоединительные размеры – см. Рис. 4, Рис. 5.

Подробно характеристики и работа ИБП-12 - см. “Источник вторичного электропитания ИБП-12. Руководство по эксплуатации” (НЛВТ.425513.004 РЭ).

В комплект поставки ИБП-12 входят:

- паспорт на ИБП-12;
- комплект соединительных проводов для подключения батареи аккумуляторной (БА);
- вставка плавкая 5х20 5 А (возможна замена на 6,3 А);
- вставка плавкая 5х20 2 А.

Табл. 4 Основные характеристики ИБП-12

№	Параметр	Значение
1	Мощность, потребляемая от сети переменного тока при максимальной нагрузке, не более, Вт	60
2	Выходное напряжение постоянного тока, В:	
	- при наличии напряжения сети переменного тока;	13,0...13,6
	- при пропадании напряжения сети переменного тока	11,0...13,5
3	Рабочий ток каждого выхода ($U_{\text{вых1}}$ или $U_{\text{вых2}}$), не более, А	1,5
4	Максимальный ток заряда аккумуляторов, А	0,5
5	Количество БА	1
6	Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В	12
7	Емкость аккумуляторов, А час	9 или 7,2

Внимание ! Подключение защитного заземления осуществлять только в одной точке:

- с помощью заземляющего контакта $\perp$ вилки сетевого провода;

- или к заземляющему контакту $\perp$ на корпусе.

В случае подключения к заземляющему контакту на корпусе - отключить провод заземления от клеммы $\perp$ разъема XT1 и изолировать его

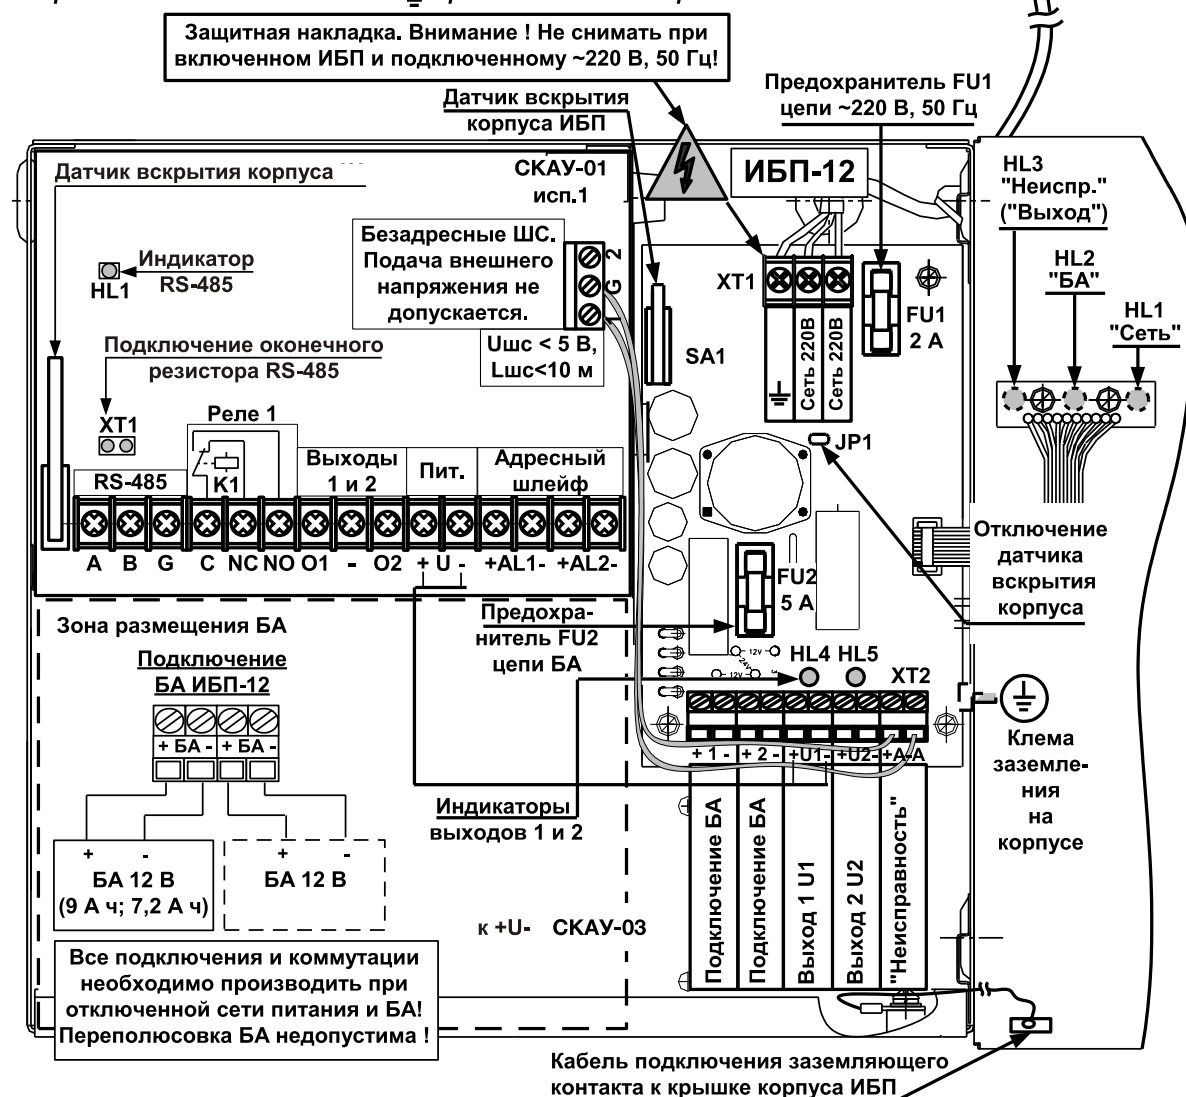


Рис. 4 Внешний вид СКАУ исп. 1

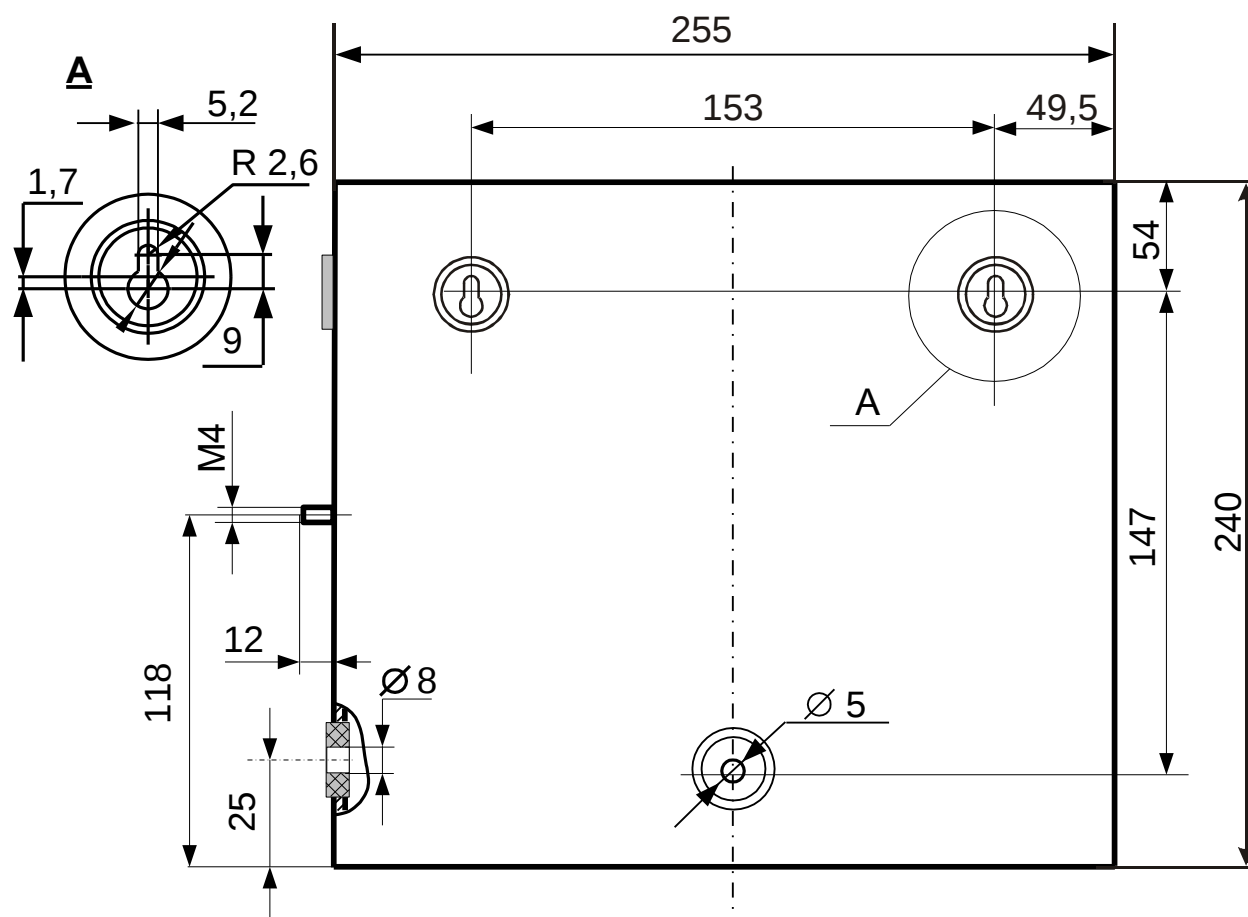


Рис. 5 Габаритные и присоединительные размеры СКАУ исп. 1

16 Редакции документа

Редакция	Дата	Описание
3	21.10.2013	Добавлен вариант СКАУ исп. 1 (в корпусе ИБП-12, см. Приложение. Конструктивные особенности СКАУ исполнение 1 (в корпусе ИБП-12)).
4	19.11.2013	Изменена плата СКАУ (см. Рис. 1, Рис. 4). Обеспечена изоляция между клеммами G (возвратный провод RS-485) и “-” (от источника питания) - Табл. 1.
5	15.10.2014	Уточнены поддерживаемые адресные устройства.
9	21.12.2021	Характеристики приведены к требованиям для работы с БЦП исп.5С