

Руководство по эксплуатации

Монтажный комплект МК 200-IN предназначен для крепления замков ALM-200P на дверях, открывающихся внутрь.

Цветовое исполнение комплекта: белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), серый (RAL 9006), черный (RAL 9005).

1 Комплект поставки

В основной комплект поставки входят (рисунок 1):

- уголок корпуса..... 1 шт.
- уголок якоря..... 1 шт.
- кожух уголка якоря..... 1 шт.
- кронштейн якоря..... 1 шт.
- кожух..... 1 шт.
- комплект крепежа:
 - болт M6x20 (1)..... 2 шт.
 - винт M6x20 (2)..... 1 шт.
 - винт M4x8 п/кр.с фл.(3)..... 2 шт.
 - гайка M5 (4)..... 2 шт.
 - гайка M6 (5)..... 3 шт.
 - шайба 5 (6)..... 2шт.
 - шайба 6 (7)..... 4шт.
 - шайба 5 гр. (8)..... 2 шт.
 - шайба 6 гр. (9)..... 2 шт.
- руководство по эксплуатации
- упаковочная коробка.

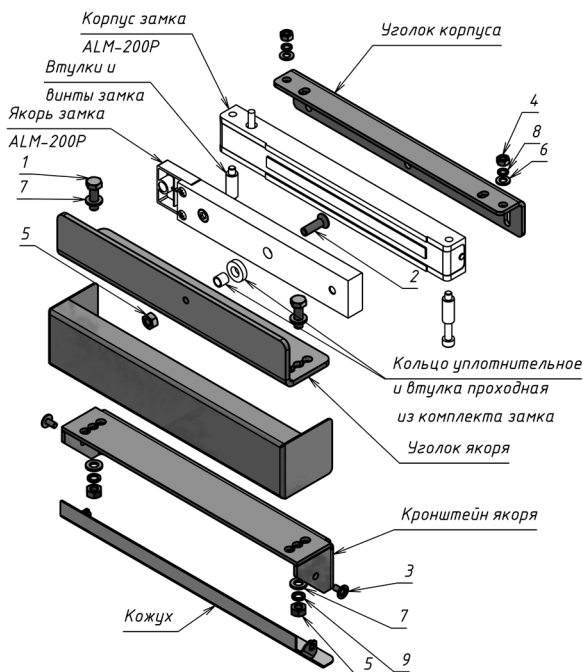


Рисунок 1 – Установка корпуса и якоря замка ALM-200P с комплектом МК 200P-IN

2 Указания по монтажу

Монтажный комплект состоит из уголка корпуса, уголка якоря, кожуха уголка якоря, кронштейна якоря, кожуха и элементов крепежа.

Корпус замка с винтами и втулками монтируется на уголке корпуса гайками (4) с шайбами (6) и (8). Крепление уголка корпуса к дверной коробке выполняется через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят).

Якорь замка с проходной втулкой через уплотнительное кольцо крепится на уголок якоря винтом (2). Винт необходимо законтрить гайкой (5).

Кронштейн якоря и кожух уголка якоря соединяются с уголком якоря через регулировочные отверстия болтами (1), гайками (5) и шайбами (7) и (9). Кронштейн якоря в сборе с уголком и кожухом устанавливается на полотно двери через регулировочные пазы саморезами (саморезы в комплект поставки не входят). Кронштейн якоря закрывается кожухом.

Габаритный чертеж монтажного комплекта с замком приведен на рисунке 2.

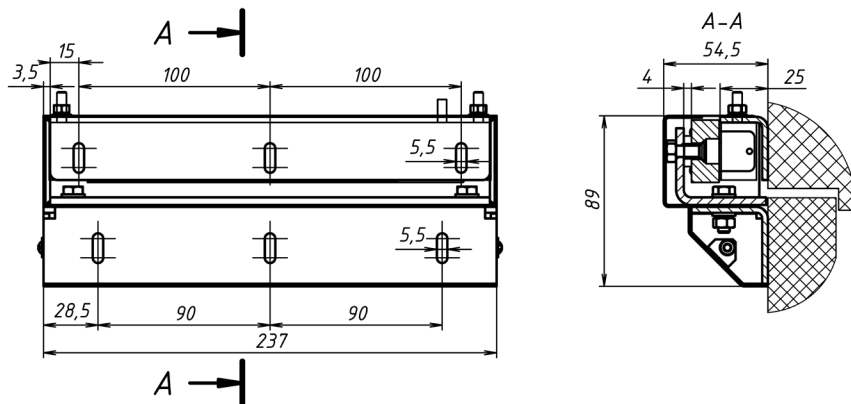


Рисунок 2 - Габаритный чертеж комплекта МК 200-IN

3 Условия хранения и эксплуатации

Монтажный комплект МК 200-IN подлежит хранению в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности воздуха до 80% в упаковке поставщика.

Условия эксплуатации монтажного комплекта и замка, с которым он применяется, указаны в руководстве по эксплуатации на замок.

4 Свидетельство о приемке

МК 200-IN

Монтажный комплект

Дата приемки ОТК

Штамп ОТК



Производитель: ООО «АЛЕКО»
111024, Москва, 1-ая ул. Энтузиастов д.3
Телефон: +7 (495) 145-82-84
www.alekolock.ru, e-mail: info@alekolock.ru