

Извещатель охранный
магнитоконтактный радиоканальный
«СН-СМК Мини»
Паспорт
БФЮК.425123.012 ЭТ

**C.Nord**

Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Извещатель охранный магнитоконтактный радиоканальный «СН-СМК Мини»	1
Задающий элемент (магнит)	1
Корпус задающего элемента	1
Комплект крепежных изделий	1
Литиевая батарея CR123A (установлена)	1
Паспорт	1
Упаковка	1

Назначение

Извещатель «СН-СМК» предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования извещения о тревоге. Реагирует на открывание или смещение дверей, окон и других конструктивных элементов. Работает в составе охранных приборов производства компании «Си-Норд», может устанавливаться в любых помещениях частного и коммерческого назначения. Извещатель отправляет на охранный прибор извещения о тревоге, норме, открытии корпуса, разряде батареи.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Расстояние между извещателем и магнитом:	
для размыкания контакта геркона	более 20 мм
для восстановления контакта геркона	менее 5 мм
Диапазон сопротивлений контролируемой линии:	
в состоянии «Норма»	от 3,6 до 6,5 кОм
в состоянии «Тревога»	> 3,4 или < 6,9 кОм
Диапазон рабочих частот	от 433,05 до 434,79 МГц
Диапазон рабочих температур	-20... +55 °С
Размеры	97 x 25 x 21 мм
Масса	0,05 кг
Продолжительность работы от батареи	не менее 2 лет
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, по ГОСТ 14254-2015	IP30

Индикация

Состояние извещателя	Индикация
«Связывание»	Прерывистое включение зеленым цветом
Завершение процедуры связывания	Включение красным цветом на 2 сек.
«Тревога»	Повторное включение красным цветом с периодом 4 секунды, если индикация разрешена настройками охранного прибор
«Норма»	Включена
«Качество связи»	1. раздел «Оценка качества связи»

« » SEC.RU

Короткий путь к информации



Связывание с охранным прибором

Процедура связывания предназначена для регистрации охранного прибора и передачи ему служебной информации.

- Подготовьте охранный прибор к регистрации извещателя в соответствии с инструкцией.
- Извлеките извещатель из корпуса и разомкните контакты батареи.
- Прерывистое свечение индикатора зеленым цветом показывает, что извещатель готов к связыванию. Если индикация разрешена, то — кратковременно замкните контакты RESET.
- При успешном связывании индикатор включится красным цветом на 2 секунды.
- Извещатель находится в режиме «Связывание» в течение 70 секунд, после чего переходит в спящий режим. Для возобновления режима «Связывание» кратковременно замкните контакты RESET.

Оценка качества связи

Проверьте качество связи извещателя с охранным прибором до его установки на место эксплуатации.

- Разместите подготовленный к работе извещатель в месте установки.
- Нажмите и отпустите тампер — извещатель индицирует качество связи с охранным прибором.
- Проверьте уровень связи в «Панели состояния».
- Установите извещатель в месте, где уровень связи в «Панели состояния» отображается зелёным или желтым цветом.

При потере связи извещатель продолжает поиск охранный прибора. При выключении прибора на длительное время рекомендуется отключать питание извещателя.

Установка

- Выберите место установки извещателя и разметьте его для крепления. Для разметки может быть использовано основание извещателя.
- Закрепите основание шурупами.
- Располагайте магнит со стороны встроенного геркона извещателя.
- Не рекомендуется устанавливать извещатель на металлические поверхности. При установке на металлические поверхности использовать корпус задающего элемента в качестве подложки под магнит. Расстояние от извещателей или магнита до магнитопроводящего материала должно быть не менее 10 мм.
- При любых допустимых положениях извещатель и магнит не должны испытывать механических воздействий (сжатий, ударов).

Хранение и транспортирование

Условия хранения и транспортирования изделия должны соответствовать ГОСТ 15150-69. В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Извещатель в упаковке производителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах.

Гарантии изготовителя

Срок службы изделия — 8 лет. Срок хранения — 63 месяца со дня приемки представителем ОТК предприятия-изготовителя. Срок эксплуатации — 60 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем. Не требует получения разрешений на приобретение, использование и не подлежит регистрации.

Указанные сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации. Гарантийный срок извещателя не распространяется на элементы питания.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться по адресу:
ООО НТКФ «Си-Норд», 190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.199-201, к.13, БЦ «Обводный двор»
+7 (812) 327-16-36, remont@cnord.ru, support@cnord.ru

Сделано в России

Изготовитель ЗАО «РИЭЛТА», rielta.ru
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 17.
+7 (812) 233-03-02, 703-13-60, rielta@rielta.ru
Тех. поддержка: +7 (812) 233-29-53, 703-13-57, support@rielta.ru

По заказу ООО НТКФ «Си-Норд», cnord.ru
190020, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 199-201, к. 13, БЦ «Обводный двор» +7 (812) 327-16-36, cnord@cnord.ru
Тех. поддержка: support@cnord.ru, support.cnord.ru

9.10

Magnetic Contact Wireless Security Detector

CN-Magnetic-Mini

Passport



C.Nord



Supply Kit

Description	Q-ty, pcs.
Magnetic Contact Wireless Security Detector CN-Magnetic-Mini	1
Master element (magnet)	1
Body of master element	1
Hardware Kit	1
Lithium battery CR123A (the battery is installed)	1
Passport	1
Packaging	1

Application


Detector CN-Magnetic Mini is designed for detection of entry into protected space of a closed room and generation of an alarm notification. It senses opening or moving of doors, windows and other structural elements. The detector operates as part of the C.Nord control panels and can be installed in any private and commercial premises. The detector sends to a control panel push notifications about alarm, norm, body opening, and battery discharge.

Specifications

Parameter	Value
Distance btw detector and magnet:	
for opening of a reed switch contact	more than 20 mm
for closing of a reed switch contact	less than 5 mm
Resistance range of a monitored line:	
in the Norm state	3.6 to 6.5 kΩ
in the Alarm state	> 3.4 or < 6.9 kΩ
Operating frequency range	433.05 to 434.79 MHz
Operating temperature range	-20... +55 °C
Dimensions	97 x 25 x 21 mm
Weight	0.05 kg
Service time with a battery	min 2 years
Cover protection level	IP30

Indication

Detector status	Indication
Connection	Intermittent flashing of green light
Connection completed	Red light switches on for 2 sec
Alarm	Single flashing of the red light every 4 seconds, if indication is allowed by the control panel's settings
Norm	if
Communication Quality	See "Communication Quality Assessment" Section

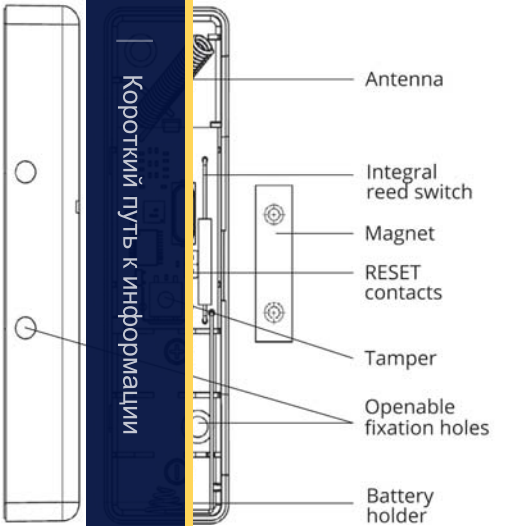

Connection to a Control Panel

The connection procedure is used to register the detector in the control panel and transfer service information.

1. Prepare the control panel for registration of the detector as per the operating instructions.
2. Remove the insulation of the battery contact.
3. The intermittent green light of the indicator shows that the detector is ready for connection. If there is no indication, close the RESET contacts for a short time.
4. When connection to the control panel is successfully completed, the indicator red light will be on for 2 sec.
5. The detector remains in the Connection mode for 70 sec after which it will go to the sleep mode. To return to the Connection mode, close the RESET contacts for a short time.

Communication Quality Assessment

Before mounting the detector, check the quality of its communication with the control panel.

1. Place the prepared detector in the mounting location.
2. Press and release the tamper — the detector will display quality of communication with the control panel.
3. Check the communication level on the 'Status Panel'.
4. Mount the detector in the place where the communication level is shown with a green or yellow light on the 'Status Panel'.

When communication is lost, the detector continues searching the control panel. If the detector is switched off for a long time, it is recommended that power supply be off.

Mounting

1. Select a mounting location for the detector and mark the fixing points. The body base can be used for marking.
2. Fix the base with screws.
3. Place the magnet on the end of the integral reed switch of the detector.
4. It is not recommended to mount the detector on metal surfaces. When mounting on metal surfaces, use the master element body as a base plate. Make sure the distance between detectors or magnet and magnetically conductive material is at least 10 mm.
5. In all allowable positions the detector or magnet must not be exposed to mechanical attacks (compression, impacts).

Storage and Transportation

The storage room must not have current-conducting dust, acid and alkali fumes, or corrosive and insulation breaking gases. The detector in the manufacturer's packaging can be transported by any covered transport means.

Manufacturer's Warranty

Product life is 8 years. The product shelf life is 63 months from the day the product is accepted by the manufacturer's Quality Control Representative. Service life is 60 months starting from the day the product is sold by the manufacturer.

The product life and storage times are valid as long as the proper operational document procedures are observed. The warranty period of the detector does not cover the batteries.

If you have any questions regarding warranty maintenance, repair and replacement, please contact the manufacturer: C.Nord SPb Ltd, Business Center Obvodny Dvor, 199-201, bld. 13 Nab. Obvodnogo Kanala, Saint Petersburg, Russia +7 (812) 327-16-36, remont@cnord.ru, support@cnord.ru

Made in Russia

Manufacturer: CJSC RIELTA, rielta.ru 17 Chapaeva St., St.Petersburg, 197046, Russia. +7 (812) 233-03-02, 703-13-60, rielta@rielta.ru Technical Support: +7 (812) 233-29-53, 703-13-57, support@rielta.ru

On order of C.Nord SPb Ltd, cnord.ru Business Center Obvodny Dvor, 199-201, bld.13 Nab. Obvodnogo Kanala, Saint Petersburg, Russia, 190020 +7 (812) 327-16-36, cnord@cnord.ru Technical Support: support@cnord.ru, support.cnord.ru