OSNOVO
cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Управляемые L2 PoE коммутаторы

SW-8182/L(300W),
SW-8244/L(400W)

Прежде чем приступать к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настоящее руководство

www.osnovo.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Оглавление

1. Назначение 7

2. Комплектация* 8

3. Особенности оборудования..... 8

4. Внешний вид и описание элементов..... 9

4.1 Внешний вид 9

4.2 Описание элементов коммутаторов 10

5. Схема подключения..... 15

6. Проверка работоспособности системы..... 16

7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс 17**

8. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы 19

8.1 Структура дерева навигации по группам 19

8.2 Описание кнопок WEB интерфейса 19

8.3 Сообщения об ошибке 20

8.4 Поля для ввода информации или значений 20

8.5 Поля со значениями текущего статуса 21

9. Описание основных групп и элементов WEB интерфейса коммутатора 22

9.1 Главная страница WEB интерфейса 22

9.2 Конфигурация системы (System Configuration) 22

9.2.1 Общая информация (Basic Information) 22

9.2.2 Serial information (Информация о RS 232/485 порте для управления коммутатором) 23

9.2.3 User Management (Информация о пользователях) 24

9.2.4 Safe management (управление безопасностью) 25

9.2.5 Current Configuration (Просмотр текущей конфигурации) 26

9.2.6 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками) 27

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

9.2.7 File Upload (Загрузка файла с настройками в коммутатор) 28
9.2.8 System reset (Перезагрузка коммутатора) 29
9.3. Port configuration (Конфигурирование портов) 29
9.3.1 Common configuration (Базовая конфигурация портов) 29
9.3.2 Port statistics (Статистика работы портов) 30
9.3.3 Flow Control (управление потоком для портов) 31
9.3.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm) 32
9.3.5 Port speed limits (Ограничение пропускной способности на портах) 33
9.3.6 Port protection (Защита портов) 34
9.3.7 Learn limit (Ограничение максимального количества MAC для работы) 34
9.3.8 Port trunking (Конфигурирование trunk'ов) 35
9.3.9 Port mirroring (Зеркалирование портов) 36
9.4 MAC binding (привязка MAC адреса) 37
9.4.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов) 37
9.4.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов) 38
9.5 MAC filter (фильтр MAC адресов) 39
9.5.1 MAC filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов) .. 39
9.5.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов) 40
9.6 VLAN Configuration (Настройка VLAN) 40
9.6.1 VLAN information (информация о VLAN) 40
9.6.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN) 41
9.6.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN) 42
9.7 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления) 43
9.7.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP) 43

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.7.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений)...44
9.8 ACL Configuration (Настройка Access Control List).....45
9.8.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP).....45
9.8.2 ACL Extended IP Configure (Расширенная настройка ACL правил для IP).....46
9.8.3 ACL MAC IP Configure (Настройка ACL правил с помощью MAC) 46
9.8.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов) 47
9.8.5 ACL information (Набор действующих ACL правил).....48
9.9 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом).....49
9.9.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов).....49
9.9.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS).....49
9.10 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP).....50
9.10.1 VLAN Interface Configuration (Настройка VLAN интерфейса)50
9.10.2 ARP configuration and display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP) 51
9.10.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации).....52
9.11 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий) 53
9.11.1 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA) 53
9.11.2 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x) 54
9.11.3 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x) 55
9.11.4 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x) 56
9.12 MSTP Configuration (Настройка работы протокола MSTP).....57

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.12.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP) 57

9.12.2 MSTP port configuration (настройка MSTP на портах) 58

9.12.3 MSTP configuration information (Общая информация о конфигурации MSTP) 59

9.13 IGMP snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика) 60

9.13.1 IGMP snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping) 60

9.13.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP) 61

9.14 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP) 62

9.14.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP) 62

9.14.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах) 62

9.14.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP) 63

9.15 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS) 64

9.15.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS) 64

9.15.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS) 65

9.16 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON) 65

9.16.1 RMON Statistics (Настройка групп статистики для RMON) ... 65

9.16.2 RMON History (Настройка групп предыстории для RMON) .. 66

9.16.3 RMON Alarm (Настройка групп аварийных сигналов для RMON) 67

9.16.4 RMON Event (Настройка групп событий для RMON) 67

9.17 Cluster configuration (Настройка кластера) 68

9.17.1 NDP Configuration (Настройка работы протокола NDP) 68

9.17.2 NTDP configuration (Настройка работы протокола NTDP) 69

9.17.3 Cluster Configuration (Настройка кластера) 71

9.18 Log management (Управление записью логов) 72

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

9.19 PoE port configuration (Настройка PoE для портов) 73

9.19.1 PoE Power Control (Контроль показателей PoE для портов) 73

9.19.2 PoE Policy configuration (Расписание подачи PoE на порты) 74

9.19.3 PoE Online Detection (Автоматическая проверка статуса PoE устройств) 74

10. Технические характеристики* 75

11. Гарантия 77

Внимание

Для защиты оборудования от импульсных перенапряжений, в т.ч. грозовых разрядов, рекомендуем устанавливать устройства грозозащиты.
Для этих целей можно использовать устройства грозозащиты, предназначенные для защиты линий передачи Ethernet+PoE.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1. Назначение

Управляемые L2+ PoE коммутаторы SW-8182/L(300W) на 20 портов и SW-8244/L(400W) на 28 портов предназначены для объединения сетевых устройств и передачи данных и питания (PoE) к ним.

Коммутаторы оснащены:

- ✓ 16 основными портами Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) с PoE, 2мя Uplink портами Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) и 2мя Gigabit Ethernet (1000Base-X) SFP слотами – для модели SW-8182/L(300W);
- ✓ 24 основными портами Gigabit Ethernet с PoE и 4мя Gigabit Ethernet Combo Uplink портами (RJ-45(10/100/1000Base-T) + SFP(1000Base-X)) – для модели SW-8244/L(400W).

Каждый из основных портов у обоих моделей коммутаторов соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at и автоматически определяет подключаемые PoE-устройства. Максимальная мощность PoE на порт равна 30 Вт. Общая выходная мощность:

- ✓ 300Вт на 16 портов – для модели SW-8182/L(300W);
- ✓ 400Вт на 24 порта – для модели SW-8244/L(400W).

В коммутаторах предусмотрена функция проверки статуса подключенного PoE устройства (POE Online detection). Данная функция настраивается через WEB интерфейс и позволяет диагностировать «зависание» подключенных PoE устройств и перезагружать их путем переподачи PoE питания.

В качестве SFP-модулей рекомендуется использовать модули с подходящими скоростными характеристиками – 1 Гбит/с.

SW-8182/L(300W) и SW-8244/L(400W) поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX (Auto Negotiation) на всех медных портах.

Коммутаторы распознают тип подключенного сетевого устройства и при необходимости меняют контакты передачи данных, что позволяет использовать кабели, обжатые любым способом (кроссовые и прямые).

Коммутаторы настраиваются через WEB-интерфейс и имеет множество функций L2 уровня, таких как:

- ✓ VLAN
- ✓ IGMP snooping

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- ✓ QoS и др.

В модели SW-8244/L(400W) предусмотрен порт RJ-45 (Console) для управления коммутатором через интерфейс RS-232.

Коммутаторы моделей SW-8182/L(300W) и SW-8244/L(400W) могут быть с успехом использованы в самых различных сферах применения где требуется объединить значительное количество устройств в одну сеть с возможностью запитать их удаленно (PoE).

В первую очередь, SW-8182/L(300W) и SW-8244/L(400W) как нельзя лучше подойдут для организации крупной системы видеонаблюдения с возможностью диагностики и мониторинга в торговом центре/на предприятии.

2. Комплектация*

SW-8182/L(300W)

1. Коммутатор SW-8182/L(300W) – 1шт;
2. Руководство по эксплуатации – 1шт;
3. Кабель для подключения к сети AC 220V – 1шт;
4. Набор креплений для 19“ стойки – 1шт;
5. Упаковка – 1шт.

SW-8244/L(400W)

1. Коммутатор SW-8244/L(400W) – 1шт;
2. Руководство по эксплуатации – 1шт;
3. Кабель для подключения к сети AC 220V – 1шт;
4. Кабель RJ-45-DB9 – 1шт;
5. Набор креплений для 19“ стойки – 1шт;
6. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- Для модели SW-8182/L(300W):
  - ✓ 16 коммутируемых Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) портов с PoE
  - ✓ 2 Gigabit Ethernet (10/100/1000Base-T) медных порта – RJ-45;
  - ✓ 2 Gigabit Ethernet (1000FX) SFP слота.
- Для модели SW-8244/L(400W):
  - ✓ 24 коммутируемых Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) портов с PoE

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

- ✓ 4 Gigabit Ethernet Combo Uplink порта – RJ45 (10/100/1000Base-T) + SFP (1000Base-X) – для передачи Ethernet по витой паре или оптике с помощью SFP-модулей (в комплект не входят).

- Соответствие стандартам PoE IEEE 802.3 af/at, автоматическое определение подключаемых PoE-устройств;
- Максимальная мощность PoE на порт – до 30Вт;
- Общая выходная мощность :
  для модели SW-8182/L(300W) – до 300 Вт (16 портов);
  для модели SW-8244/L(400W) – до 400Вт (24 порта).
- Поддержка функций L2 уровня (VLAN, IGMP snooping и тд.);
- Настройка и управление через WEB-интерфейс, RS-232 и Telnet/SSH;
- Автоматическое определение MDI/MDIX;
- Размер буфера пакетов: 4,1 МБ;
- Размер таблицы MAC-адресов: 8К;
- Пропускная способность коммутационной матрицы: 128Гбит/с;
- Поддержка Jumbo-фреймов: 9.6Кб;
- Питание – AC 100-240V;
- Гибкость настройки, простота и надежность в эксплуатации.

4. Внешний вид и описание элементов

4.1 Внешний вид

Рис.1 Коммутатор SW-8182/L(300W), внешний вид

Рис. 2 Коммутатор SW-8244/L(400W), внешний вид

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

4.2 Описание элементов коммутаторов

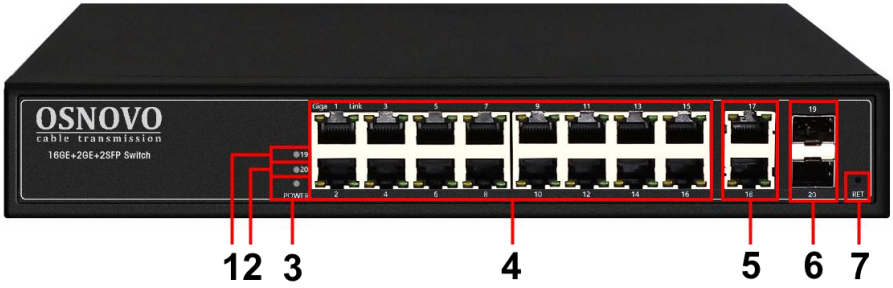

Рис. 3 Коммутатор SW-8182/L(300W), разъемы и индикаторы на передней панели

Таб. 1 Назначение разъемов и индикаторов на передней панели коммутатора SW-8182/L(300W)

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	19	LED индикатор сетевой активности для 1го SFP слота (19) Горит – соединение по оптоволоконному кабелю установлено Не горит – соединение не установлено, проверьте кабель или SFP модуль (скорость SFP модуля должна быть не ниже 1 Гбит/с)
2	20	LED индикатор сетевой активности для 2го SFP слота (20) Горит – соединение по оптоволоконному кабелю установлено Не горит – соединение не установлено, проверьте кабель или SFP модуль (скорость SFP модуля должна быть не ниже 1 Гбит/с)
3	POWER	LED индикатор питания. Горит – питание подается. Не горит – питание не подается. Проверьте сеть AC 220V, шнур питания

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

№ п/п	Обозначение	Назначение
4	1 - 16	Разъемы RJ-45 с 1 по 16й для подключения для подключения сетевых устройств на скорости 10/100/1000 Мбит/с и запитывания их по технологии PoE (автоматическое определение) PoE (желтый) – LED индикаторы PoE. Горит– подключено устройство с PoE. Не горит – подключено устройство без PoE или питание PoE не подается (неисправность) Link (зеленый) – LED индикатор активности Горит/мигает – соединение установлено, идет передача данных на скорости до 1000 Мбит/с
5	17 18	Uplink порты – разъемы RJ-45) – используется для подключения коммутатора к сети или другому устройству с использованием кабеля витой пары на скорости 10/100/1000 Мбит/с Link (зеленый) – LED индикатор активности Горит/мигает – соединение установлено, идет передача данных на скорости до 100 Мбит/с Оранжевый индикатор – Горит – соединение установлено, идет передача данных на скорости до 1000 Мбит/с
6	19 20	SFP слоты предназначены для подключения коммутатора к сети или другому устройству по оптоволоконному кабелю с использованием SFP модулей (приобретаются отдельно).Скорость – 1000Мбит/с.
7	RET	Микрокнопка (утоплена, необходим длинный предмет для нажатия) RESET Сброс настроек коммутатора

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

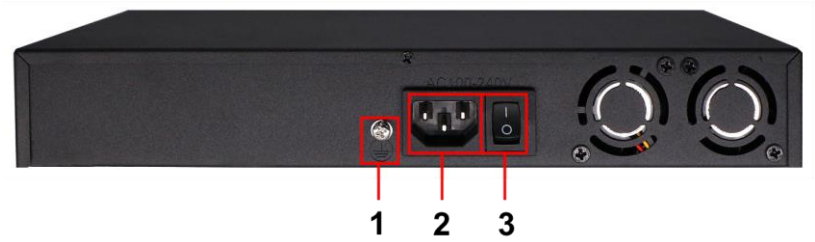

Рис. 4 Коммутатор SW-8182/L(300W), разъемы и кнопки на задней панели

Таб. 2 Назначение разъемов и кнопок на задней панели коммутатора SW-60822/MB(150W)

№ п/п	Обозначение	Назначение
1		Винтовая клемма для заземления корпуса коммутатора.
2	AC100-240V	Разъем для подключения коммутатора к сети AC 100-240V с помощью кабеля питания из комплекта поставки .
3		Кнопка вкл/выключения питания коммутатора.

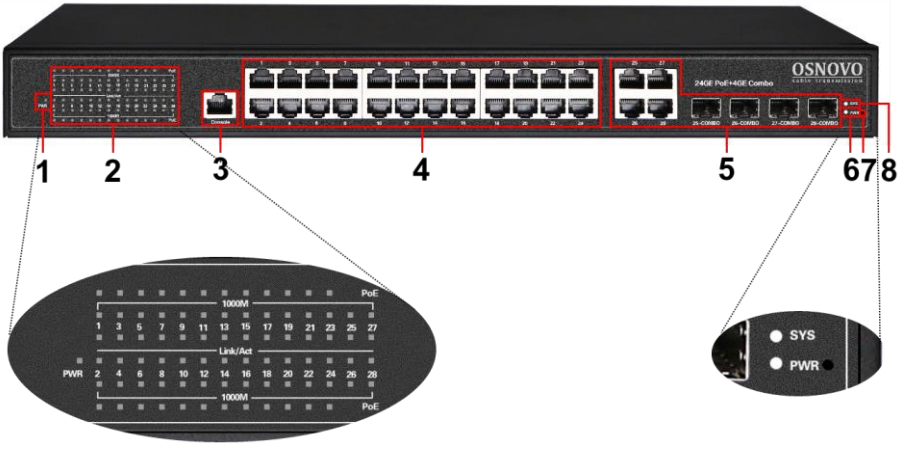

Рис. 5 Коммутатор SW-8244/L(400W), разъемы и индикаторы на передней панели

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Таб. 3 Назначение разъемов и индикаторов на передней панели коммутатора SW-8244/L(400W)

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	PWR	LED индикатор питания портов матрицы коммутатора Горит – питание подается на порты Не горит – питание не подается
2	PoE 1000M Link/Act	LED индикаторы PoE для портов с 1 по 24 Горит– подключено устройство с PoE. Не горит – подключено устройство без PoE или питание PoE не подается (неисправность) LED индикаторы скорости для портов 1-28 (включая Combo порты) Горит – соединение установлено, идет передача данных на скорости до 1000 Мбит/с Не горит – максимальная скорость соединения 100 Мбит/с LED индикаторы сетевой активности портов 1-28 (включая Combo порты) Горит/мигает – соединение установлено, идет передача данных
3	Console	Разъем RJ-45 для подключения коммутатора к ПК с помощью кабеля RJ-45-DB9. Используется для отладки коммутатора через RS-232 интерфейс.
4	1-24	Разъемы RJ-45 с 1 по 24й используются для подключения к коммутатору сетевых устройств10/100/1000 Мбит/с и запитывания их по технологии PoE (автоматическое определение)

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

№ п/п	Обозначение	Назначение
5	25 26 27 28 25 Combo 26 Combo 27 Combo 28 Combo	Combo Uplink порты (25-28) – RJ-45(1000BaseT) + SFP(1000Base-X) – используется для подключения сетевых устройств с использованием кабеля витой пары или оптоволоконного кабеля (используются SFP модули со скоростью не менее 1,25Гбит/с, приобретаются отдельно)
6	PWR	LED индикатор питания. Горит – питание подается. Не горит – питание не подается. Проверьте сеть AC 220V, шнур питания
7	-	Микрокнопка (утоплена, необходим длинный предмет для нажатия) RESET Сброс настроек коммутатора
8	SYS	LED индикатор работы CPU коммутатора. Мигает с частотой 1 раз /сек при инициализации устройства после включения.

Рис. 6 Коммутатор SW-8244/L(400W), разъемы и кнопки на задней панели

Таб. 4 Назначение разъемов и кнопок на задней панели коммутатора SW-8244/L(400W)

№ п/п	Обозначение	Назначение
1	⏚	Винтовая клемма для заземления корпуса коммутатора.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

№ п/п	Обозначение	Назначение
2	AC100-240V	Разъем для подключения коммутатора к сети AC 100-240V с помощью кабеля питания из комплекта поставки .
3		Кнопка вкл/выключения питания коммутатора.

5. Схема подключения

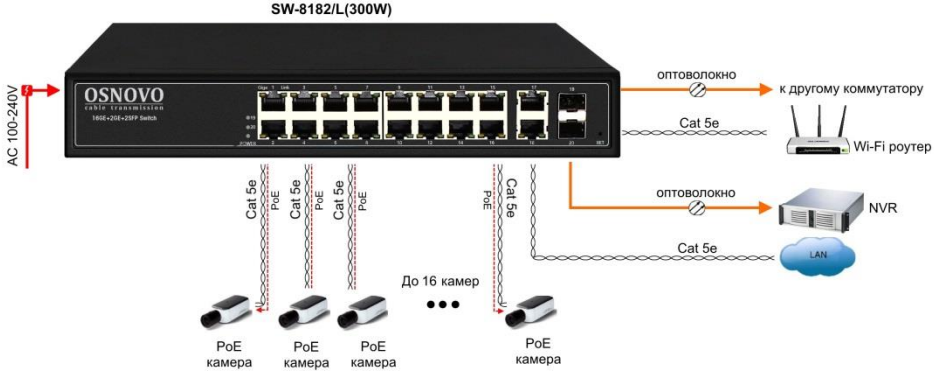

Рис.7 Типовая схема подключения коммутатора SW-8182/L(300W)

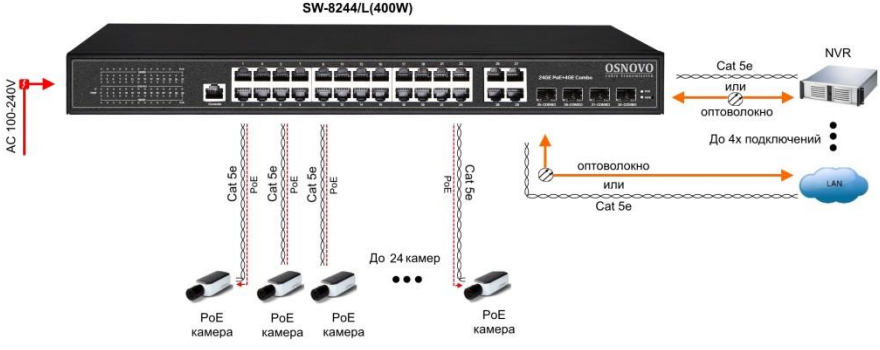

Рис.8 Типовая схема подключения коммутатора SW-8244/L(400W)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

6. Проверка работоспособности системы

После подключения кабелей к разъёмам и подачи питания на коммутатор SW-8182/L(300W) или SW-8244/L(400W) можно убедиться в его работоспособности.

Подключите коммутатор между двумя ПК с известными IP-адресами, располагающимися в одной подсети, например, 192.168.1.1 и 192.168.1.2.

На первом компьютере (192.168.1.2) запустите командную строку (выполните команду cmd) и в появившемся окне введите команду:

ping 192.168.1.1

Если все подключено правильно, на экране монитора отобразится ответ от второго компьютера (Рис.9). Это свидетельствует об исправности коммутатора.

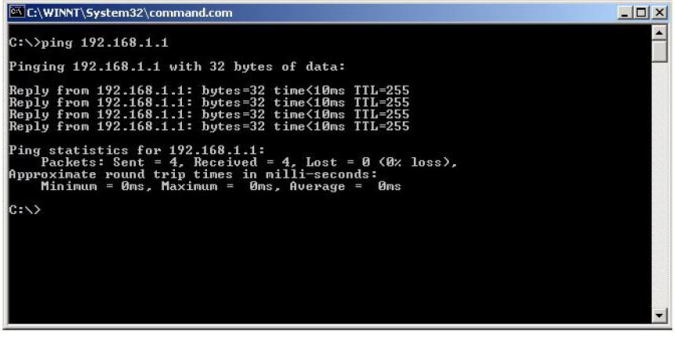

Рис.9 Данные, отображающиеся на экране монитора, после использования команды Ping.

Если ответ ping не получен («Время запроса истекло»), то следует проверить соединительный кабель и IP-адреса компьютеров.

Если не все пакеты были приняты, это может свидетельствовать:

- о низком качестве кабеля;
- о неисправности коммутатора;
- о помехах в линии.

Примечание:

Причины потери в оптической линии могут быть вызваны:

- неисправностью SFP-модулей
- изгибами кабеля
- большим количеством узлов сварки
- неисправностью или неоднородностью оптоволокна.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

7. Подготовка перед управлением коммутатором через WEB-интерфейс**

Web-интерфейс позволяет гибко настраивать и отслеживать состояние коммутатора, используя браузер (Google Chrome, Opera, IE и тд) из любой точки в сети.

Прежде, чем приступить к настройке коммутатора через Web-интерфейс, необходимо убедиться, что ваш ПК и коммутатор находятся в одной сети. Чтобы правильно сконфигурировать ваш ПК используйте следующую пошаговую инструкцию:

1. Убедитесь, что сетевая карта в вашем ПК установлена, работает и поддерживает TCP/IP протокол.

2. Подключите между собой коммутатор и ваш ПК, используя патч-корд RJ-45

3. По умолчанию IP-адрес коммутатора: **192.168.0.1.** Коммутатор и ваш ПК должны находиться в одной подсети. Измените IP адрес вашего ПК на 192.168.0.X, где X-число от 2 до 254. Пожалуйста, убедитесь, что IP-адрес, который вы назначаете вашему ПК, не совпадал с IP-адресом коммутатора.

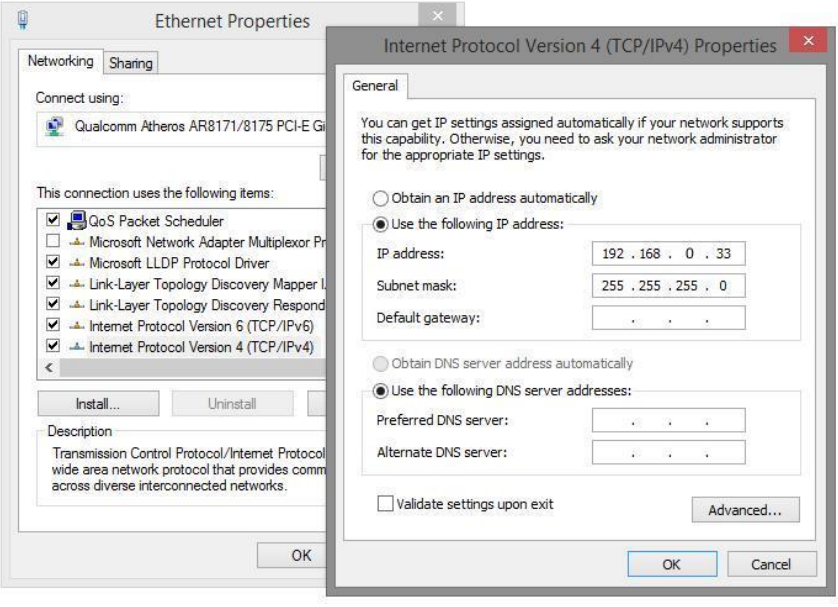

4. Запустите Web-браузер (IE, Firefox, Chrome) на вашем ПК

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5. Введите в адресную строку **192.168.0.1** (IP-адрес коммутатора) и нажмите Enter на клавиатуре.



6. Появится форма аутентификации. По умолчанию логин **admin.** Пароль пустой.

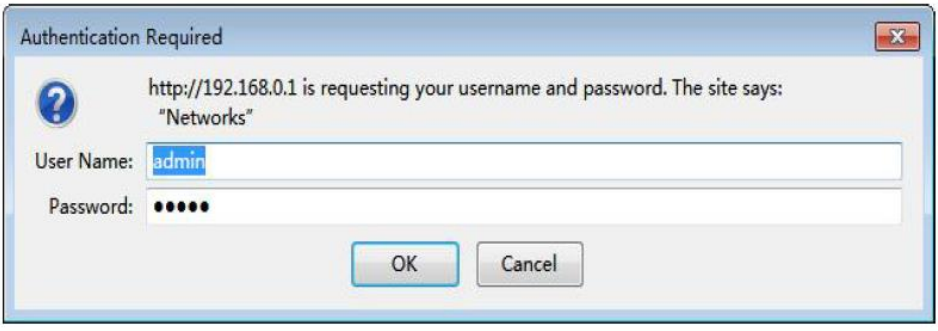

В дальнейшем пароль и логин можно поменять через WEB интерфейс коммутатора.

7. После корректного ввода имени пользователя(логин) и пароля появится главное окно WEB интерфейса коммутатора

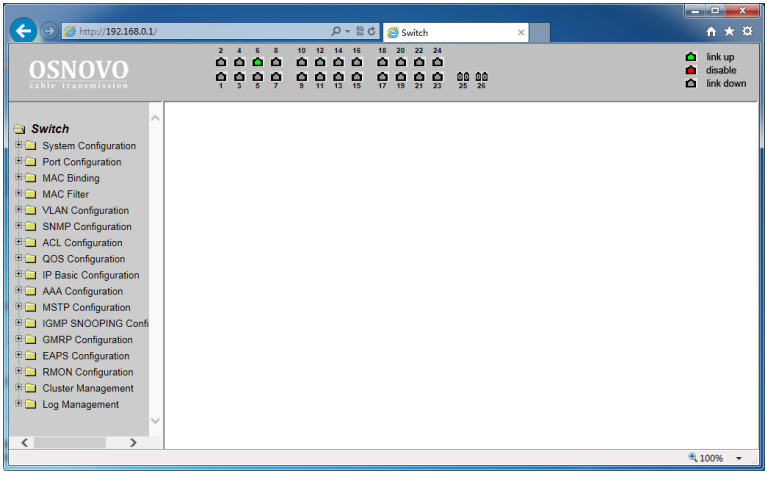

**** Подробное описание всех настроек WEB интерфейса коммутатора вы можете найти в полной инструкции к конкретной модели коммутатора на сайте www.osnovo.ru**

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

8. Управление через WEB-интерфейс, основные элементы

8.1 Структура дерева навигации по группам

Весь web-интерфейс визуально разделен на 18 групп:

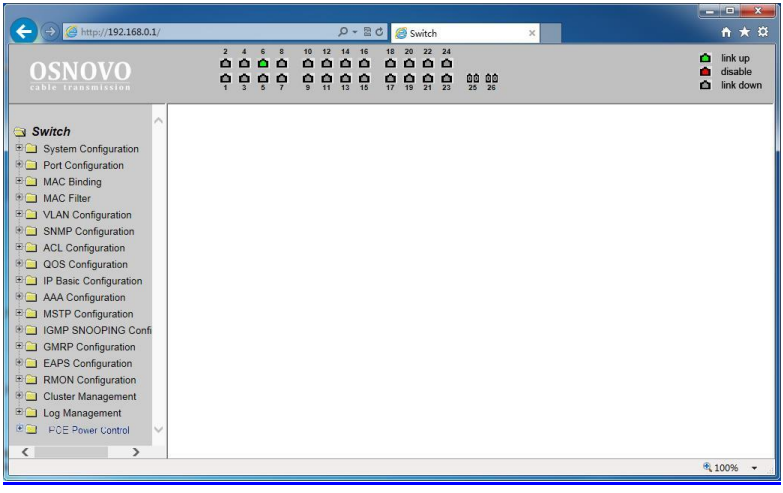

8.2 Описание кнопок WEB интерфейса

Большинство кнопок для изменения тех или иных настроек коммутатора через WEB интерфейс чаще всего выполняют одну и ту же роль. В таблице ниже дано общее описание функций, которые выполняют те или иные кнопки.

Кнопка	Назначение
Refresh (Обновить)	Обновляет значение всех текстовых полей на странице
Apply (Принять/подтвердить)	Числовое значение будет обновлено в памяти. Поскольку проверка ошибок выполняется на стороне коммутатора, проверка ошибки будет выполнена только после того, как пользователь выберет эту кнопку.
Delete (Удалить)	Удаляет текущее значение
Help (Помощь/справка)	Открывает страницу справки, для каждого случая существует индивидуальная страница справки.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

8.3 Сообщения об ошибке

Если произошла ошибка при обработке запроса от пользователя к серверу (коммутатору), то появится диалоговое окно с конкретным описанием ошибки.

8.4 Поля для ввода информации или значений

Некоторые страницы WEB интерфейса коммутатора содержат поля для ввода той или иной информации или значений. С помощью этих полей можно получить доступ к различным строкам в таблице (см. рисунок ниже).

Если понадобится добавить новую строку необходимо выбрать из выпадающего списка NEW (новая) и подтвердить кнопкой Apply (принять).

Если необходимо изменить уже существующую строку необходимо выбрать из выпадающего списка соответствующий номер строки, затем отредактировать должным образом и подтвердить изменения кнопкой Apply (принять).

Для удаления строки из таблицы выберите из выпадающего списка номер строки для удаления, а затем нажмите кнопку Delete (удалить).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

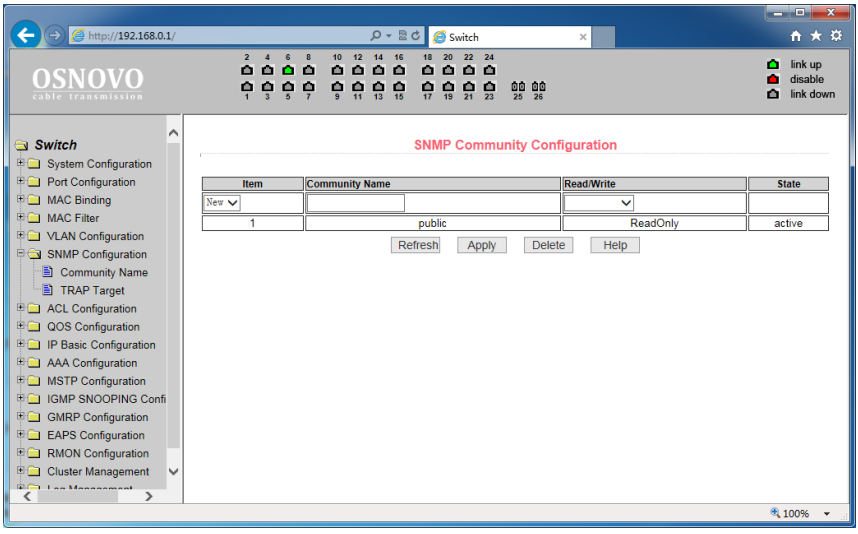

8.5 Поля со значениями текущего статуса

На некоторых страницах WEB интерфейса существуют поля, где отображен текущий статус (см. рисунок ниже). Такие поля предназначены только для чтения и не могут быть изменены.

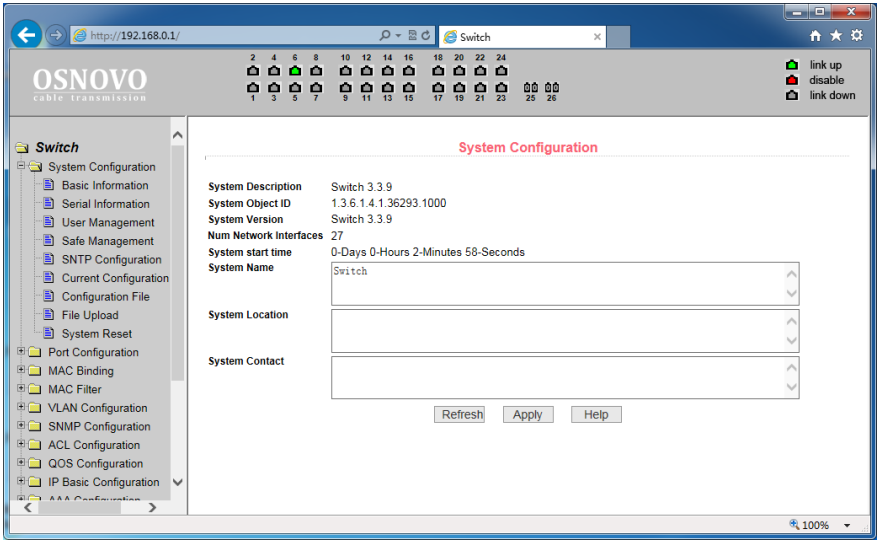

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9. Описание основных групп и элементов WEB интерфейса коммутатора

9.1 Главная страница WEB интерфейса

После того, как были введены корректные данные для входа (логин и пароль), коммутатор отобразит главную страницу WEB интерфейса управления (см. рисунок ниже)

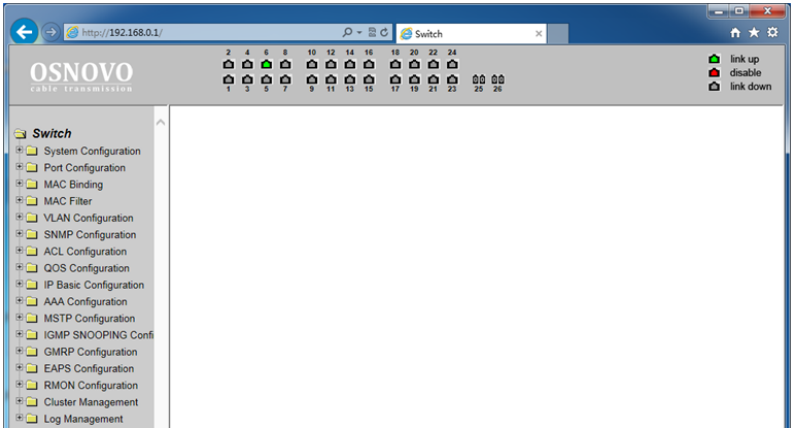

9.2 Конфигурация системы (System Configuration)

9.2.1 Общая информация (Basic Information)

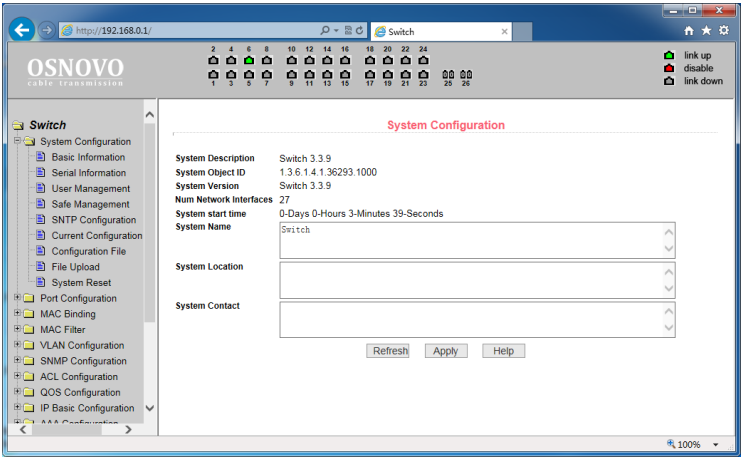

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

- ✓ **System Description** (Описание системы) содержит общую информацию о системе;
- ✓ **System Object ID** (Идентификатор системы) отображает сетевой идентификатор системы;
- ✓ **System Version** (Версия прошивки) отображает текущую версию установленной на коммутатор прошивки;
- ✓ **Num network interfaces** (Количество портов в коммутаторе) отображает количество портов для соединения с сетью в коммутаторе;
- ✓ **System start time** (Время запуска системы) отображает сколько времени прошло с момента запуска коммутатора;
- ✓ **System name** (Имя коммутатора) отображает текущее имя коммутатора. Пользователь может изменять это значение;
- ✓ **System location** (Местоположение коммутатора) отображает физическое местоположение коммутатора. Задается пользователем;
- ✓ **System Contact** (Контактные данные) отображает владельца и контактные данные. Задается пользователем.

9.2.2 Serial information (Информация о RS 232/485 порте для управления коммутатором)

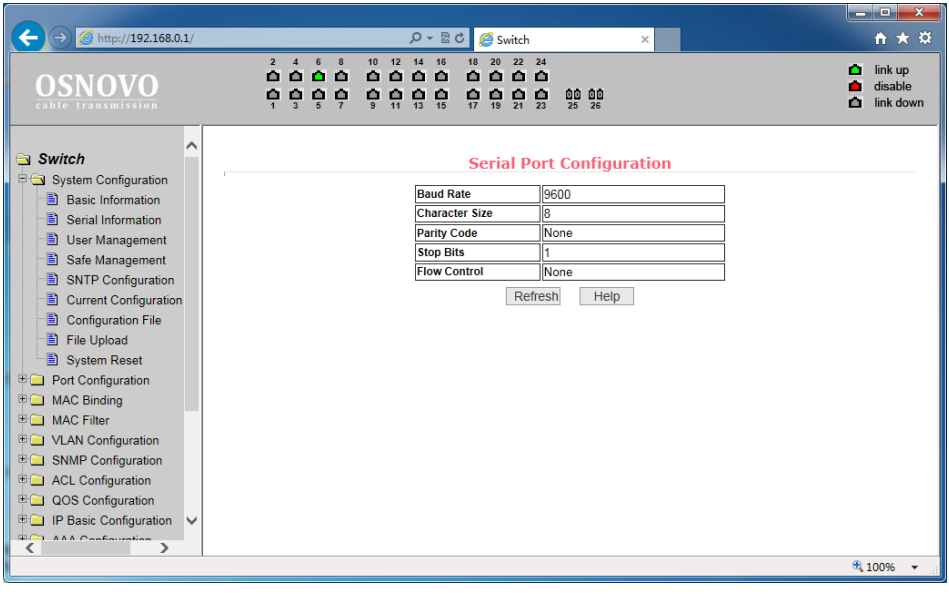

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Данная страница WEB интерфейса содержит ряд параметров, которые необходимы для управления коммутатором через интерфейс RS232/485 используя порт CONSOLE. При управлении коммутатором через HyperTerminal убедитесь, что настройки соответствуют приведенным на этой странице значениям.

Baud rate (скорость передачи данных)
Character Size (размер символов)
Parity code
Stop bits (стоповые биты)
Flow control

9.2.3 User Management (Информация о пользователях)

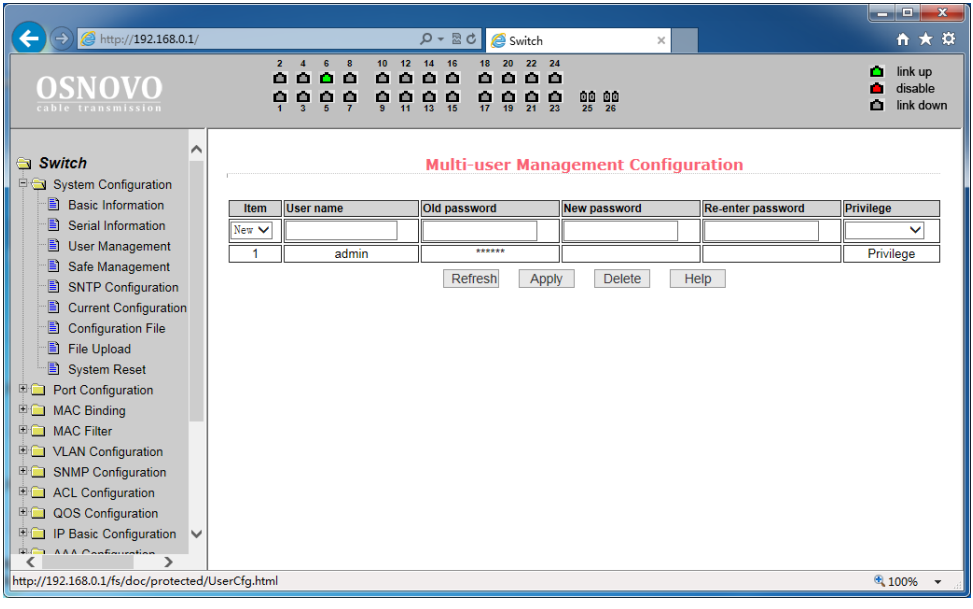

На этой странице можно задать новый пароль (new password) для текущего пользователя, изменить роль в управлении коммутатором (privilege) и тд.

Пароли чувствительны к регистру и могут содержать до 16 символов. Для смены пароля выбранного пользователя необходимо дважды ввести новый пароль в полях New Password и Re-enter Password. Для подтверждения нового пароля необходимо нажать кнопку

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Apply (Принять). После этого пользователю потребуется заново войти в WEB интерфейс, используя новый пароль.

С помощью настроек на этой странице пользователь может задать так называемый multi-user (многопользовательский) режим для управления коммутатором.

Для управления через Telnet и WEB для пользователя должен быть выбран многопользовательский режим.

9.2.4 Safe management (управление безопасностью)

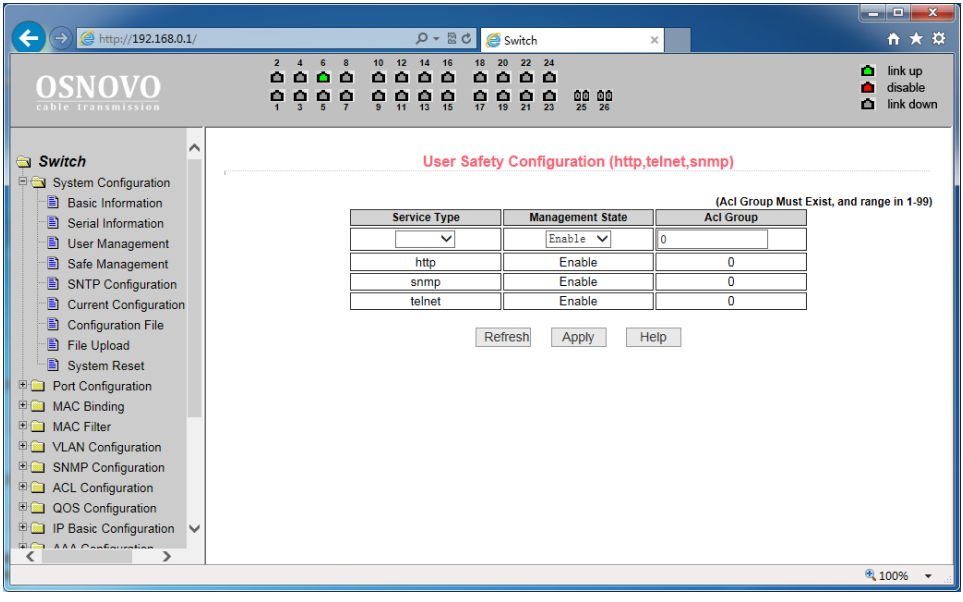

На данной странице находятся настройки, позволяющие администратору гибко управлять доступом к управлению коммутатором (WEB, TELNET или SNMP) на основе ACL (лист управления доступом)

Есть возможность полностью отключить управление коммутатором для конкретного метода управления (WEB, TELNET или SNMP). По умолчанию управление с помощью каждого метода разрешено и ACL фильтрация не применяется.

Администратор может частично запретить управление коммутатором с помощью одного или нескольких методов, используя ACL фильтрацию.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Для применения ACL фильтрации для конкретного метода управления необходимо выбрать сам метод в списке service type, а затем выбрать ACL от 1 до 99. Главное условие – выбранный ACL должен быть создан заранее.

Обратите внимание, если администратор закроет возможность управлять коммутатором по WEB, эта страница с настройками перестанет быть доступна. Тогда можно воспользоваться другим методом управления, например через Telnet или SNMP.

9.2.5 Current Configuration (Просмотр текущей конфигурации)

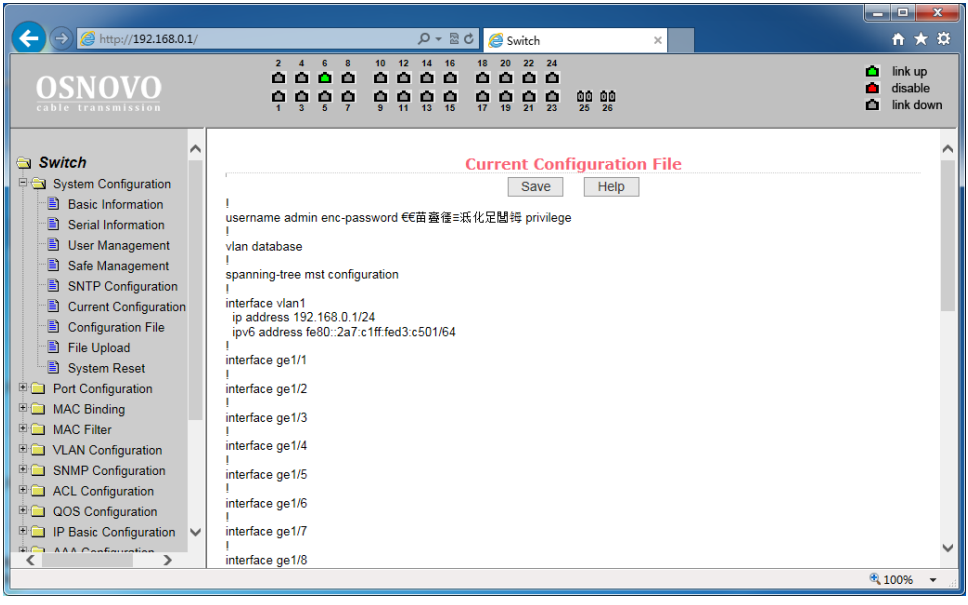

На этой странице можно просмотреть текущую конфигурацию коммутатора в виде текстовой информации. Кнопка Save (сохранить) позволит сохранить текущую конфигурацию коммутатора в память коммутатора.

Поскольку запись файла требует удаления/записи на FLASH память коммутатора, операция может занять определенное время.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.2.6 Configuration file (Стартовая конфигурация, сохранение файла с настройками)

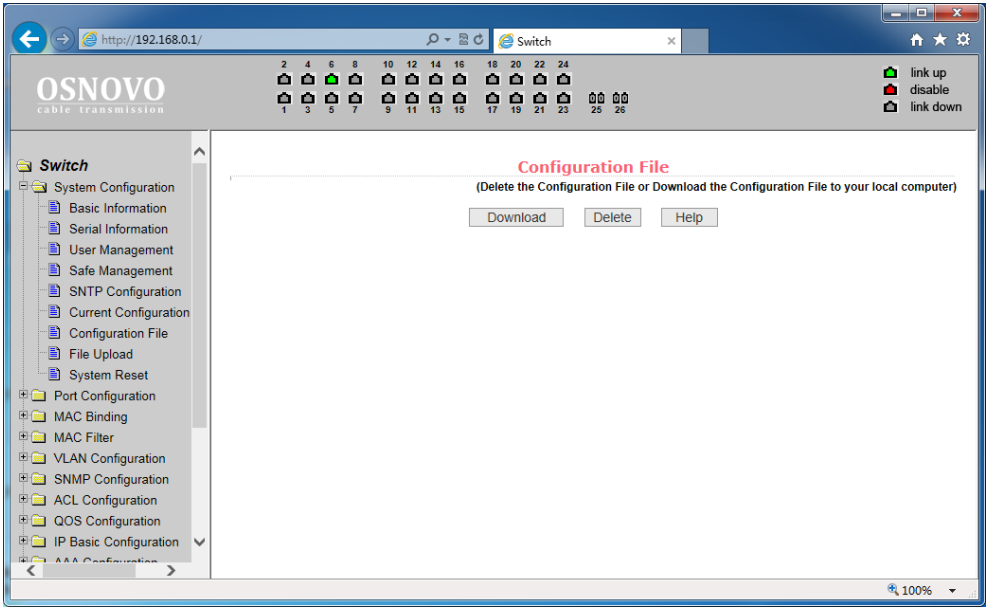

Стартовая конфигурация представляет собой файл, записанный во FLASH памяти коммутатора. Когда коммутатор запускается и не находит записанный ранее файл конфигурации во FLASH памяти, устройство использует файл с настройками по умолчанию (default).

Кнопка Delete (удалить) позволяет вызвать диалоговое окно, где будет предложено удалить текущий файл конфигурации из FLASH памяти. Если вы передумали это делать, нажмите кнопку Cancel (отмена).

Кнопка Download (скачивание) используется для скачивания конфигурационного файла на ПК из памяти коммутатора. В диалоговом окне выберите SAVE (сохранить), а затем путь к каталогу с файлами конфигурации. По умолчанию имя файла switch.cfg

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.2.7 File Upload (Загрузка файла с настройками в коммутатор)

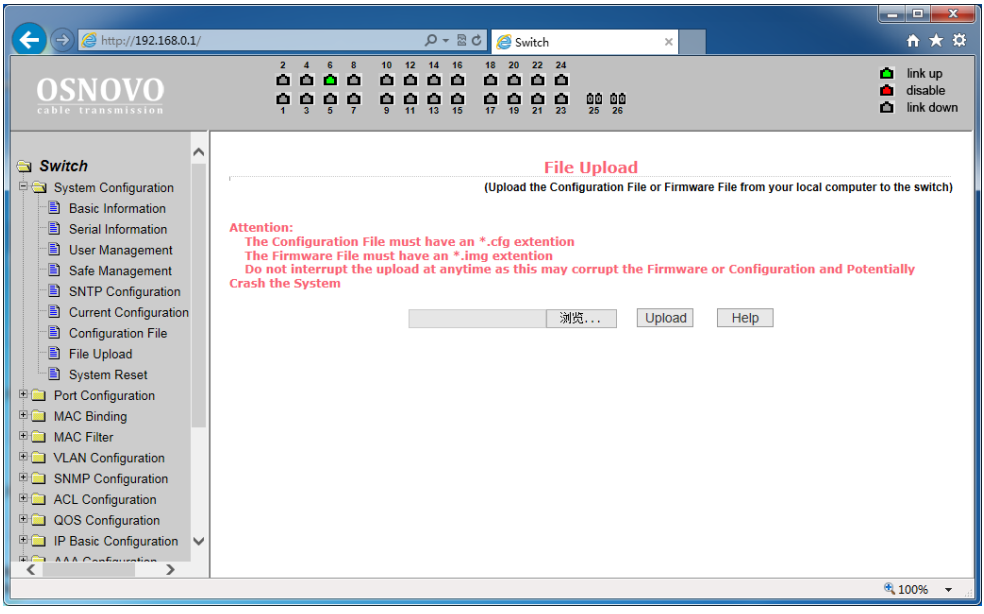

На этой странице представлена возможность для загрузки ранее созданных файлов конфигурации в память коммутатора.

Нажмите кнопку Path (путь), чтобы выбрать нужный файл с конфигурацией на ПК. Далее, после выбора необходимого файла нажмите кнопку Upload (загрузить). Файл должен иметь расширение .cfg

Если у вас есть образ диска с настройками, то вы можете загрузить его также. Образ должен иметь расширение файла .img

⚠ Во время загрузки файла конфигурации в память коммутатора не переходите на другие страницы WEB интерфейса, не перезагружайте и не отключайте коммутатор, иначе настройки будут записаны с ошибками, что может повлечь за собой сбои в работе коммутатора.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.2.8 System reset (Перезагрузка коммутатора)

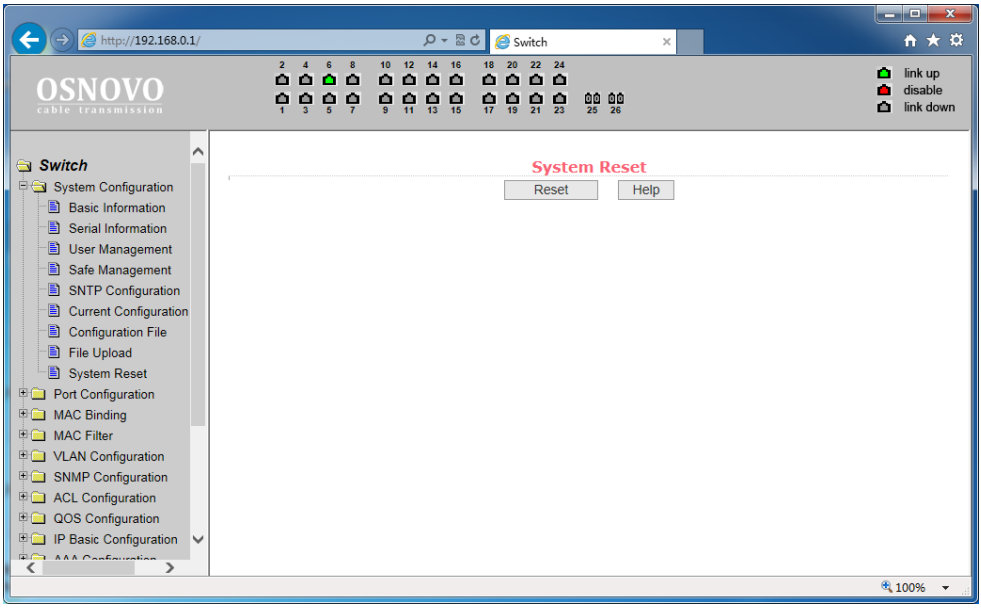

На данной странице WEB интерфейса может быть произведена перезагрузка коммутатора. Для этого нажмите кнопку Reset (перезагрузка). В появившемся диалоговом окне подтвердите свое действие кнопкой OK или отмените его с помощью кнопки Cancel (отмена).

9.3. Port configuration (Конфигурирование портов)

9.3.1 Common configuration (Базовая конфигурация портов)

На этой страницы представлена информация по каждому из портов коммутатора. Пользователь может менять скорость, включать или отключать тот или иной порт, просматривать базовую информацию.

Для настройки конкретного порта необходимо выбрать его название из выпадающего списка. По умолчанию все порты включены (UP), чтобы выключить порт необходимо выбрать пункт DOWN (выключить) и применить изменения кнопкой Apply (принять). Таким же образом выбирается и значения скорости для выбранного порта.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Например, half-10 означает, что для выбранного порта установлена скорость 10 Мбит/с полудуплекс. Вне изменения необходимо сохранять кнопкой Apply (принять).

Кнопка Refresh (обновить) обновит значения настроек для портов на данной странице.

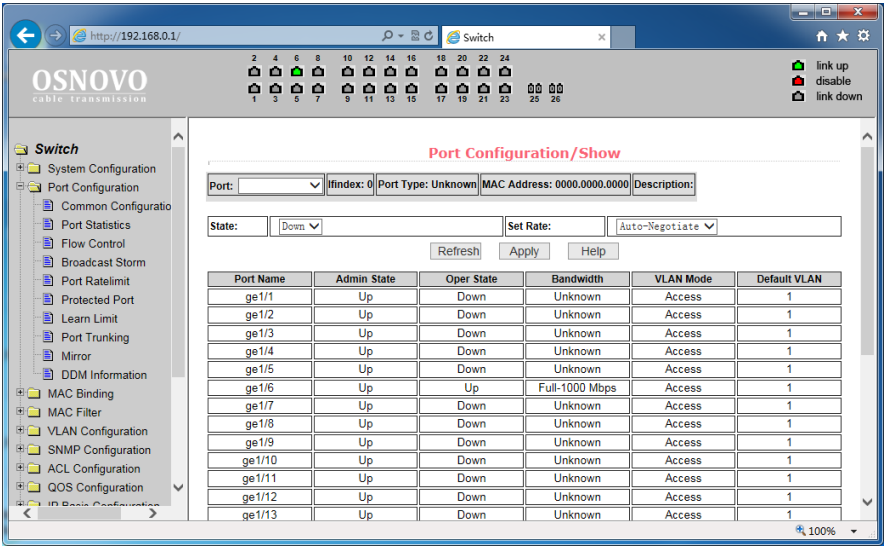

9.3.2 Port statistics (Статистика работы портов)

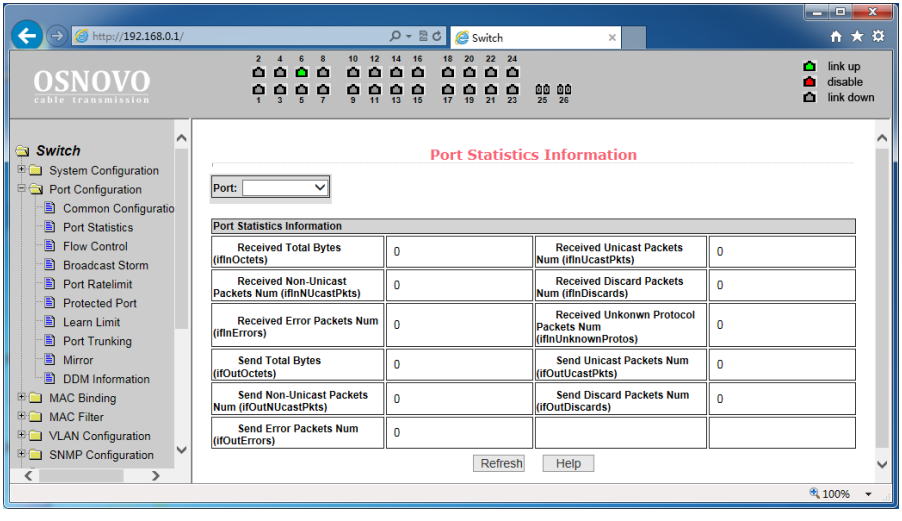

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На этой странице представлена сводная информация по работе портов. Для выбора конкретного порта воспользуйтесь выпадающем меню Port (порт). В таблице ниже отобразится вся доступная информация:

- Received Total Bytes (количество принятых байт);
- Received Non-Unicast Packets Num (количество принятых «не Unicast» пакетов);
- Received Error Packets Num (количество принятых пакетов с ошибкой);
- Send Total Bytes (количество отправленных байт);
- Send Non-Unicast Packets Num (количество отправленных «не Unicast» пакетов);
- Send Error Packets Num (количество отправленных с ошибкой пакетов);
- Received Unicast Packets Num (количество полученных Unicast пакетов);
- Received Discard Packets Num (количество «дропнутых» пакетов при получении);
- Received Unknown Protocol Packets Num (количество полученных пакетов с неизвестным протоколом передачи);
- Send Unicast Packets Num (количество отправленных Unicast пакетов);
- Send Discard Packets Num (количество отбрасываемых пакетов при отправке).

9.3.3 Flow Control (управление потоком для портов)

Данная страница позволяет настраивать функцию Flow Control (управление потоком) для конкретного порта.

Чтобы включить или отключить Flow Control выберите конкретный порт из выпадающего меню, а затем состояние ON (вкл) или OFF (выкл.)

Данная настройка может выполняться для отправки и для получения пакетов.

Все изменения подтверждаются кнопкой Apply (принять).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

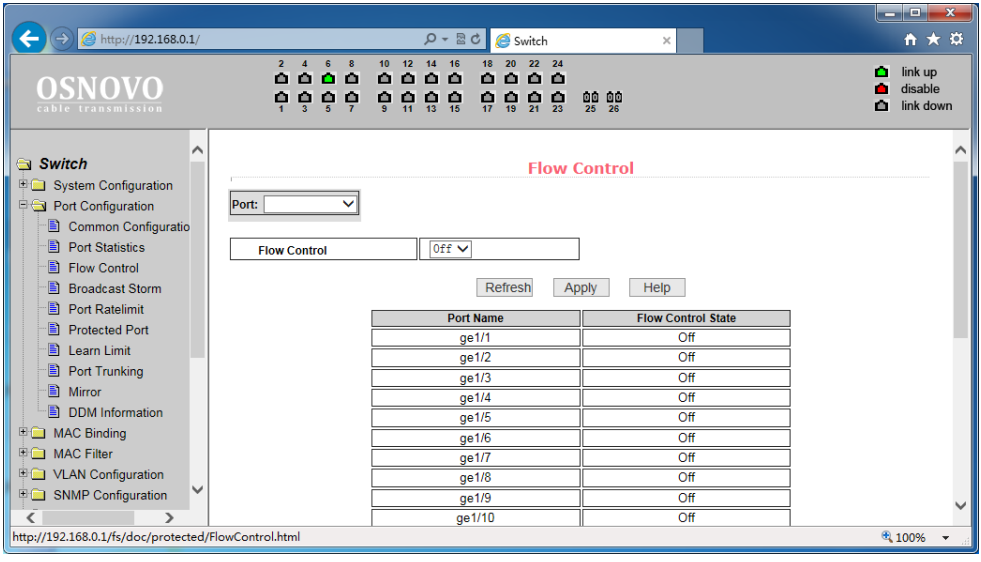

9.3.4 Broadcast storm control (управление защитой от Broadcast storm)

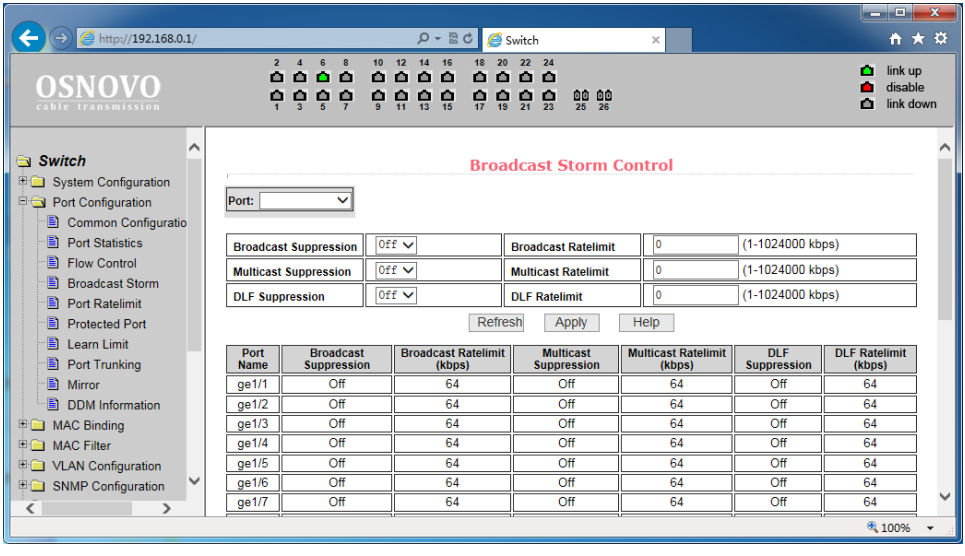

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На данной странице находятся настройки, позволяющие включить или выключить защиту от влияния широковещательных (Multicast) пакетов и DLF пакетов на передаваемый/получаемый трафик.

В выпадающем списке PORT (порт) выберите необходимый порт, включите или выключите (ON или OFF) защиту для конкретного вида пакетов Broadcast, Multicast или DLF. Также можно задать скорость в Кбит/с для конкретного вида пакетов. DLF и Multicast скорости должны быть одинаковыми.

Все изменения подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.3.5 Port speed limits (Ограничение пропускной способности на портах)

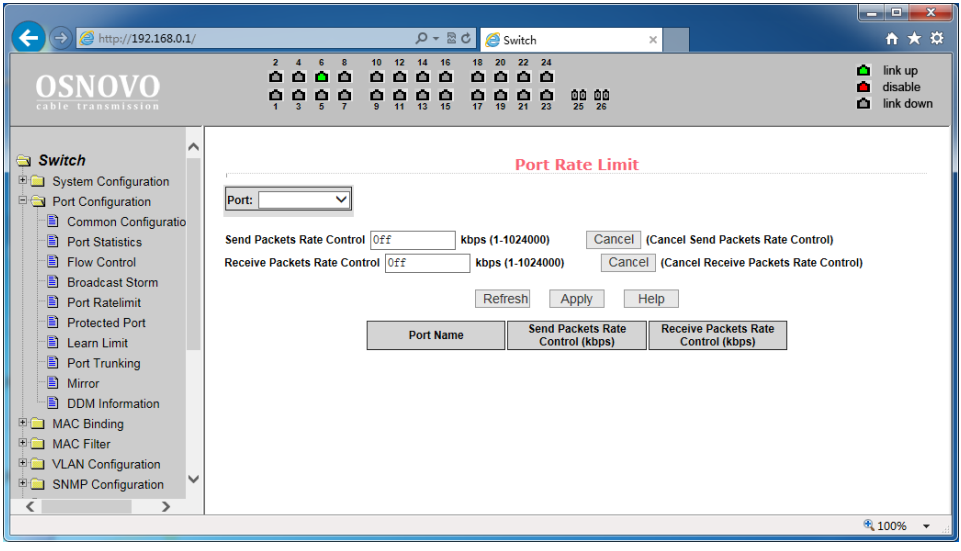

На данной странице можно гибко ограничивать скорость приема/передачи пакетов на выбранном порте. Для этого выберите порт в выпадающем списке PORT, а затем укажите значение в Кбит/с для скорости передачи данных (Send Packets Rate Control) и для скорости приема данных (Receive Packets Rate Control). Для применения настроек нажмите кнопку Apply (принять). Для отмены ограничения пропускной способности нажмите кнопку Cancel (отмена).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.3.6 Port protection (Защита портов)

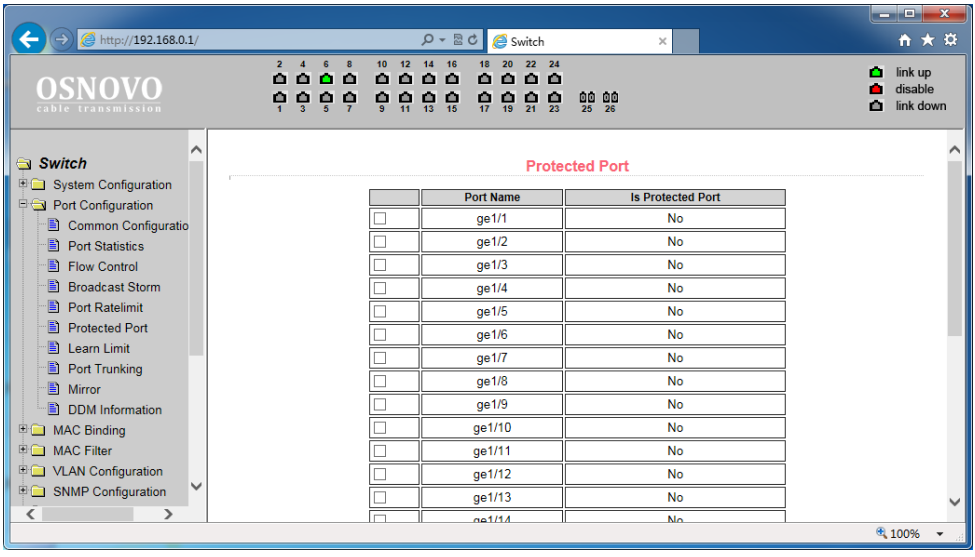

На данной странице можно выбрать порт, который будет изолирован от других.

Изолированный порт не может обмениваться данными с другими изолированными портами.

Изолированный порт может обмениваться данными только с неизолированным портом/портами.

9.3.7 Learn limit (Ограничение максимального количества MAC для работы)

На данной странице представлена возможность управления максимальным количеством MAC адресов, с которыми способен работать порт. По умолчанию это значение равно 8191. Для изменения этого значения выберите порт в выпадающем меню Port (порт), а затем в строке MAC Address Num Able to Learn (макс. количество MAC адресов) укажите свое значение. Для применения настроек используйте кнопку Apply (принять), для отмены – Cancel Limit (отменить лимит).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

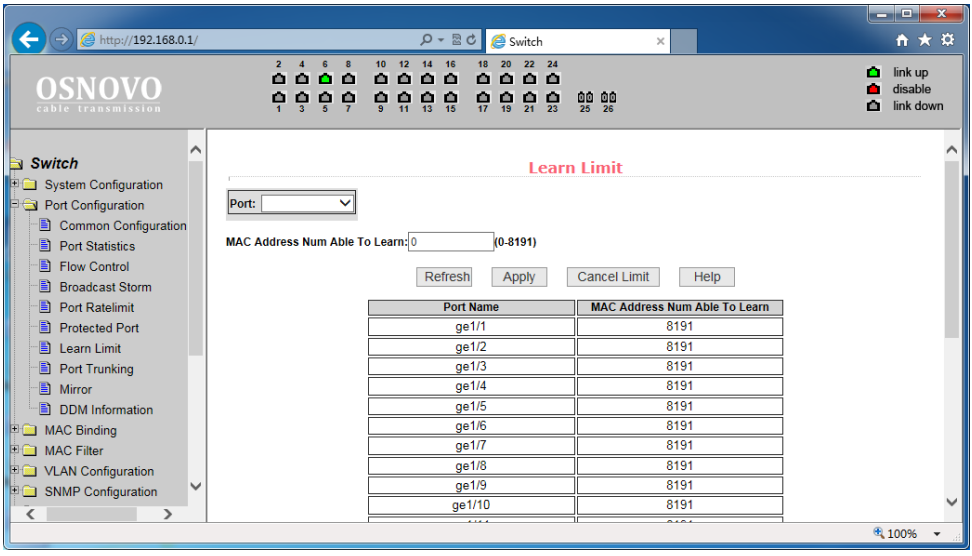

9.3.8 Port trunking (Конфигурирование trunk'ов)

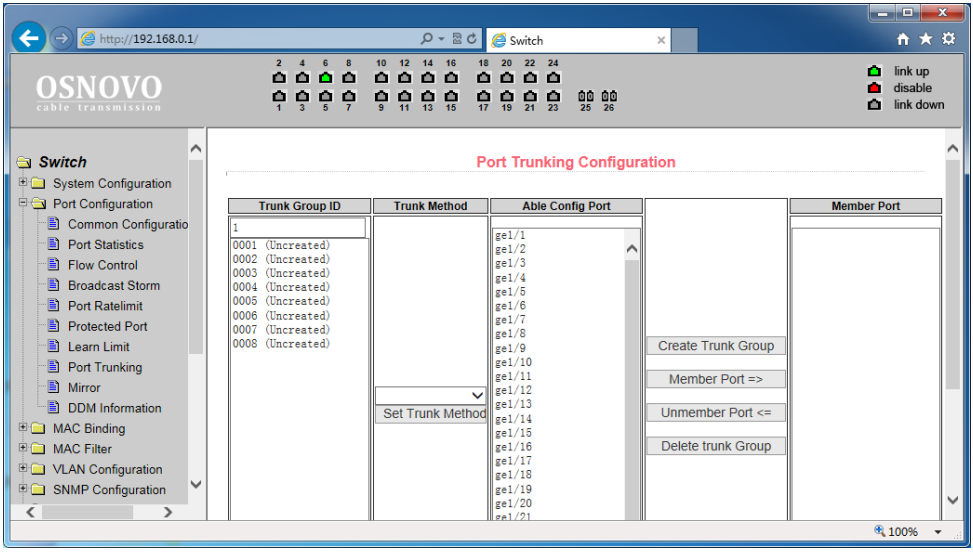

На данной странице представлены настройки для конфигурации Trunk портов.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Вы можете объединять их в группы (агрегирование), назначать ID для порта, менять способ выбора Trunk и тд.

Чтобы создать trunk для порта или изменить существующий необходимо выбрать ID от 1 до 3. Чтобы создать trunk группу выберите соответствующий идентификатор и нажмите кнопку Trunk ID Settings (настройка ID для trunk). Для настройки метода транкинга портов выберите из выпадающего списка необходимый и нажмите на кнопку Polymerization Settings.

Для удаления существующей группы trunk используйте кнопку Delete trunk group (удалить trunk группу).

В процессе настройки, по крайней мере один trunk должен быть установлен, чтобы Polymerization Settings вступили в силу. Выбранные методы создания Trunk'ов применяются ко всем группам.

Коммутатор позволяет использовать три метода создания trunk'ов:

- Метод, основанный на исходном MAC адресе;
- Метод, основанный на MAC адресе назначения;
- Метод, основанный как на исходном MAC, так и на MAC адресе назначения.

Коммутатор поддерживает максимум 3 группы trunk'ов. Trunk1 и Trunk2 не могут создавать trunk из гигабитных портов. Trunk3 может объединять максимум 2 гигабитных порта. Метод агрегирования общий для всех trunk'ов.

9.3.9 Port mirroring (Зеркалирование портов)

На данной странице представлены возможности для зеркалирования (mirroring) портов. Выбирается один порт (Mirror Port) который будет дублировать трафик других портов, указанных в настройках зеркалирования.

Выберите порт (порт-зеркало), который будет дублировать трафик других портов;

- Выберите порты, трафик которых будет дублироваться на порт-зеркало;
- Выберите, какие именно пакеты будут дублироваться на порт-зеркало в выпадающем меню Mirror Direction (RECEIVE – получаемые пакеты, TRANSMIT – отправляемые пакеты, BOTH – получаемые и отправляемые пакеты, NOT_RECEIVE –

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

отменяет дублирование получаемых пакетов на порт-зеркало, NOT_TRANSMIT – отменяет дублирование отправляемых пакетов на порт-зеркало, NEITHER – отменяет дублирование каких либо пакетов на порт-зеркало);

- Результаты будут отображены в поле Mirror Config Info

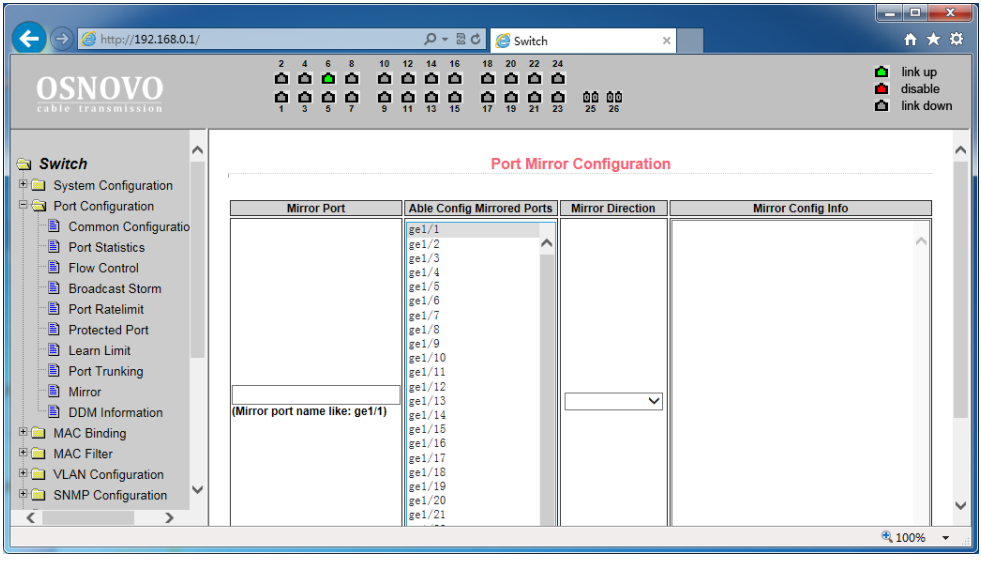

9.4 MAC binding (привязка MAC адреса)

9.4.1 MAC binding configuration (Настройка привязки MAC адресов)

Данная страница предоставляет возможность привязки MAC адреса к порту (MAC Adress) или к VLAN (VLAN ID).

Все изменения на странице подтверждаются кнопкой Apply (Принять), если привязку необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все привязки, настроенные ранее.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

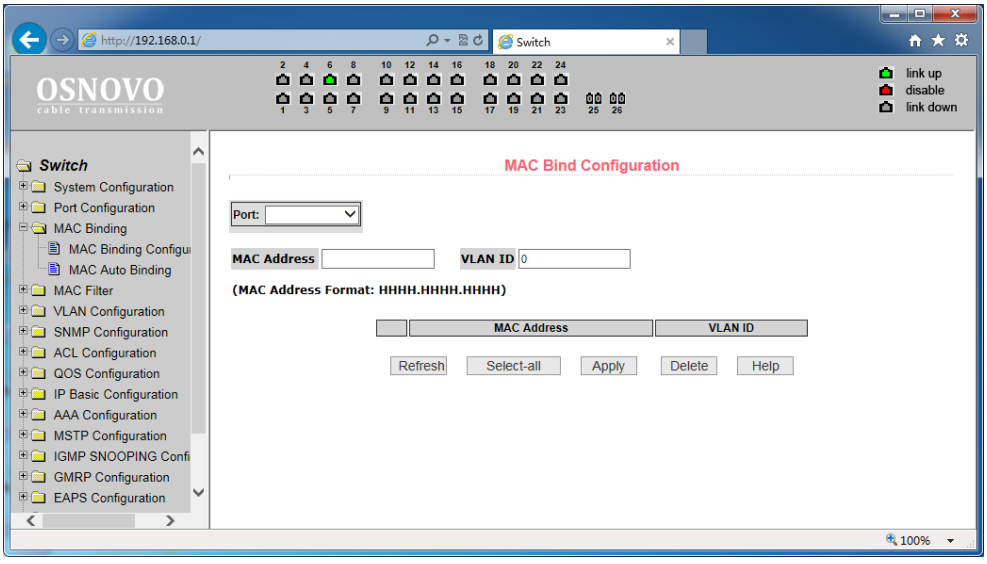

9.4.2 MAC Auto Bind (Автоматическая привязка MAC адресов)

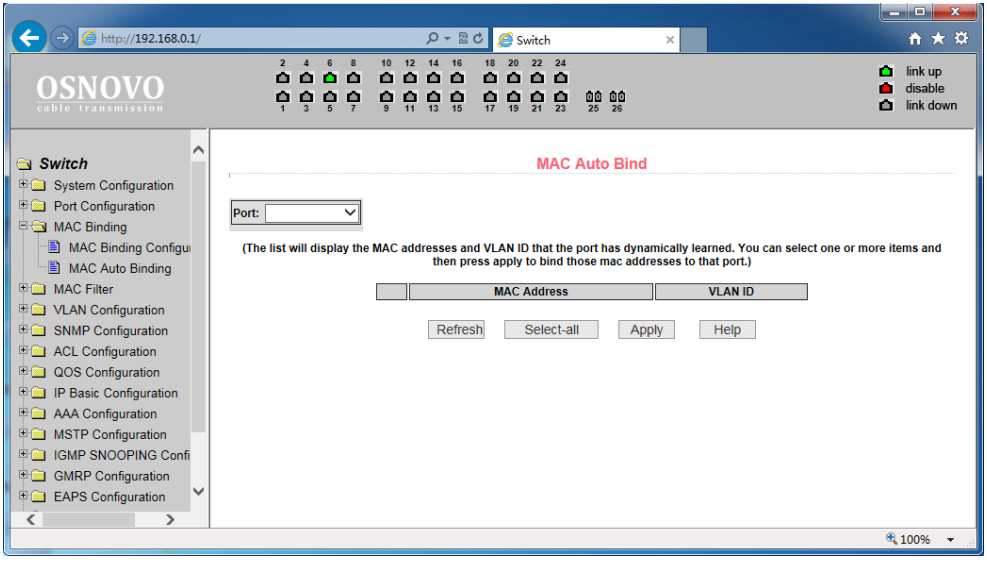

На данной странице находятся данные об автоматической привязке MAC адресов к портам. Показана динамическая привязка MAC

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать одну из динамических привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (static binding).

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

9.5 MAC filter (фильтр MAC адресов)

9.5.1 MAC filter Configuration (Настройка фильтра MAC адресов)

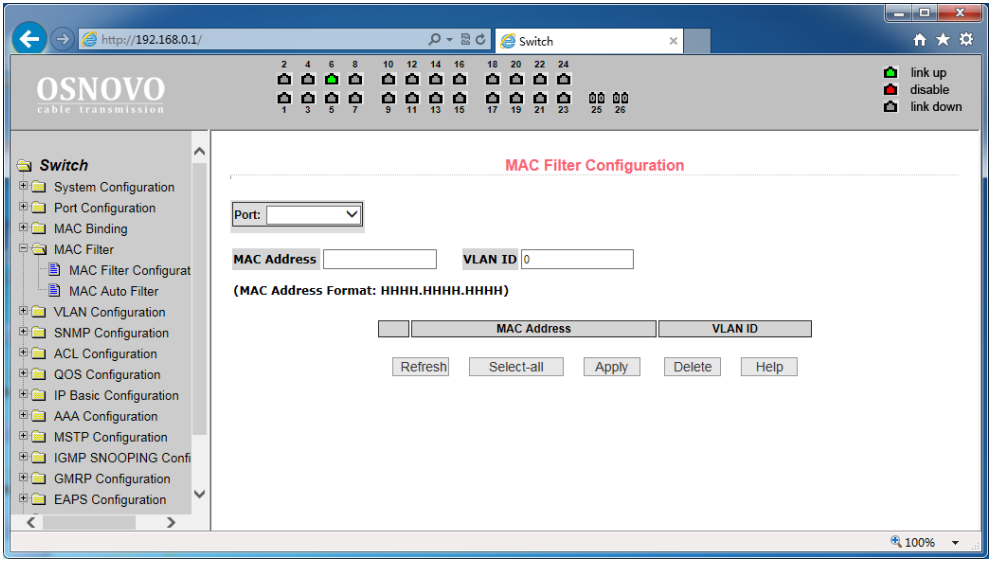

Настройки на этой странице позволяют фильтрацию MAC адресов для портов. Записи с MAC адресами на этой странице используются для входа в фильтр MAC адресов, а VLAN ID используется для фильтрации MAC адреса соответствующей VLAN.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.5.2 MAC Auto Filter (Автоматический фильтр MAC адресов)

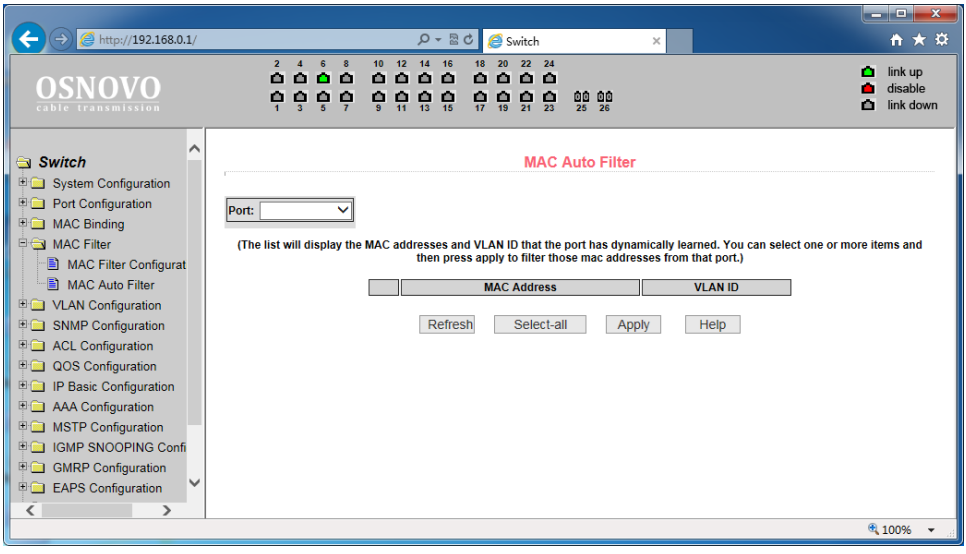

Здесь представлены данные об автоматической конверсии MAC адресов.

Показана динамическая привязка MAC адресов к портам (MAC которые были занесены в таблицу MAC адресов коммутатора), а также к VLAN относящимся к этим портам. Вы можете выбрать одну и привязок и конвертировать ее в постоянную привязку (static binding) для фильтра MAC адресов.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

9.6 VLAN Configuration (Настройка VLAN)

9.6.1 VLAN information (информация о VLAN)

На этой странице представлена информация о существующих VLAN. Данные предоставлены только для чтения и не могут быть изменены.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Информация о текущей конфигурации VLAN выбирается в выпадающем меню в левом верхнем углу и включает в себя:

- VID (VLAN ID);
- VLAN Name (Имя VLAN);
- State (состояние активное или неактивное);
- Port member (порты – участники VLAN, могут включать в себя как тегированные порты (t) и нетегированные (u)).

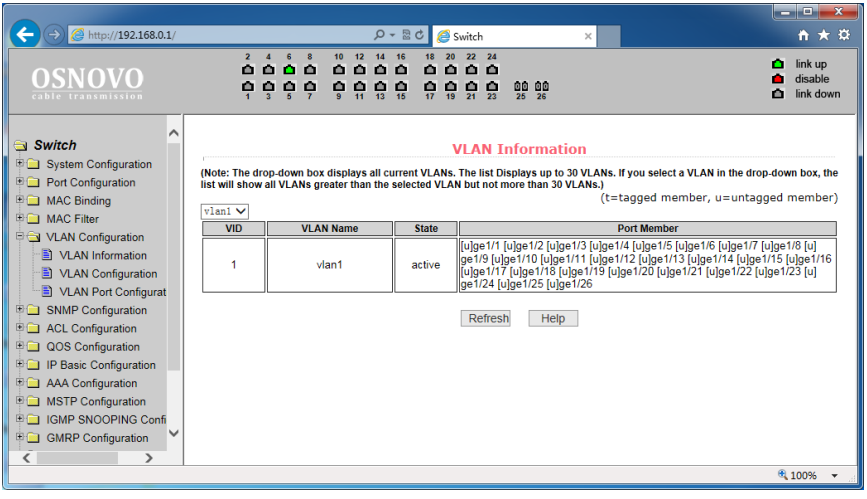

9.6.2 Static VLAN Configuration (Настройка VLAN)

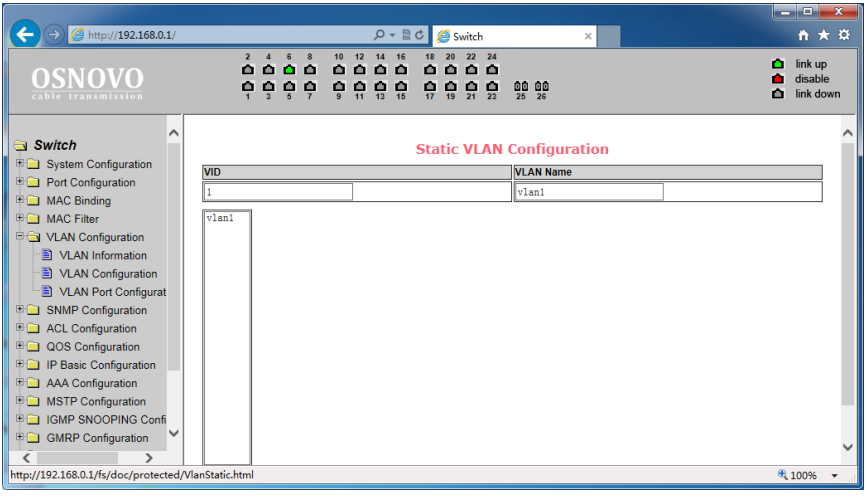

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На этой странице вы можете создать VLAN. Для этого задайте VLAN ID в строке VID (от 2 до 4094, значение 1 зарезервировано системой).

Имя в строке VLAN Name задается автоматически и зависит от VLAN ID. Для подтверждения создания VLAN нажмите кнопку Apply (Принять).

В текстовом поле появится созданная VLAN (VLAN ID+ VLAN Name). VLAN1 нельзя изменить или удалить, данное имя зарезервировано системой.

Для удаления созданной ранее VLAN потребуется выбрать нужную запись из списка и далее нажать кнопку REMOVE (удалить). Запись из списка также будет удалена.

9.6.3 VLAN Port Configuration (Конфигурация портов VLAN)

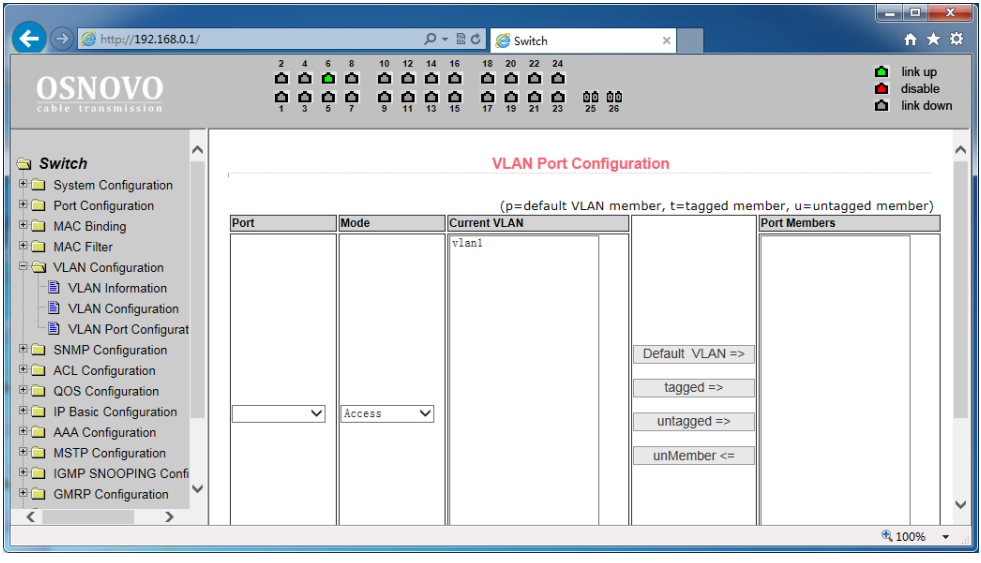

На этой странице представлены возможности по конфигурированию портов для VLAN, а также просмотру результатов.

Эта страница с настройками состоит из 8 частей:

- Port (Выбор порта);

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

- Mode (Режим, в котором порт будет работать в VLAN. Режим Access подразумевает, что порт будет помечен, как untagged (нетегированный) и являться членом VLAN1, Режим Hybrid подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как untagged (нетегированный). Режим TRUNK подразумевает, что порт будет являться членом VLAN1 и будет помечен, как tagged (тегированный));
- Current VLAN (имя VLAN. Позволяет выбрать одну или несколько VLAN, к которым будет относится выбранный порт);
- Port Members (порты – участники VLAN);
- Кнопки Default VLAN (добавить запись в VLAN по умолчанию), tagged => (добавить порт как тегированный), untagged => (добавить порт как нетегированный), unMember <= (удалить порт из поля Port Members)

9.7 SNMP Configuration (Настройка SNMP протокола управления)

9.7.1 SNMP Community Configuration (Общие настройки для SNMP)

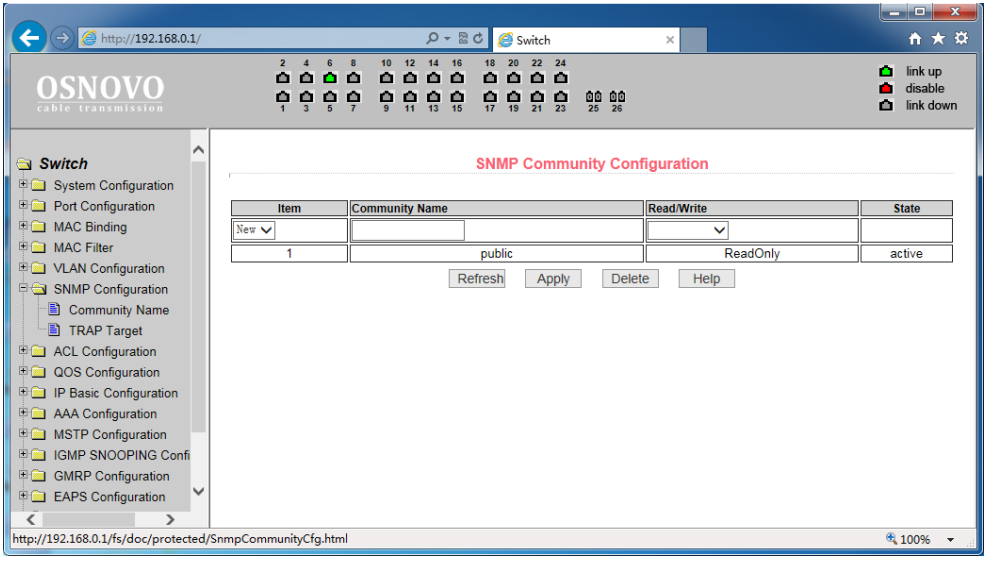

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На этой странице представлены общие настройки для управления коммутатором через SNMP. По умолчанию в коммутаторе создана одна запись Public с правами только на чтение (ReadOnly).

Всего может быть создано 8 записей. Если предполагается управлять коммутатором через SNMP следует создать запись с правами на Чтение/Запись (Read/Write).

9.7.2 TRAP Target Configuration (Настройка TRAP уведомлений)

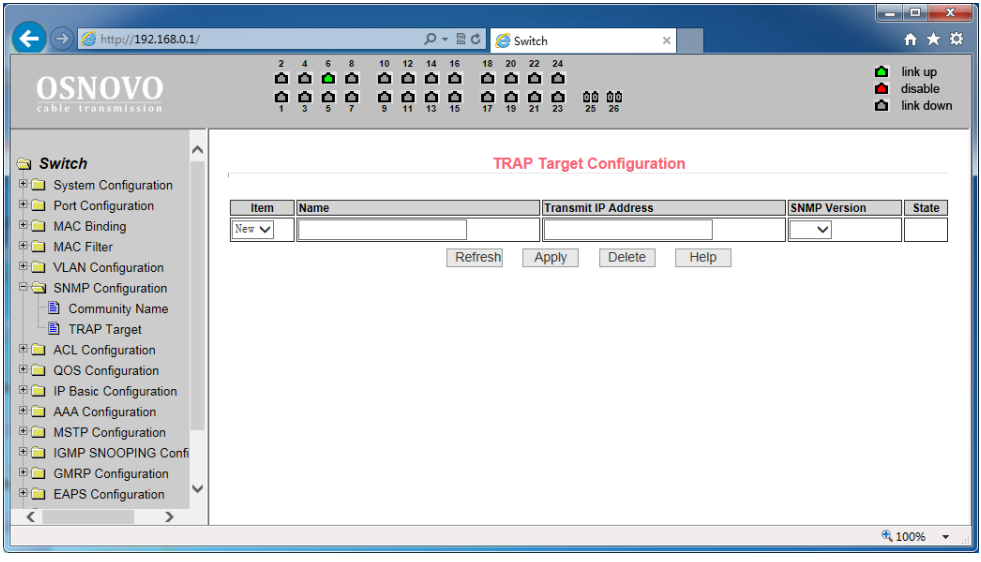

Настройки на данной странице позволяют сконфигурировать получение TRAP сообщений. Для этого необходимо:

- Выбрать в поле Name имя для получения TRAP сообщений;
- Выбрать IP адрес (Transmit IP Address), который будет использовать TRAP протокол;
- Выбрать версию SNMP (SNMP Version);

Когда все настройки будут произведены успешно в строке состояния (State) появится Active. Теперь коммутатор сможет пересылать TRAP сообщения на указанный IP адрес.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.8 ACL Configuration (Настройка Access Control List)

9.8.1 ACL Standard IP Configuration (Настройка ACL для IP)

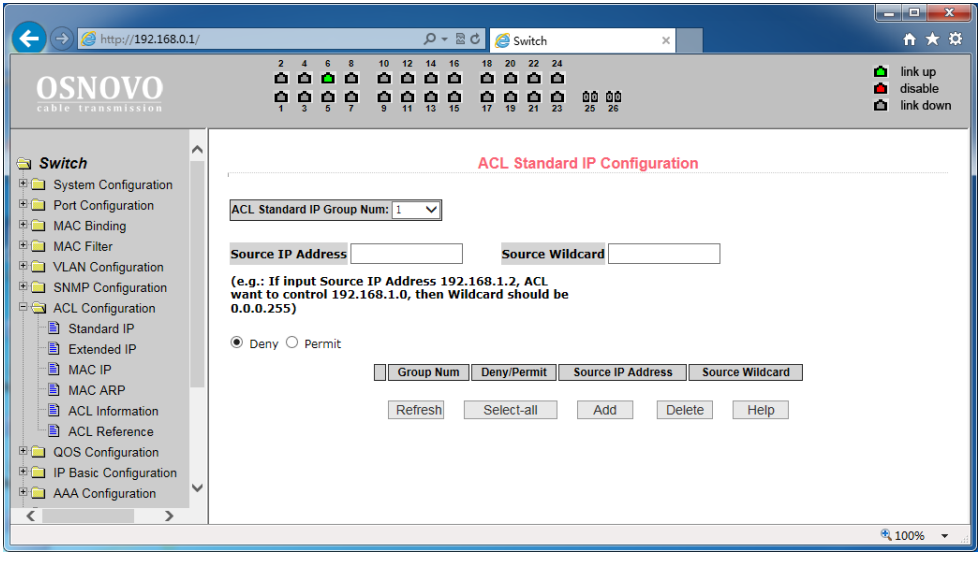

Здесь представлены настройки ACL для IP протокола. Пользователь может задать самостоятельно ACL базу с правилами для IP адресов. Стандартные правила контролируют перенаправление исходных IP пакетов.

Пользователь может настраивать правила, исходный IP адрес должен быть указан с маской, правило может совпадать с набором IP адресов. Каждое правило должно содержать параметр фильтрации: запретить (deny) или разрешить (allow).

Пользователь может создавать правило в группе, имя для правила автоматически задается. При удалении одного правила остальные правила не изменяются. Для удаления всех правил сразу используйте кнопку Select all (выбрать все), а затем кнопку Delete (удалить).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.8.2 ACL Extended IP Configure (Расширенная настройка ACL правил для IP)

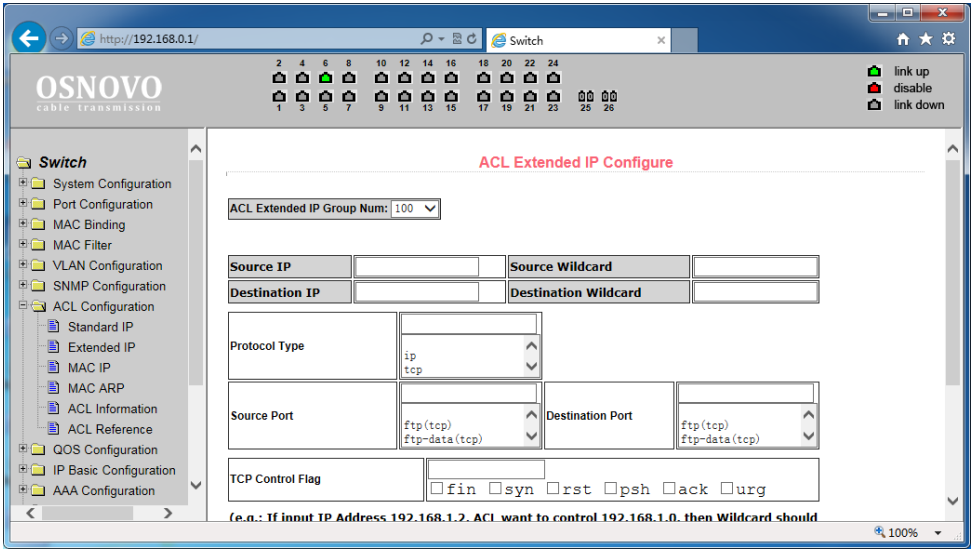

Здесь представлена возможность для создания ACL правил с расширенными настройками IP адресов. Контроль пересылки пакетов через исходный IP адрес, адрес назначения, тип протокола, служебный порт.

9.8.3 ACL MAC IP Configure (Настройка ACL правил с помощью MAC)

Здесь представлены настройки ACL правил для группы IP адресов, связанными с MAC адресами. Правила могут быть созданы на основе исходного IP адреса, исходного MAC адреса, а также IP адреса назначения.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

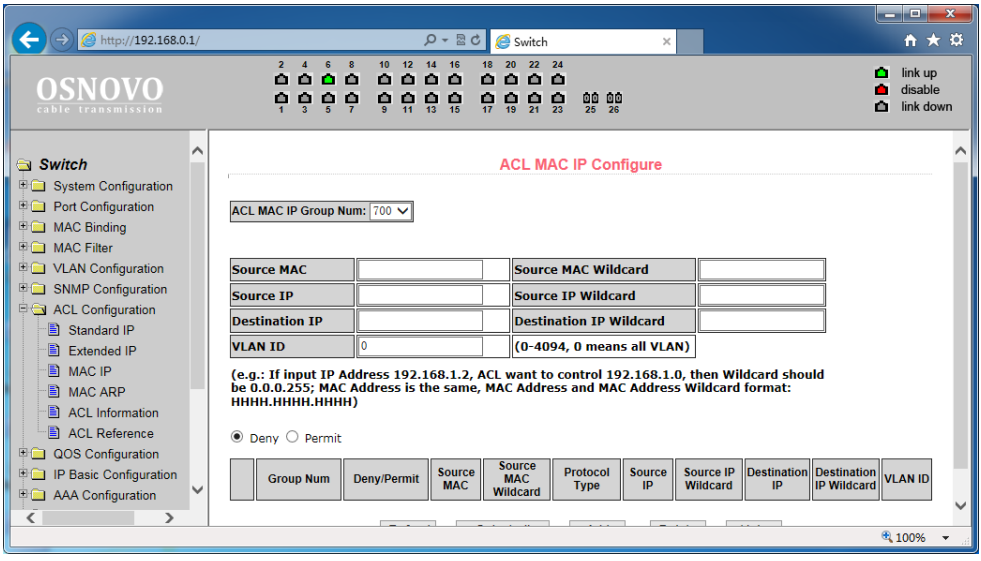

9.8.4 ACL MAC ARP Configure (Настройка ACL правил для ARP с помощью MAC адресов)

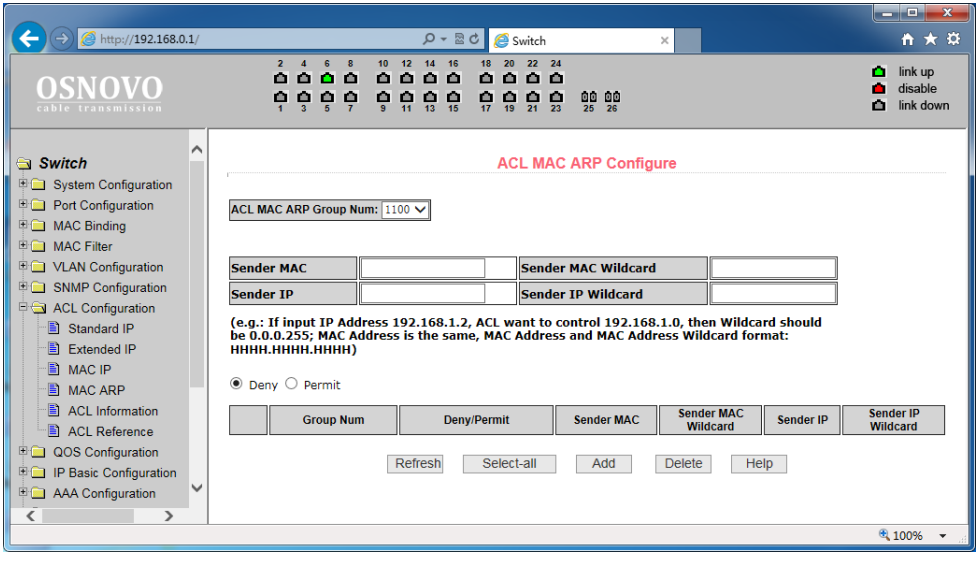

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На этой странице представлены настройки ACL правил для ARP пакетов с помощью MAC адресов. Правила могут быть созданы на основе IP адреса отправителя, MAC адреса отправителя.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять), если запись необходимо удалить используйте кнопку Delete (Удалить), кнопка Select all (выбрать все) позволит удалить сразу все записи.

9.8.5 ACL information (Набор действующих ACL правил)

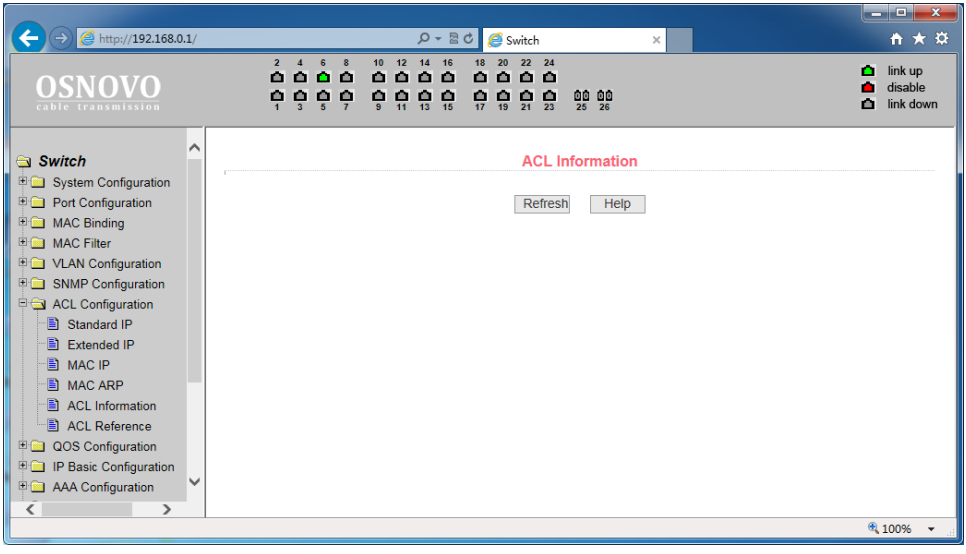

На данной странице отображены действующие в текущий момент ACL правила.
Информация представлена только для чтения и может быть обновлена кнопкой Refresh (обновить).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.9 QoS Configuration (Настройка предоставления трафика с разным приоритетом)

9.9.1 QoS Apply (Настройка приоритетов трафика для портов)

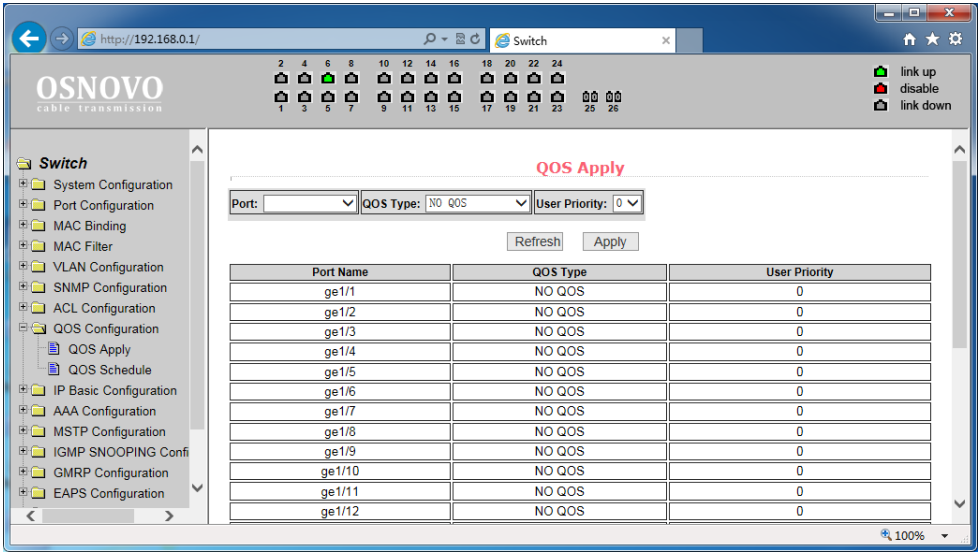

На этой странице находятся основные настройки QoS. Вы можете выбрать порт в выпадающем меню PORT, затем QoS режим (QOS Type) для него (вкл/выкл) и приоритет трафика (User Priority). По умолчанию QoS отключен на всех портах а приоритет трафика нулевой.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.9.2 QoS Schedule Configuration (Настройка расписания применения QoS)

На этой странице представлены настройки позволяющие применять QoS приоритезацию по расписанию.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

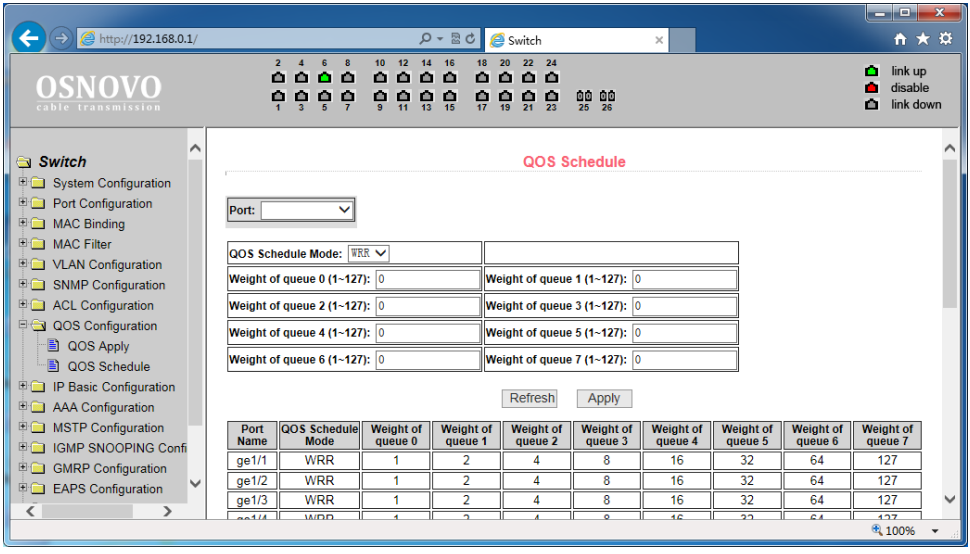

9.10 IP Basic Configuration (Базовая настройка IP)

9.10.1 VLAN Interface Configuration (Настройка VLAN интерфейса)

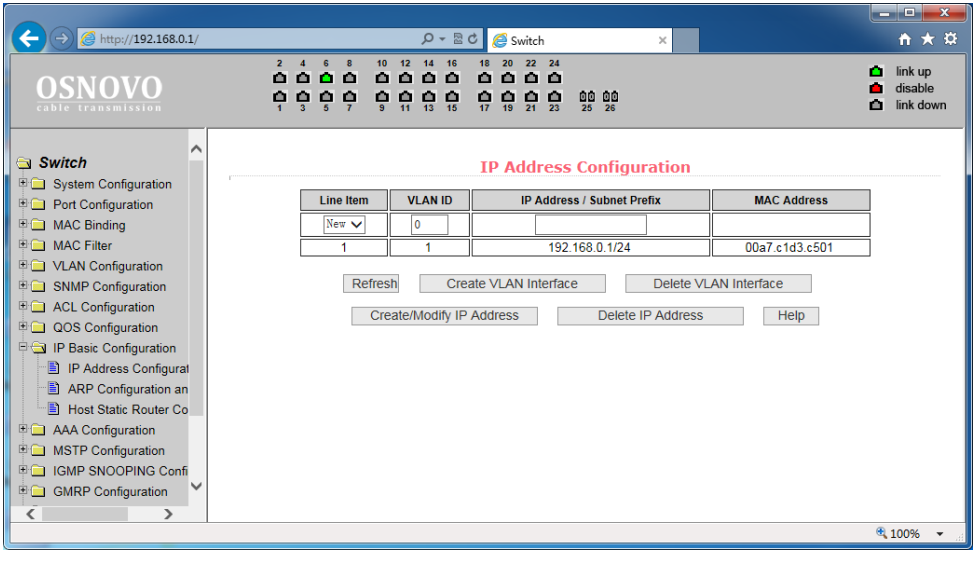

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На этой странице находятся настройки VLAN интерфейса. Вы можете создать VLAN интерфейс, удалить его, изменить. Существующие VLAN интерфейсы могут быть настроены только если заданы остальные параметры такие как IP адрес, маска, и MAC адрес.

Коммутатор по умолчанию имеет VLAN1 интерфейс, который не может быть удален.

9.10.2 ARP configuration and display (Настройка протокола ARP и отображение таблицы ARP)

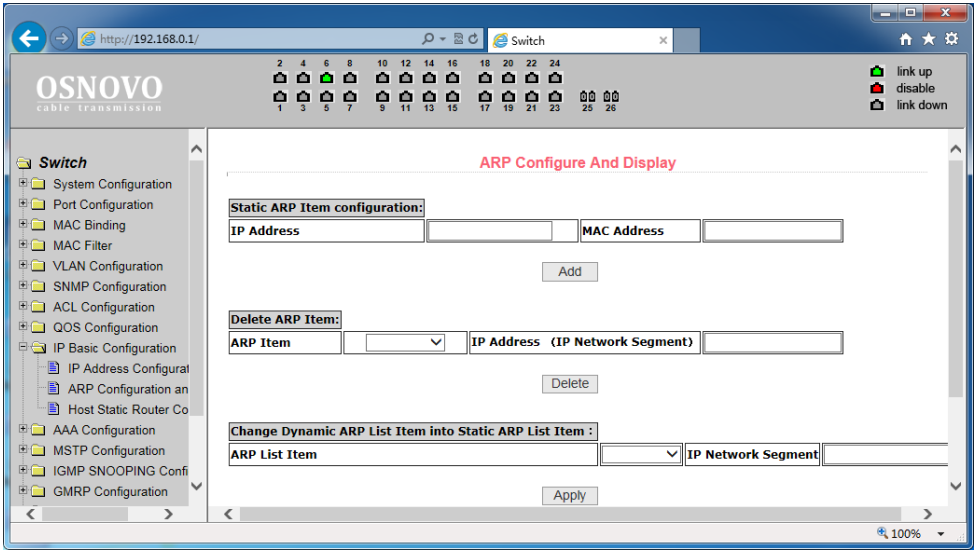

Страница настроек ARP предоставляет возможность отображать всю таблицу ARP коммутатора, менять Static ARP, удалять ARP, менять Dynamic ARP на Static ARP.

При настройке static ARP необходимо указать IP адрес и MAC адрес. MAC адрес должен быть типа unicast. После этого нажмите кнопку Add (добавить).

При удалении ARP вы можете выбрать, что именно удалить:

- Часть записи в ARP таблице коммутатора (для этого необходимо указать IP адрес или IP сегмента сети);
- Static ARP из таблицы;
- Dynamic ARP из таблицы.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Для подтверждения удаления используйте кнопку Delete (Удалить).

При переносе Dynamic ARP в Static ARP вы можете выбрать какой либо сегмент сети или все Dynamic ARP записи в таблице. Для первого случая следует указать IP адрес сегмента сети.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.10.3 Host Static Route Configuration (Настройка таблицы Static маршрутизации)

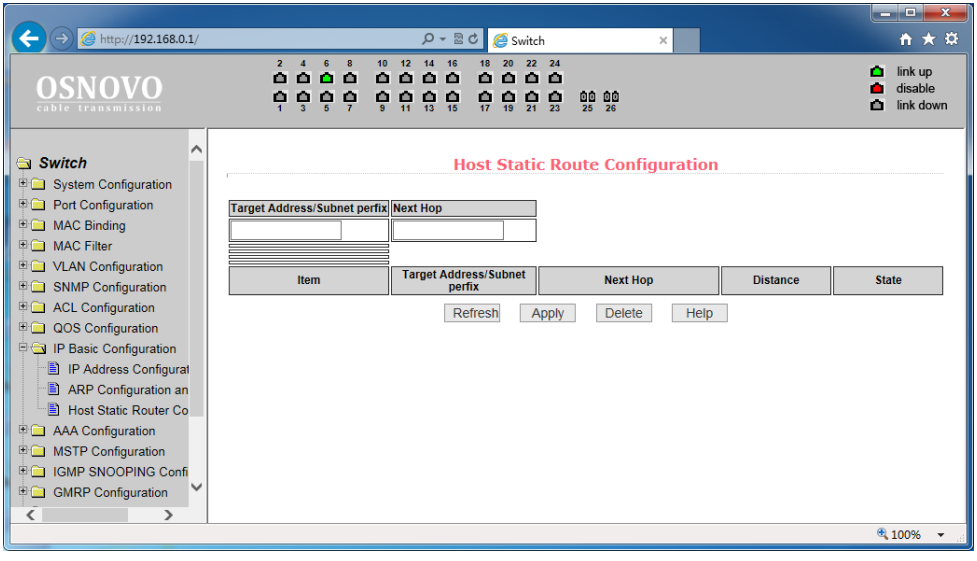

Вы можете добавлять и удалять записи в таблицу Static маршрутизации с помощью настроек на этой странице WEB-интерфейса. По умолчанию коммутатор не имеет каких либо записей в таблице маршрутизации. Чтобы настроить маршрутизацию по умолчанию необходимо добавить 0.0.0.0 / 0 запись в таблицу.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.11 AAA Configuration (настройка системы аутентификации авторизации и учета событий)

9.11.1 Radius Configuration (настройка Radius системы AAA)

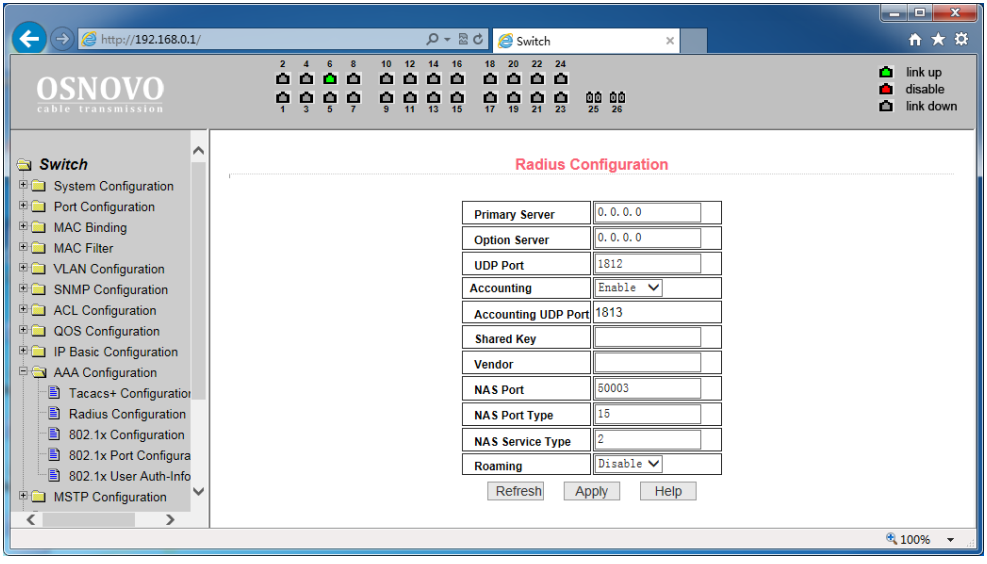

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки RADIUS (система использующая протокол для реализации аутентификации, авторизации и сбора сведений).

Для корректной работы системы RADIUS необходимо:

1) Быть уверенным, что IP адрес Radius сервера (Primary Server) задан прежде, чем выполнять аутентификацию и авторизацию;
2) Задать дополнительный IP адрес Radius сервера (Optional Server);
3) Указать UDP порт аутентификации (UDP Port). По умолчанию это значение равно 1812, обычно изменять это поле нет необходимости;
4) Указать следует ли выполнять аутентификацию и учет в целом в поле Accounting (значение Enable – вкл, Disable – откл.);
5) Указать порт выполнения учета (Accounting UDP Port). Значение по умолчанию 1813;

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

6) Ключ (Shared key) используется для установки общего пароля шифрования между коммутатором и Radius сервером. Убедитесь, что настройки аутентификации и учета (Accounting) имеют те же значения, что и на сервере Radius;
7) Информация о поставщике (vendor). Обычно, это поле не стоит изменять;
8) NAS Port, NAS port type, NAS type of service. Эти значения не меняются;
9) Roaming отвечает за включение/отключение функции Roaming протокола Radius.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.11.2 802.1x Configuration (Настройка параметров системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

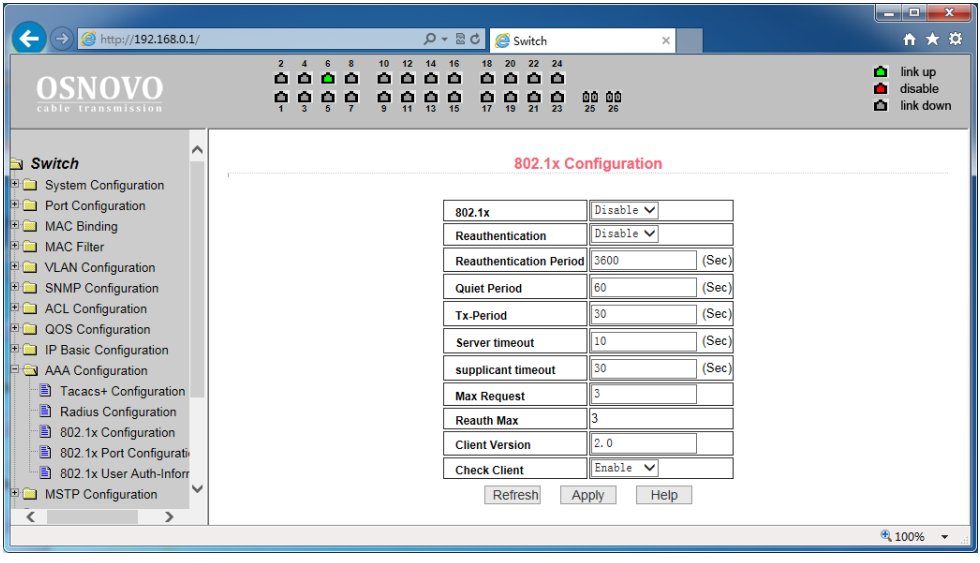

На этой странице WEB интерфейса представлены настройки системы аутентификации и авторизации на основе стандарта 802.1x:

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1) 802.1x – включает/выключает (Disable/Enable) применение аутентификации и авторизации по стандарту 802.1x;
2) Reauthentication – включает/выключает (Disable/Enable) повторную аутентификацию. По умолчанию отключено. Включение данной функции сделает аутентификацию пользователей более надежной, но незначительно увеличит сетевой трафик;
3) Reauthentication period – задается время в секундах для повторной аутентификации. Активно только при включенной функции Reauthentication;
4) Quiet Period – время в секундах, не требует изменения;
5) Tx-Period – не требует изменения;
6) Server timeout – не требует изменения;
7) Supplicant timeout – не требует изменения;
8) Max request users – не требует изменения;
9) Reauth Max – отображает максимальное количество повторных аутентификаций;
10) Client Version – отображает текущую версию клиента для удаленной авторизации и аутентификации через 802.1x;
11) Check Client – вкл/выкл проверки прохождения сертификата от клиента.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.11.3 802.1x Port Configuration (Настройка портов для системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x)

С помощью этой страницы WEB интерфейса пользователь может изменить режим работы порта для работы системы авторизации и аутентификации по стандарту 802.1x. Порт может работать в 4х режимах:

- N/A State (по умолчанию);
- Auto state (автоматически);
- Force-authorized (принудительная авторизация);
- Force-unauthorized (принудительный отказ от авторизации).

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

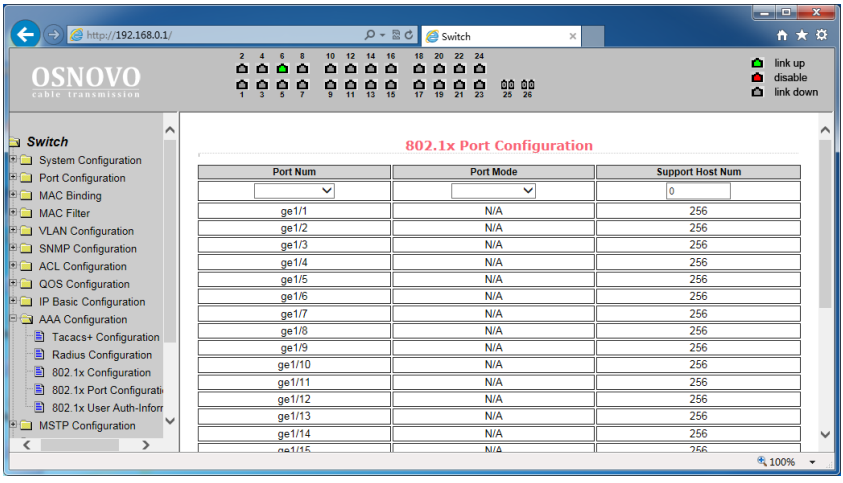

Если на порте требуется выполнять аутентификацию по стандарту 802.1x необходимо выставить режим Auto state. Если не требуется делать аутентификацию для доступа к сети следует выставить режим N/A. Остальные 2 режима редко используются в стандартных ситуациях.

Максимальное значение для пола Support Host Num – 100.

9.11.4 802.1x User Authentication Information (Информация о всех процессах аутентификации по стандарту 802.1x)

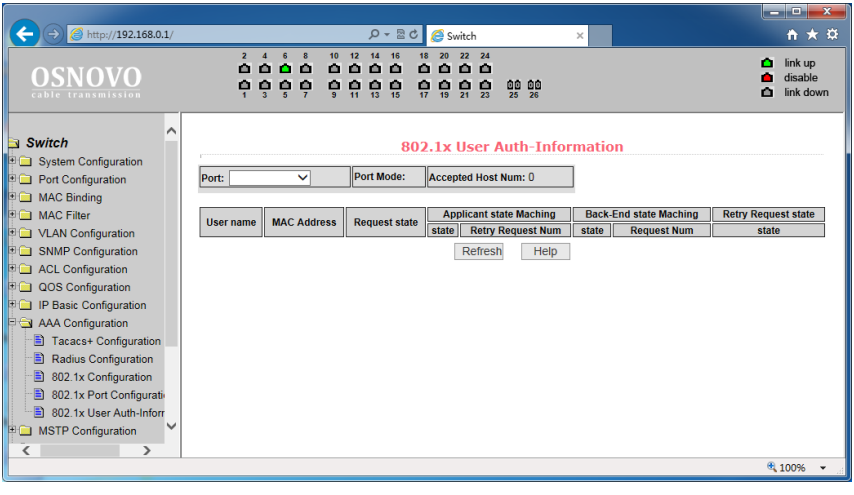

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На этой странице представлены сведения обо всех процессах аутентификации на портах, настроенных для нее. Информация предоставлена только для чтения.

9.12 MSTP Configuration (Настройка работы протокола MSTP)

9.12.1 MSTP Configuration (Основные настройки MSTP)

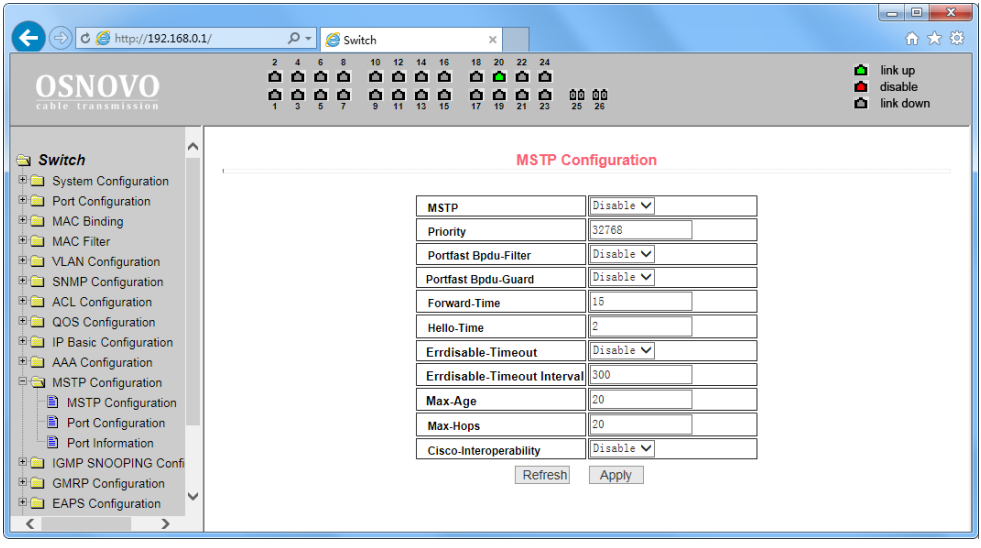

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки протокола MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol):

1) MSTP (Disable/Enable) – вкл/выкл поддержку протокола MSTP;
2) Priority – настройка приоритезации. Устройства с более низким приоритетом подходят больше для роли корневого моста(root bridge);
3) Portfast BPDU Filter (Disable/Enable) – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на порте;
4) Portfast BPDU Guard (Disable/Enable) – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов;
5) Forward Time – настройка задержки пересылки пакетов;

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

6) Hello Time – настройка интервала отправки MSTP HELLO пакетов;
7) Errdisable Timeout (Enable/Disable) – вкл/выкл функции Errdisable. Если порт с включенным BPDU Guard получает пакеты BPDU запускается Errdisable таймер. По истечении заданного времени (Errdisable timeout) порт будет перезапущен;
8) Errdisable timeout – время после которого будет перезапущен порт получивший пакет BPDU;
9) Max Age – время в секундах в течение которого коммутатор ожидает информацию о конфигурации ST(spanning tree) прежде чем запустить процесс конфигурации заново;
10) Max Hops – количество переходов (хопов) до отбрасывания BPDU пакетов в домене;
11) CISCO Interoperability (Enable/Disable) – вкл/выкл совместимость с настройками STP CISCO.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.12.2 MSTP port configuration (настройка MSTP на портах)

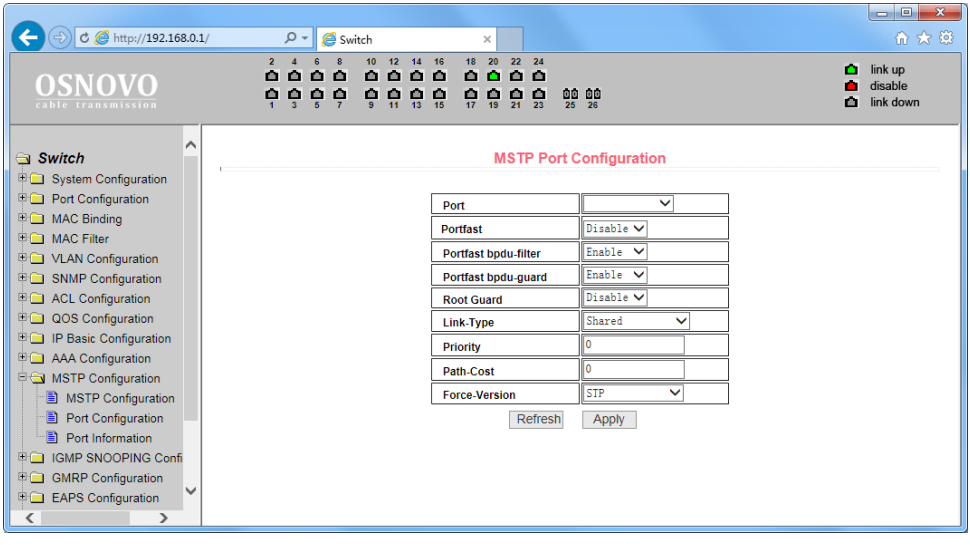

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

1) На данной странице WEB интерфейса представлены настройки MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) для портов.
2) Port – выбор порта для настройки;
3) Portfast (Enable/Disable) – вкл/выкл состояния Portfast для выбранного ранее порта. В состоянии Portfast порт переходит из состояния блокировки в состояние пересылки(forward) пакетов минуя состояние обучения(learning) и прослушивания (listening);
4) Portfast BPDU filter (Enable/Disable) – вкл/выкл фильтрацию BPDU пакетов на выбранном порте;
5) Portfast BPDU GUARD (Enable/Disable) – вкл/выкл функцию защиты BPDU пакетов на выбранном порте;
6) Root Guard (Enable/Disable) – вкл/выкл функции защиты корневого моста (root bridge) от приема BPDU пакетов от устройств с более высоким приоритетом, чем мост;
7) Link Type – настройка типа подключения. Point to Point (точка-точка) позволяет быстро менять состояние порта. Shared подключение не позволяет быстро менять состояние порта. Необходимо пройти 802.1D процедуры, чтобы определить статус порта;
8) Priority – настройка CIST приоритета, значение может быть только кратным 16 в диапазоне от 0-240. По умолчанию значение равно 128;
9) Path Cost – от 0 - 200000000. Более низкие значения обычно соответствуют root'ам;
10) Force Version – тип отправляемых пакетов.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.12.3 MSTP configuration information (Общая информация о конфигурации MSTP)

На данной странице WEB интерфейса представлена сводная информация о конфигурации MSTP.

Информация предоставлена только для чтения.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

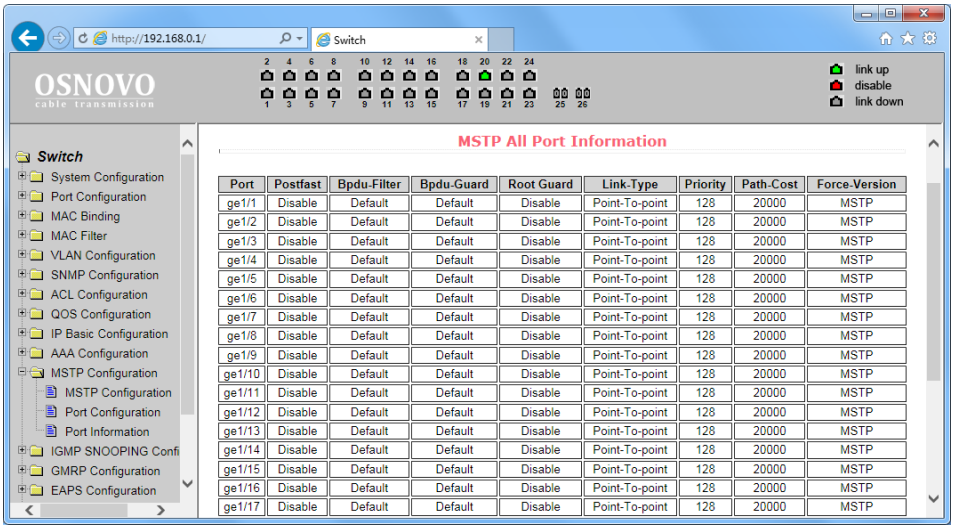

Port	Postfast	Bpdu-Filter	Bpdu-Guard	Root Guard	Link-Type	Priority	Path-Cost	Force-Version
ge1/1	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/2	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/3	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/4	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/5	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/6	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/7	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/8	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/9	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/10	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/11	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/12	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/13	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/14	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/15	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/16	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP
ge1/17	Disable	Default	Default	Disable	Point-To-point	128	20000	MSTP

9.13 IGMP snooping configuration (Настройка отслеживания IGMP трафика)

9.13.1 IGMP snooping configuration (Настройки функции IGMP snooping)

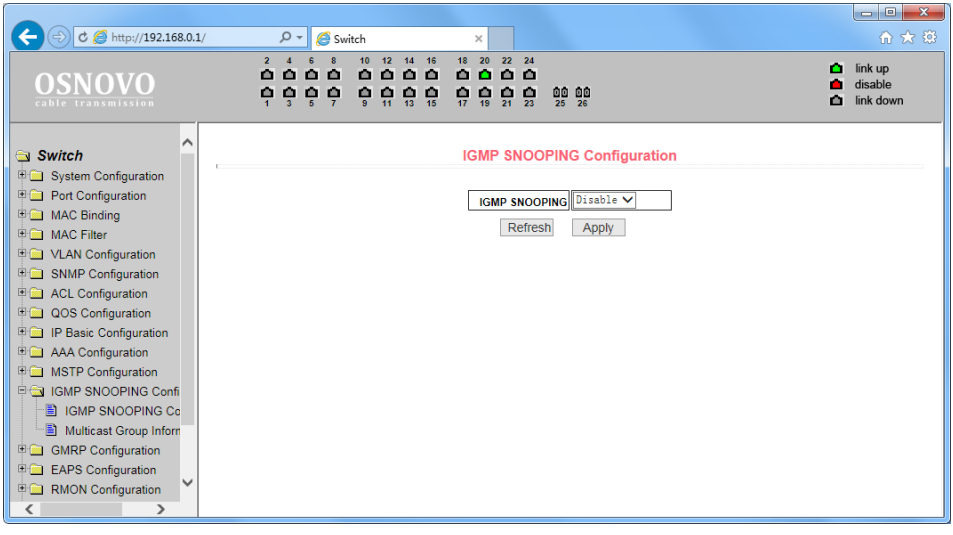

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

На данной странице WEB интерфейса вы можете включить или выключить (Enable/Disable) функцию IGMP snooping (процесс отслеживания сетевого трафика IGMP, предотвращающий широковещательную (broadcast) ретрансляцию multicast трафика компьютерам-потребителям, которым не нужно его обрабатывать).

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.13.2 Multicast Group Information (Общая информация о IGMP)

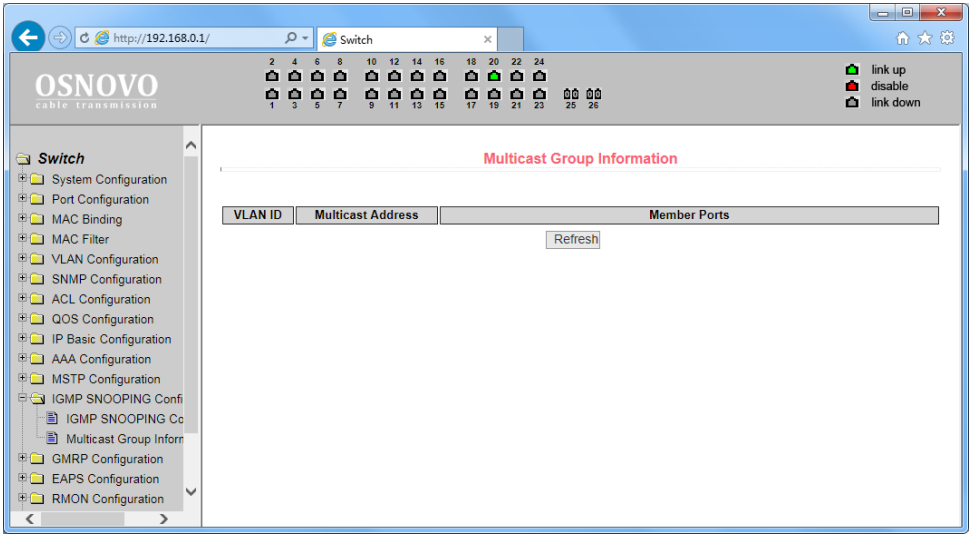

На данной странице WEB интерфейса представлена общая информация о Multicast для всех VLAN’ов.

Информация предоставлена только для чтения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.14 GMRP Configuration (Настройка работы протокола GMRP)

9.14.1 GMRP Global Configuration (Глобальные настройки GMRP)

На данной странице WEB интерфейса представлены глобальные настройки работы протокола GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), предназначенного для упрощения распространения по сети информации о наличии определенной Multicast группы.

Включение/отключение поддержки GMRP осуществляется с помощью выбора Disable/Enable и последующего подтверждения кнопкой Apply (принять).

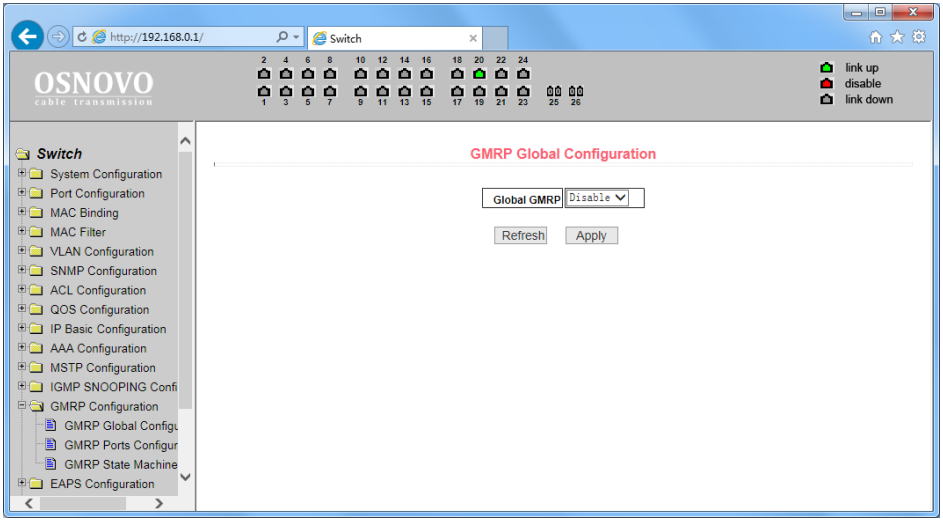

9.14.2 GMRP ports configuration (Настройка GMRP на портах)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки GMRP для отдельных портов. Порт выбирается в выпадающем меню Port, вкл/откл поддержки GMRP реализуется с помощью GMRP Status Disable/Enable.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

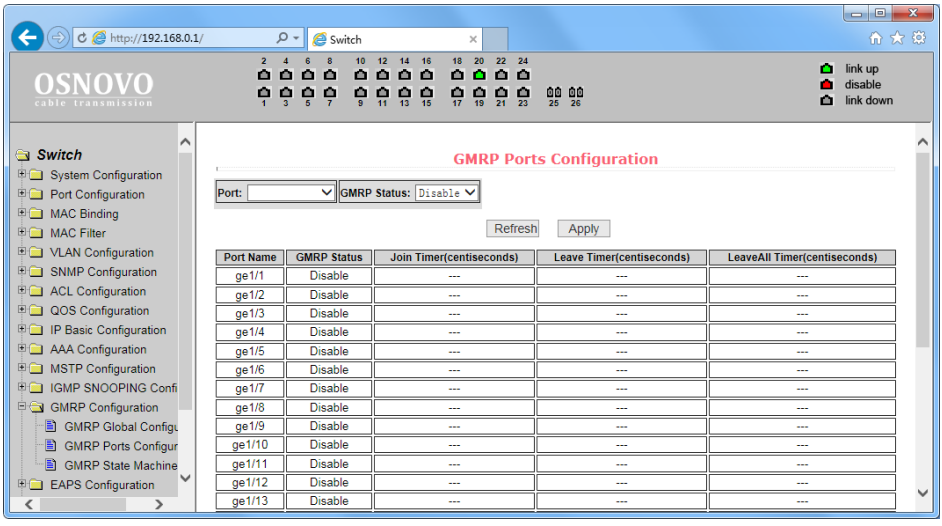

9.14.3 GMRP State machine (Общая информация о GMRP)

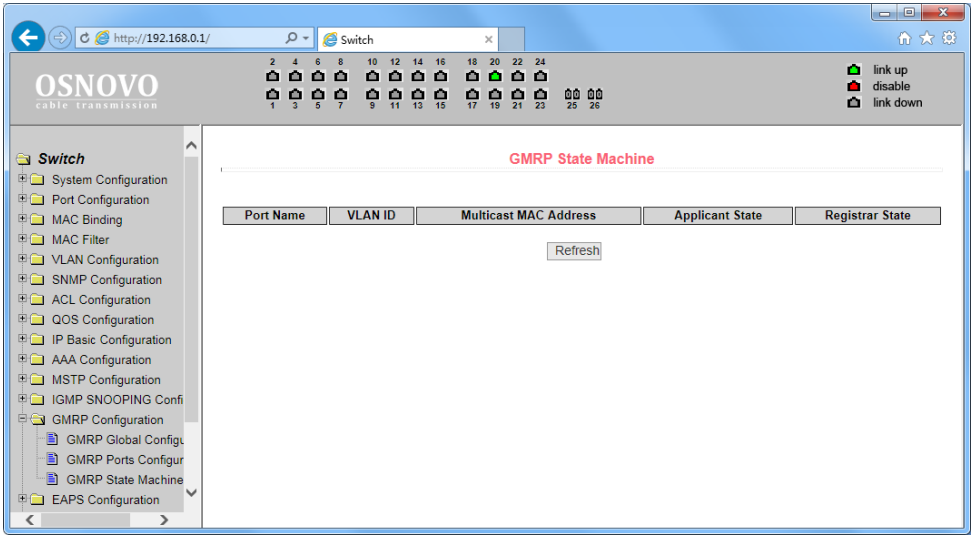

На данной странице WEB интерфейса находится сводная информация о работе протокола GMRP. Номер порта, VLAN ID, MAC адрес multicast группы и тд.

Информация предоставлена только для чтения.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.15 EAPS Configuration (Настройка работы протокола EAPS)

9.15.1 EAPS Configuration (Основные настройки работы протокола EAPS)

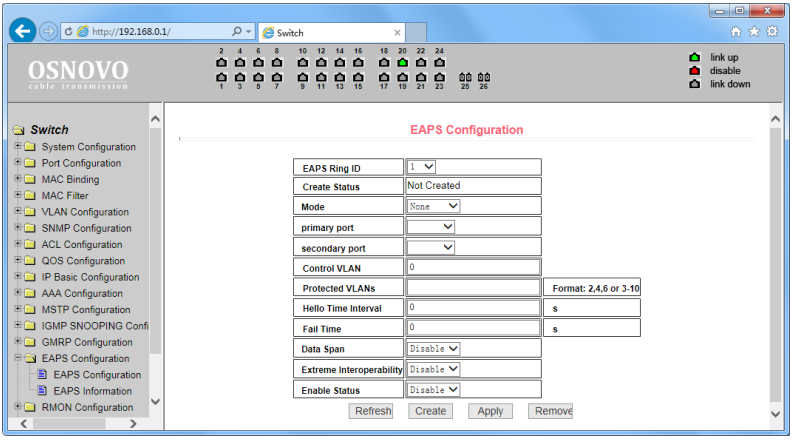

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки протокола EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching), предназначенного для защиты от петель в сети.

1) EAPS Ring ID – выбор ID для EAPS ring;
2) Mode – настройка режима работы рабочего узла для EAPS домена;
3) Primary Port – выбор ключевого порта для EAPS;
4) Secondary Port – выбор вторичного порта для EAPS;
5) Control VLAN – выбор VLAN ID для EAPS;
6) Protected VLANs – выбор одного или нескольких защищаемых VLAN в домене EAPS;
7) Hello Time Interval – настройка EAPS домена для периодической отправки пакетов HEALTH. Задаваемое значение в секундах должно быть меньше чем время до ошибки (fail time);
8) Fail Time – время до истечения срока действия в EAPS домене. Должно быть больше, чем Hello Time;
9) Extreme Interoperability (enable/disable) – вкл/выкл совместимость с extreme устройствами.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.15.2 EAPS information (Сводная информация о работе протокола EAPS)

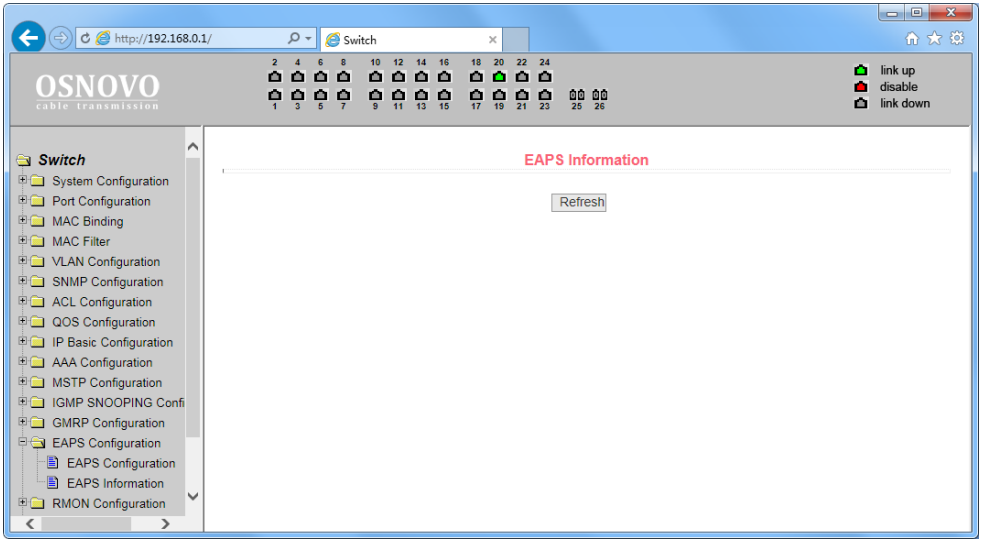

На данной странице WEB интерфейса представлены общие сведения о работе протокола EAPS.

Информация представлена только для чтения и не может быть изменена с этой страницы.

9.16 RMON Configuration (Настройка работы протокола RMON)

9.16.1 RMON Statistics (Настройка групп статистики для RMON)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп статистики (Statistics) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

Выберите порт из выпадающего списка Port, чтобы настроить группы данных статистики. Индекс 0 означает, что порт не сконфигурирован для RMON. Индекс может быть в пределах от 1-100. Заполнение поля Owner (владелец) не является обязательным.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

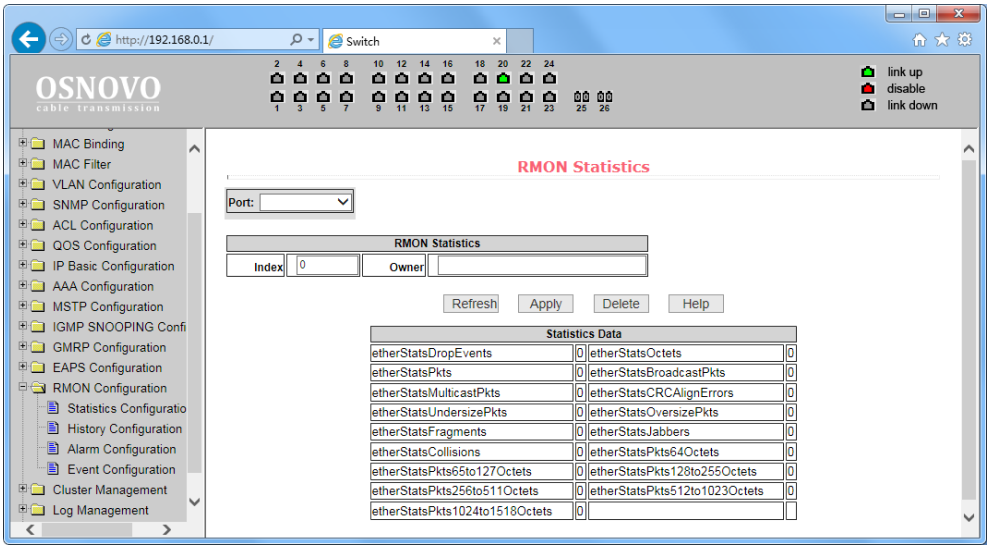

9.16.2 RMON History (Настройка групп предыстории для RMON)

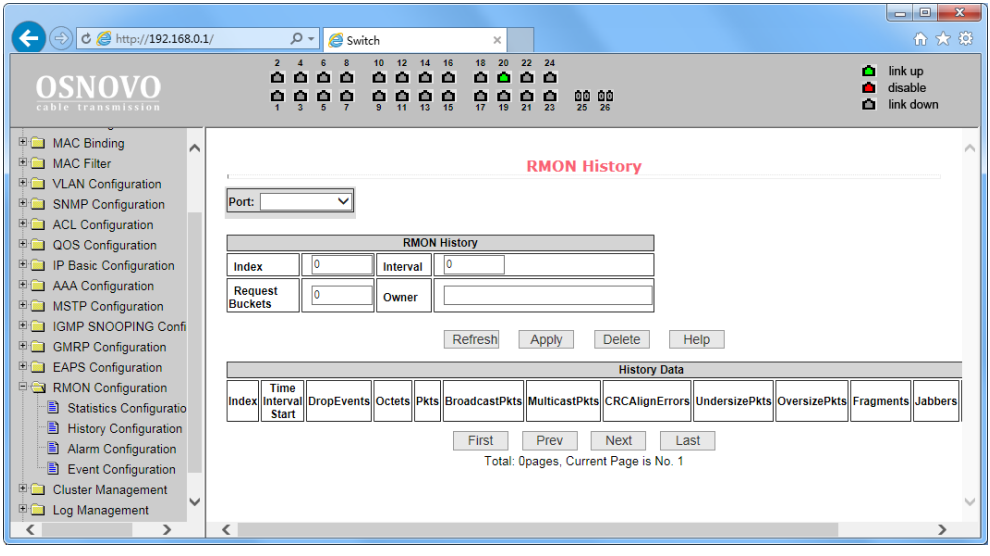

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп предыстории (History) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Выберите порт из раскрывающегося списка Port для настройки. Если порт не сконфигурирован для RMON, в поле INDEX отобразится 0. Значение Index может быть в пределах от 1 до 100. Поле владельца (Owner) не обязательно к заполнению. В поле Interval устанавливается время от 1-3600 в течение которого собираются данные. Bucket – это выделенное хранилище для сбора записей. Значение может быть от 1 – 100.

9.16.3 RMON Alarm (Настройка групп аварийных сигналов для RMON)

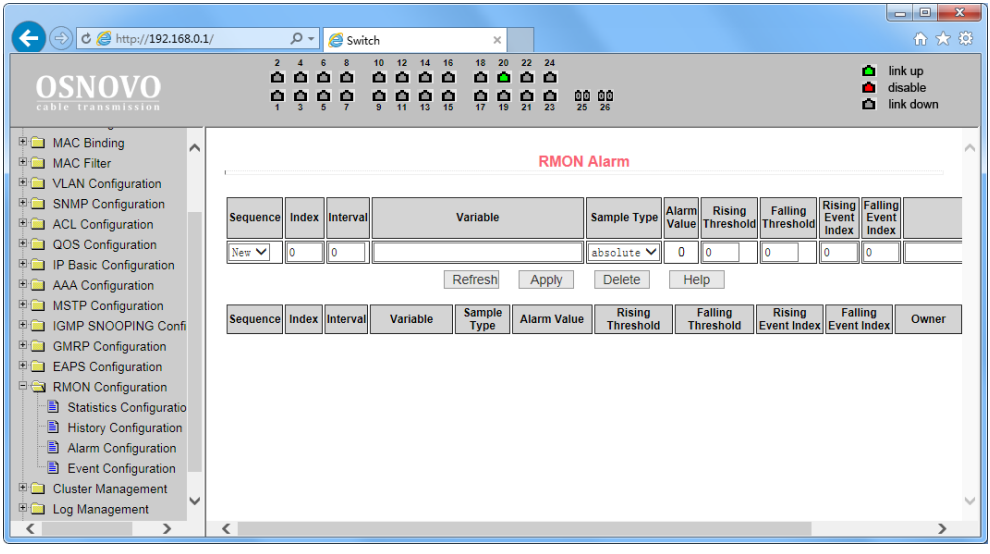

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп аварийных сигналов (Alarm) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

9.16.4 RMON Event (Настройка групп событий для RMON)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки групп событий (Event) для работы RMON (дистанционный мониторинг сети).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Из выпадающего списка выберите группу событий, чтобы просмотреть или настроить ее. Нажмите (NEW), если хотите создать новую группу.

Диапазон возможных значений в поле Index 1-60. В поле Description (описание) задается текстовое описание группы событий. Тип событий может быть none (не реагировать), log (сохранить запись), snmp-trap, log and trap. Поле владельца (owner) заполнять не обязательно.

Поле Last time sent (последнее время отправки) доступно только для чтения и показывает, когда в последний раз событие было отправлено.

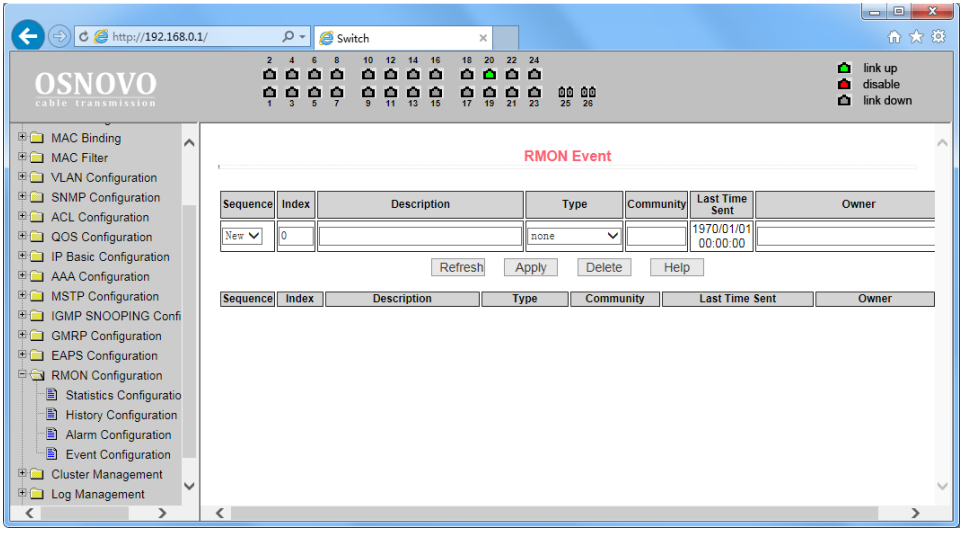

9.17 Cluster configuration (Настройка кластера)

9.17.1 NDP Configuration (Настройка работы протокола NDP)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки работы протокола «обнаружения соседей» NDP (Neighbor Discovery Protocol). Данный протокол используется совместно с IPv6 и ответственен за обнаружение конфликта адресов, других узлов в кластере, поиск доступных DNS серверов и тд.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

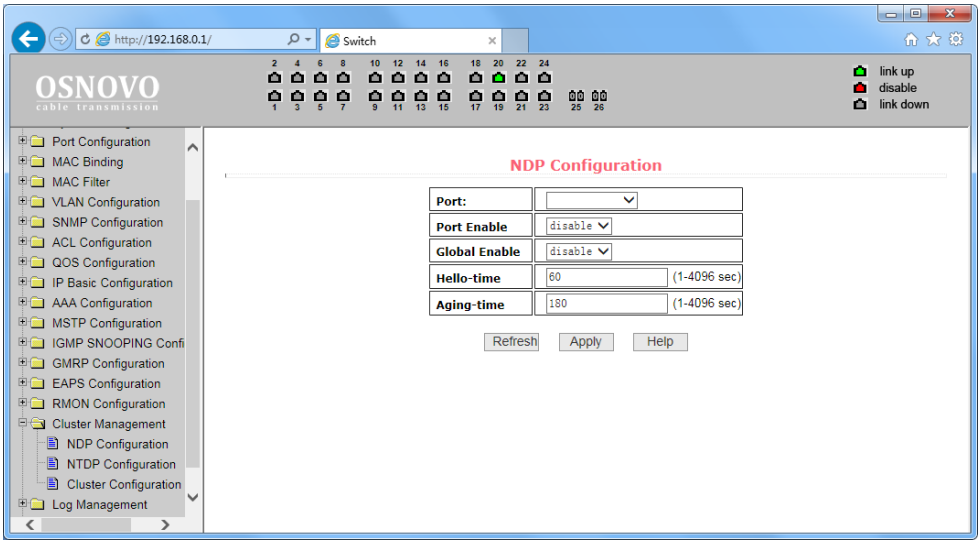

Доступны следующие настройки:

1) Port – выбор порта;
2) Port Enable (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NDP на выбранном порте;
3) Global Enable (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NDP;
4) Hello Time – интервал отправки NDP пакетов, 1-4096 сек, значение по умолчанию 60сек;
5) Aging time – интервал «старения» отправленных NDP пакетов не принятых удаленным устройством, 1-4096 сек, значение по умолчанию 180 сек.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

9.17.2 NTDP configuration (Настройка работы протокола NTDP)

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки работы протокола NTDP (Network Topology Discovery Protocol). Данный протокол используется для построения топологии в кластере.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

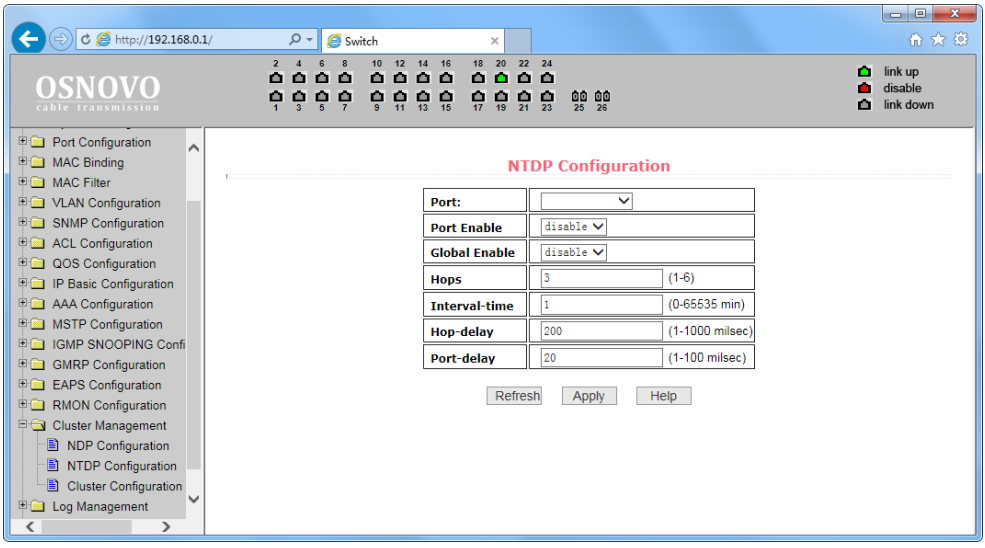

Доступны следующие настройки:

1) Port – выбор порта;
2) Port Enable (enable/disable) – вкл/выкл поддержки протокола NTDP на выбранном порте;
3) Global Enable (enable/disable) – вкл/выкл глобальной поддержки протокола NTDP;
4) Hops – доступный диапазон топологии 1-6. По умолчанию значение равно 3. Количество переходов (хопов) от самого удаленного устройства до устройства, которое контролирует всю топологию;
5) Interval Time – время сбора топологии в минутах. Значение по умолчанию 1;
6) Hop delay – допустимый интервал задержки между переходами. Доступные значения 1-1000мс. Значение по умолчанию 200мс;
7) Port delay – допустимый интервал задержки перед пересылкой пакетов на первый порт. Доступные значения 1-100мс. Значение по умолчанию 20мс.

Все настройки на данной странице подтверждаются кнопкой Apply (принять).

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.17.3 Cluster Configuration (Настройка кластера)

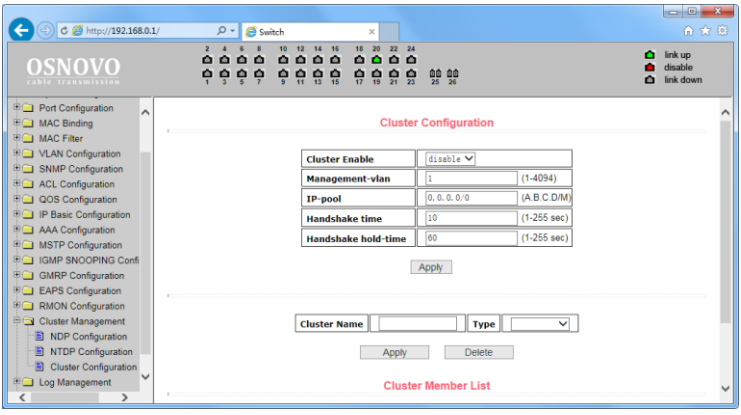

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки для кластера.

Вы можете просмотреть и отредактировать таблицу с членами кластера. Возможные настройки включают в себя:

Cluster enable (enable/disable) – вкл/выкл кластера;

Management VLAN – диапазон доступных VLAN'ов от 1-4094. Значение по умолчанию 1;

IP pool – диапазон (пул) IP адресов членов кластера. Доступный диапазон от 0.0.0.0 до 255.255.255.255. Допустимая длина маски 0 до 32;

Handshake time – интервал отправки handshake пакетов. Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 10;

Handshake hold time – время «удерживания». Допустимый диапазон значений 1-255. Значение по умолчанию 60.

Чтобы настроить кластер вам необходимо выбрать имя кластера и выбрать соединение с кластером. Существуют ручные и автоматические методы соединения с кластером. После подтверждения создания кластера вы можете автоматически переключится на ручной метод. Вы не можете в ручную переключится на автоматический метод. Ручной метод позволяет менять имя кластера.

После подтверждения создания кластера устройства – члены кластера и устройства-кандидаты могут быть просмотрены в таблице. Вы можете удалять членов кластера или добавлять устройства-кандидаты согласно списка ролей.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.18 Log management (Управление записью логов)

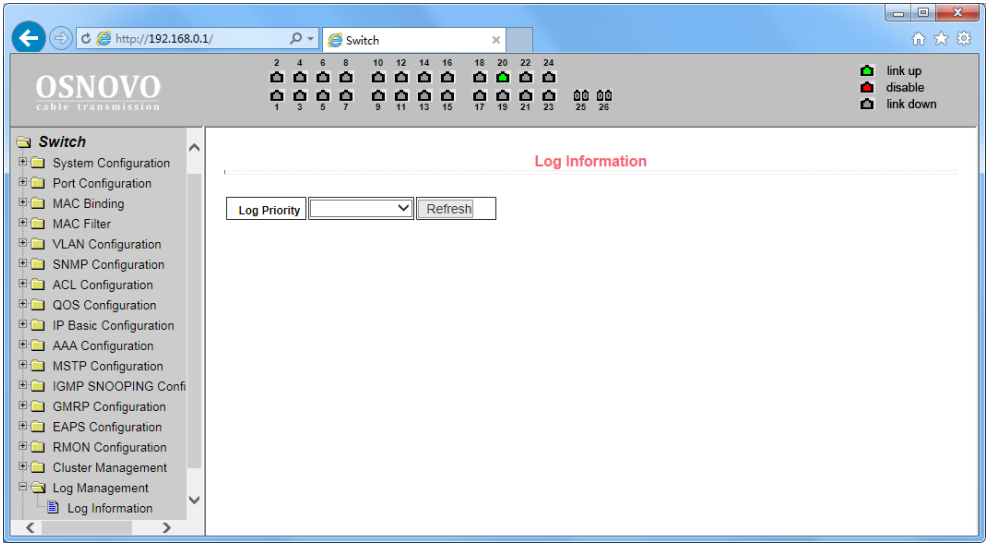

На данной странице WEB интерфейса представлены настройки фильтра вывода записанных логов. В поле Log Priority могут быть следующие значения:

- Critical – выводить информацию, относящуюся только к критическому уровню важности;
- Debugging – выводить информацию для отладки;
- Informational – выводить информацию для отладки и общую информацию в логах;
- ALL – выводить всю информацию.

Чтобы применить фильтр логов нажмите кнопку Refresh (обновить)

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.19 PoE port configuration (Настройка PoE для портов)

9.19.1 PoE Power Control (Контроль показателей PoE для портов)

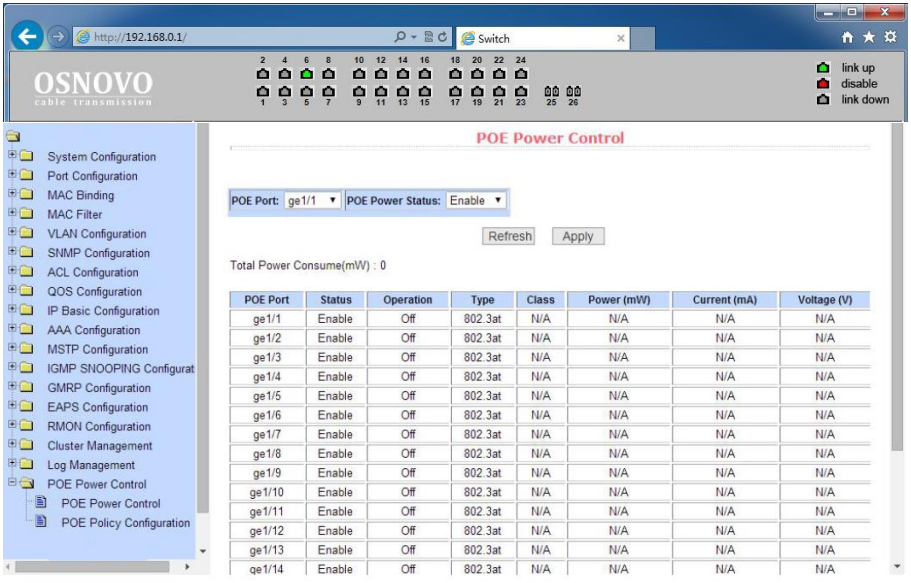

POE Port	Status	Operation	Type	Class	Power (mW)	Current (mA)	Voltage (V)
ge1/1	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/2	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/3	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/4	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/5	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/6	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/7	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/8	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/9	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/10	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/11	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/12	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/13	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A
ge1/14	Enable	Off	802.3at	N/A	N/A	N/A	N/A

На данной странице WEB интерфейса представлена сводная информационная таблица основных параметров PoE для каждого порта:

PoE Port – номер порта;
Status – текущее состояние (enable(вкл)/disable(выкл));
Operation;
Type – тип подключенного оборудования (802.3af или 802.3at)
Class – классификация подключенного PoE устройства (0-5);
Power mW – потребляемая устройством мощность в мВт;
Current mA – потребляемый устройством ток в мА;
Voltage – напряжение PoE на порте в В.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

9.19.2 PoE Policy configuration (Расписание подачи PoE на порты)

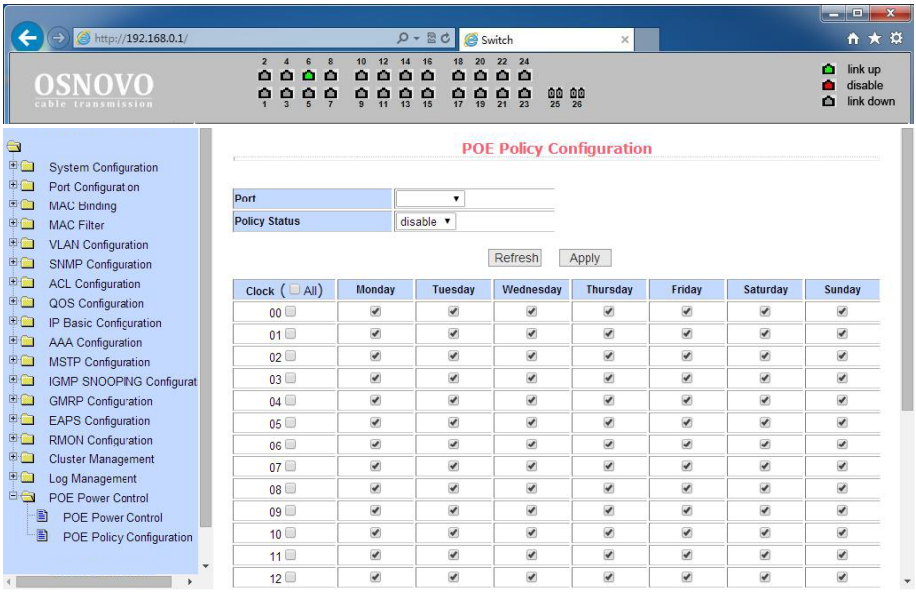

На данной странице WEB интерфейса представлен функционал, позволяющий производить подачу PoE на порты по заданному расписанию

9.19.3 PoE Online Detection (Автоматическая проверка статуса PoE устройств)

Данная функция позволяет настроить проверку удаленных PoE устройств При зависании подключенного PoE устройства, коммутатор в течение заданного времени переподает питание PoE тем самым перезагружая устройство. Проверка осуществляется по результатам команды PING на заданный IP адрес.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

10. Технические характеристики*

Модель	SW-8182/L(300W)	SW-8244/L(400W)
Общее кол-во портов	20	28
Кол-во портов FE+PoE	-	-
Кол-во портов FE	-	-
Кол-во портов GE+PoE	16	24
Кол-во портов GE (не Combo порты)	2	-
Кол-во портов Combo GE (RJ45+SFP)	-	4
Кол-во портов SFP (не Combo порты)	2	-
Встроенные оптические порты	-	-
Мощность PoE на один порт (макс.) Вт	30	
Суммарная мощность всех портов (макс.) (Вт)	300	400
Стандарты PoE	IEEE802.3af and IEEE802.3at	
Метод подачи PoE	Метод А (1,2+ 3,6-)	
Топологии подключения	звезда каскад кольцо	
Буфер пакетов	4.1 МБ	
Таблицы MAC-адресов	8 К	
Пропускная способность коммутационной матрицы (Switching fabric)	128 Гбит/с	
Скорость обслуживания пакетов (Forwarding rate)	1000Mbps port – 1,488,000 пакетов/с 100Mbps port - 148,800 пакетов/с 10Mbps port - 14,880 пакетов/с	

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

Модель	**SW-8182/L(300W)**	**SW-8244/L(400W)**
Поддержка jumbo frame	9,6 КБ	
Стандарты и протоколы	• IEEE 802.3x • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3z • IEEE 802.3ad • IEEE 802.3q • IEEE 802.3q/p • IEEE 802.1w • IEEE 802.1d • EEE 802.1S	
Управление	• Web management – управление через Web-интерфейс	
Индикаторы	• PoE • Link/Act • PWR	• PoE • Link/Act • 1000m • PWR
Питание	AC100-240V	
Энергопотребление (без нагрузки PoE)	<10Вт	<15Вт
Встроенная грозозащита	-	
Охлаждение	Активное (вентилятор на задней панели)	
Размеры (ШхВхГ) (мм)	295x45x195	440x45x290
Способ монтажа	Монтаж в 19" стойку	
Рабочая температура	0...+50 °C	
Относительная влажность	0-95% без конденсата	
Дополнительно	-	

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru

11. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 60 месяцев с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru

Составил: Елагин С.А.

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru